


# Инструкция по использованию умного трекера

1.

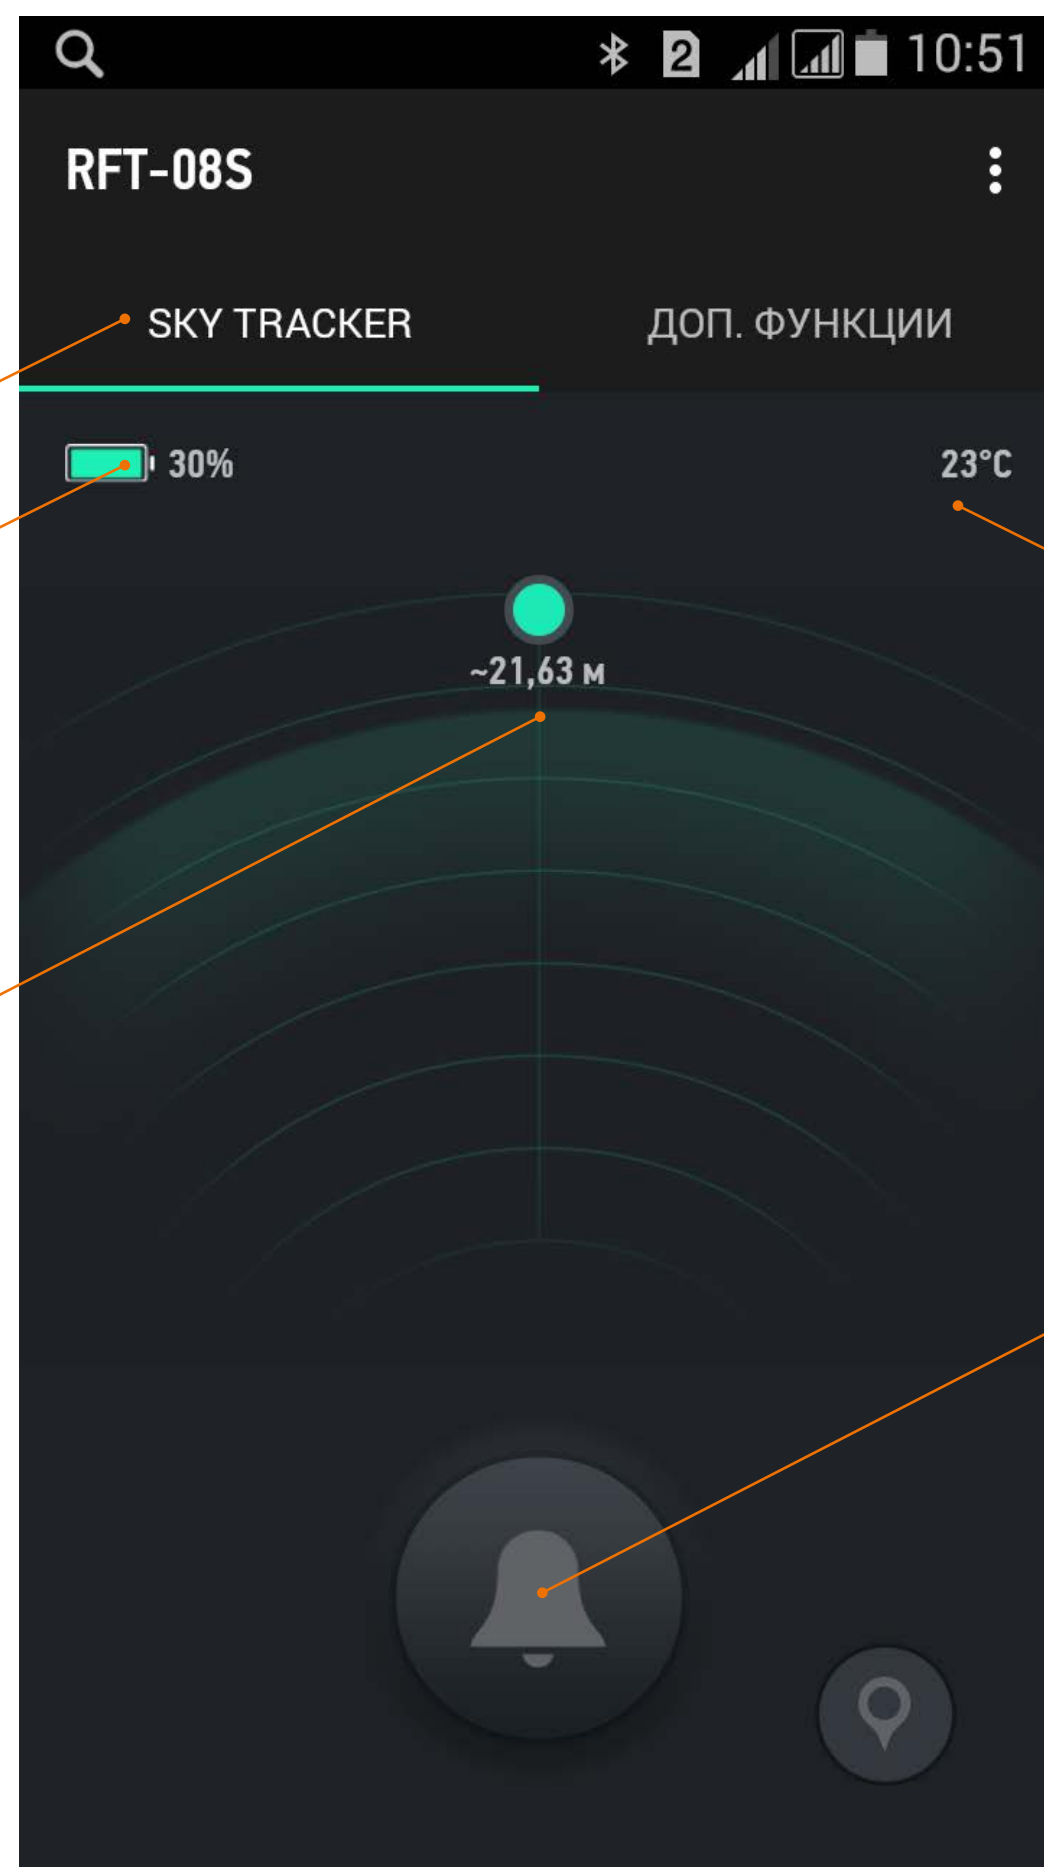

• Основное меню умного трекера

• Заряд батареи в процентном соотношении

• Дистанция до устройства, оповещение происходит только в ближней зоне

• Текущая температура в помещении или на улице


• При нажатии на значок с колокольчиком прозвучит звуковой сигнал на устройстве оповещающий о месте его нахождения в ближней зоне

Далее >



• При коротком двойном нажатии на кнопку на корпусе трекера, телефон будет издавать звуковой сигнал

2.

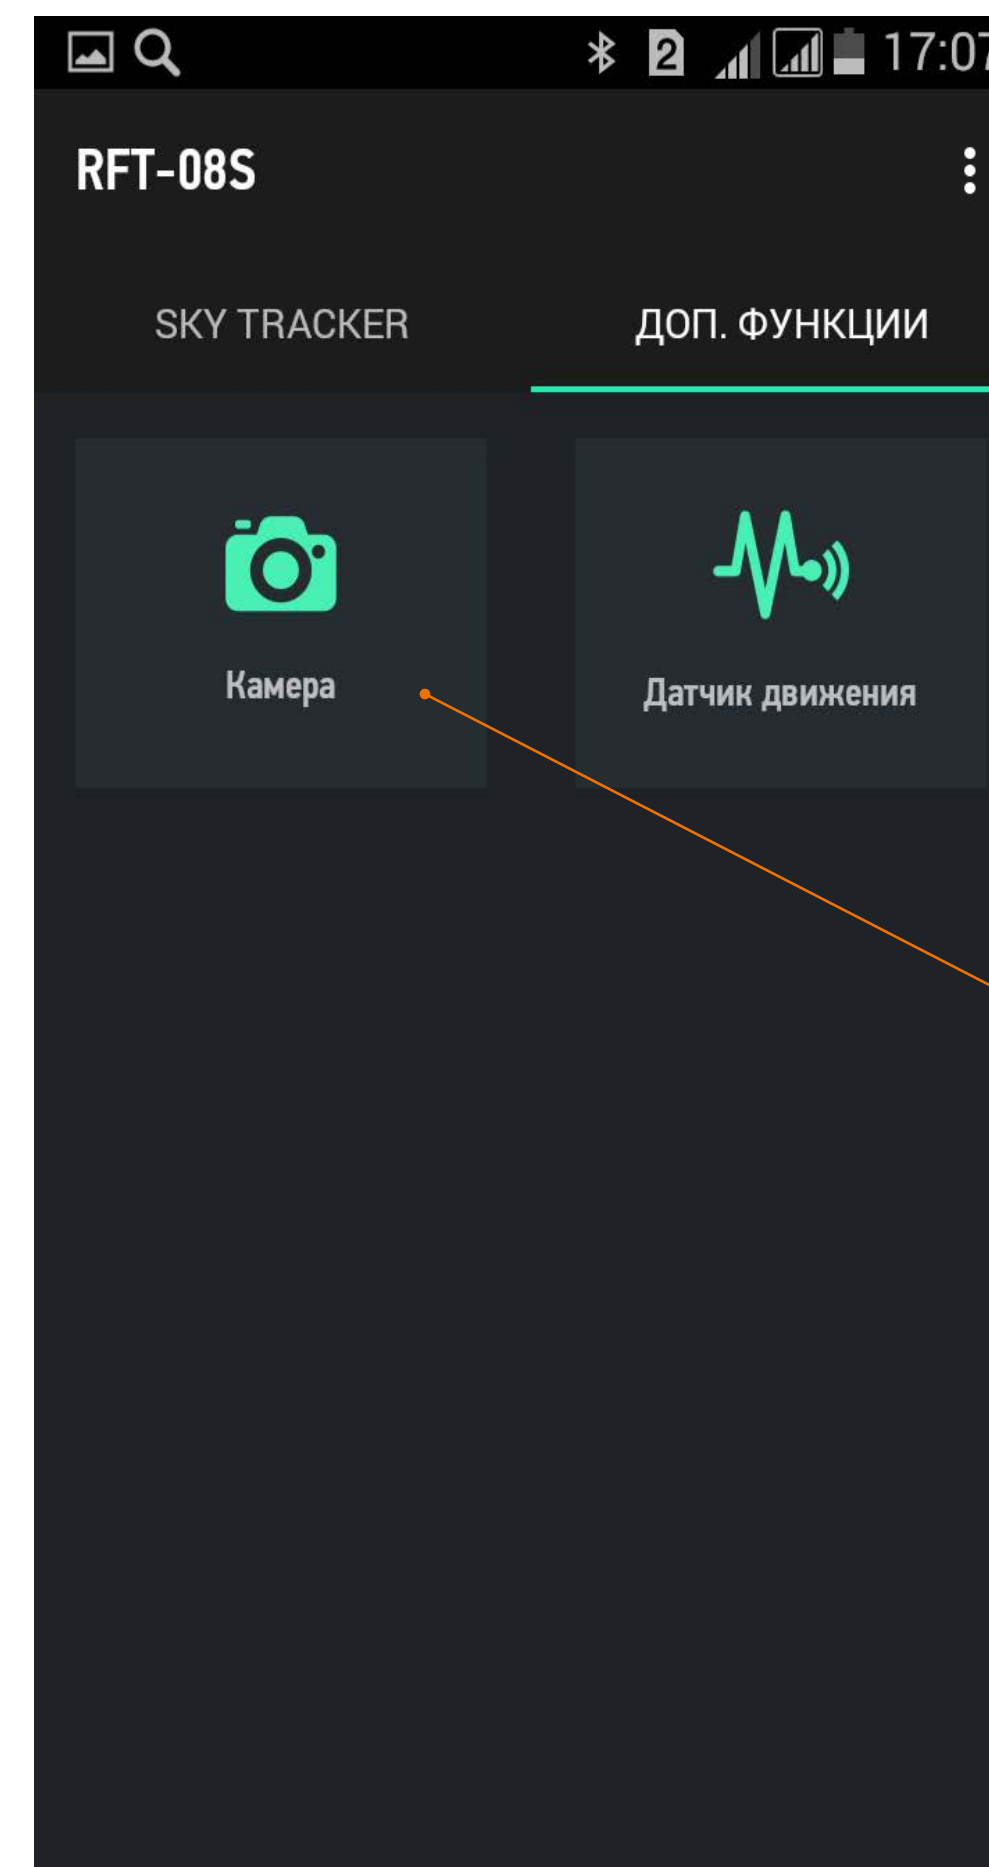

• Выход в режим фото и видеосъемки на телефоне


Далее >

# Инструкция по использованию умного трекера

3.

## Режим фото и видео съемки

- Управление вспышкой

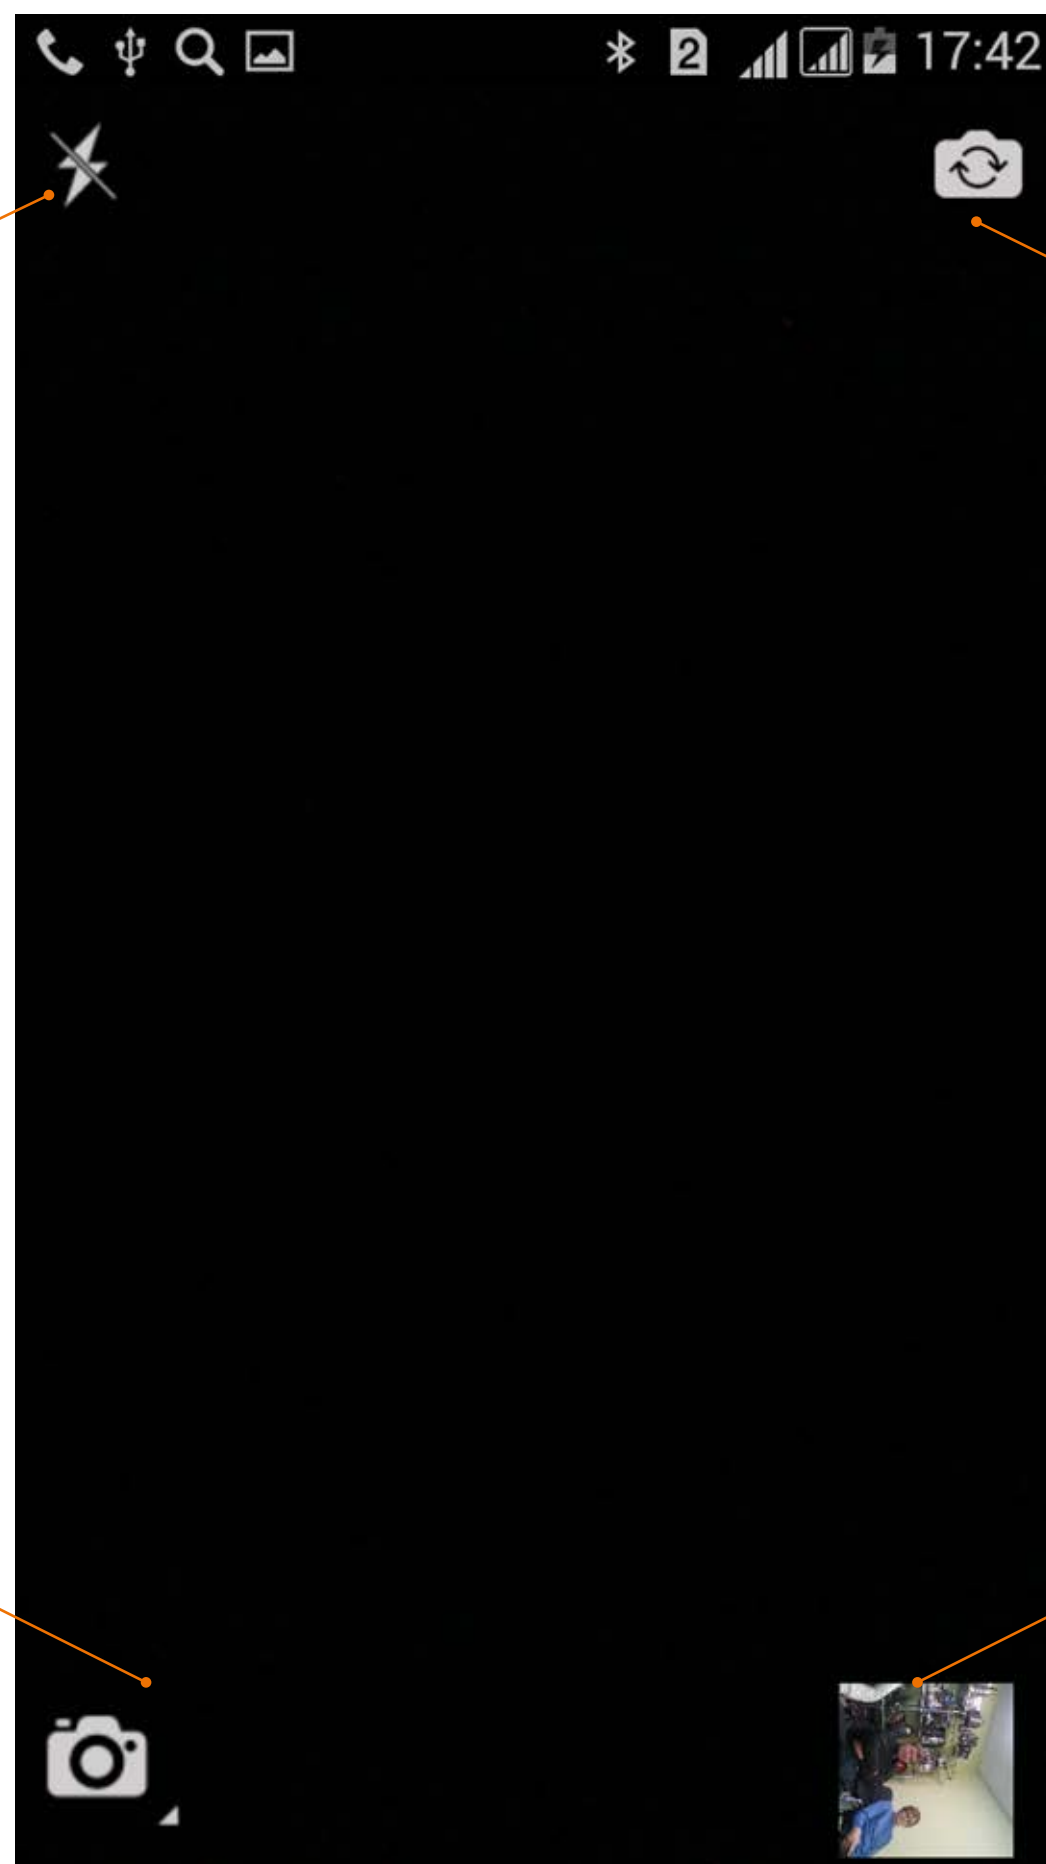

- Переход от обычной съемки на фронтальную

- Оповещение о движении (антивор)

*В этом режиме на телефон будет приходить уведомление о том, что устройство пришло в движение*


- Переключение фото и видео режимов

*Выходить в режим фото и видеосъемки можно как с помощью нажатия на обозначения на самом телефоне, так и однократным нажатием на кнопку на корпусе трекера!*

- Последний сделанный снимок

[← Назад](#)

4.

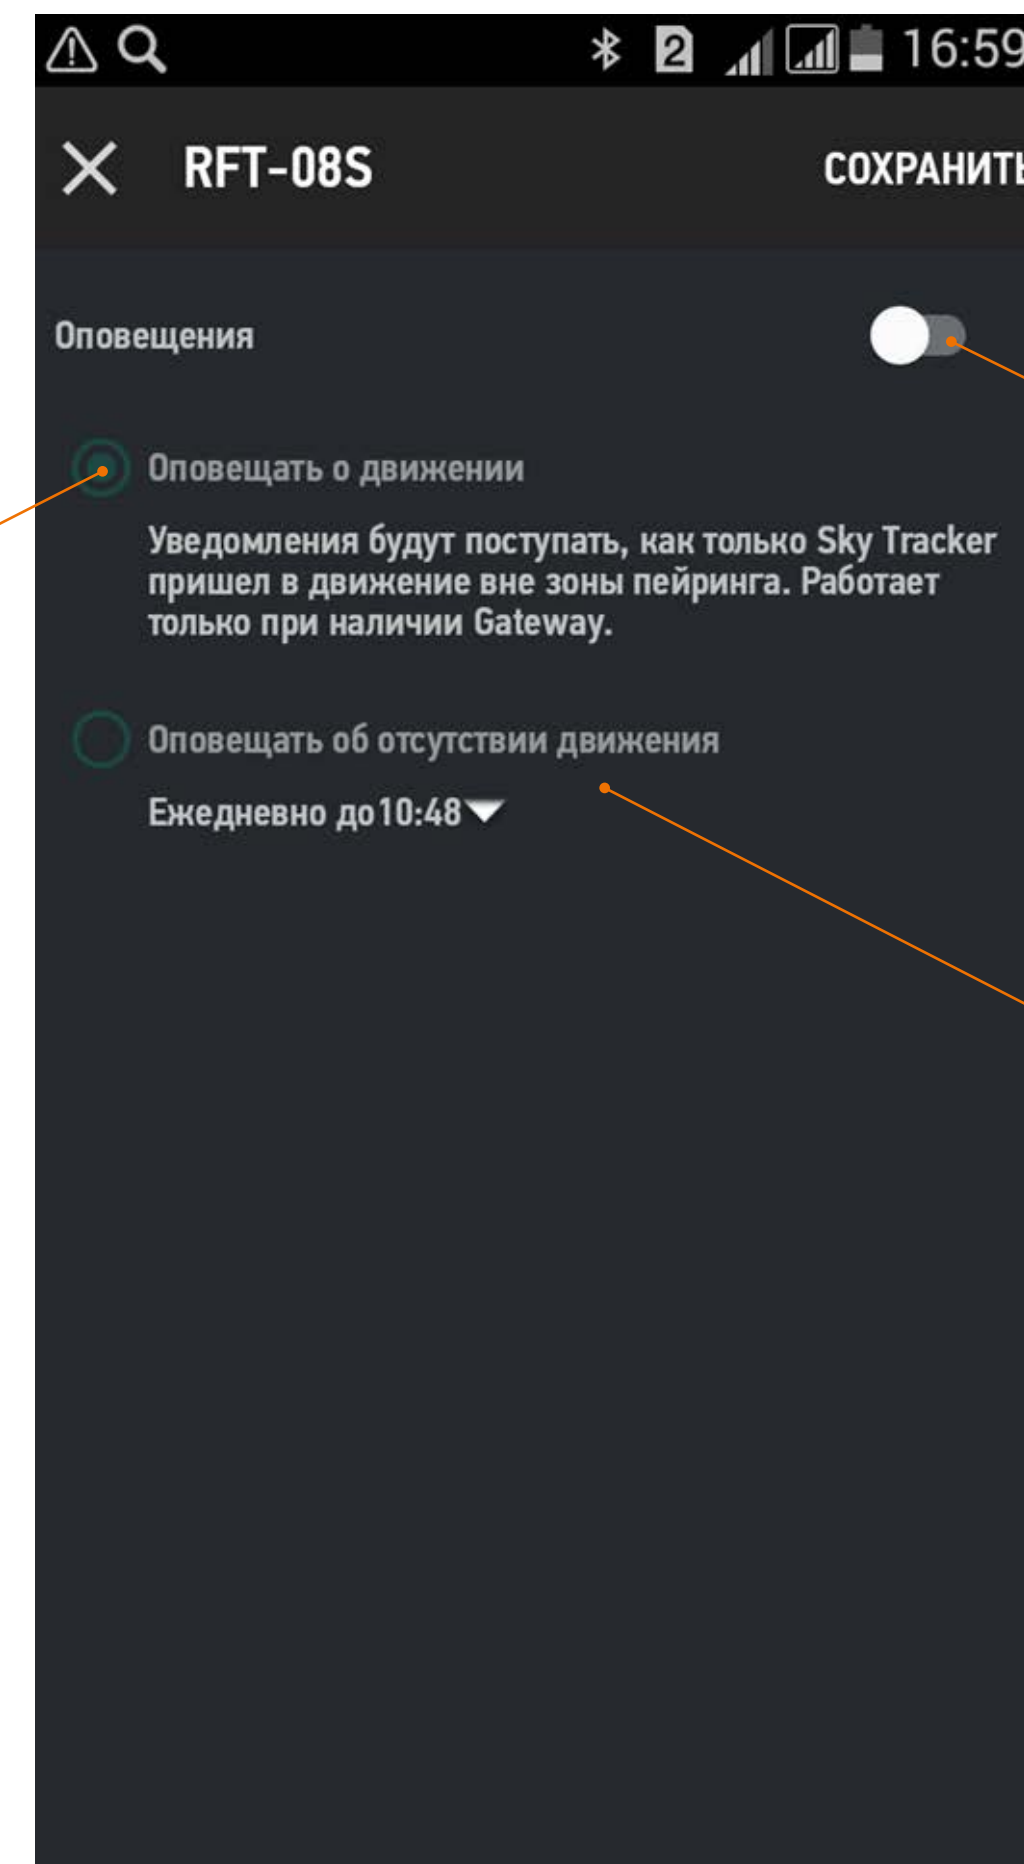

## Режим датчика движения, опция антивор

- Чтобы обе функции работали, необходимо включать оповещения в режим зеленого цвета и подтверждать кнопкой сохранить!

- Оповещение об отсутствии движения

*Этот режим используется как напоминание о важном событии. Если устройство будет в неподвижном состоянии в конкретное время, на телефон приходит соответствующее уведомление*

[Далее >](#)