


РЕДМОНД

Аромадиффузор AD3301
Руководство по эксплуатации

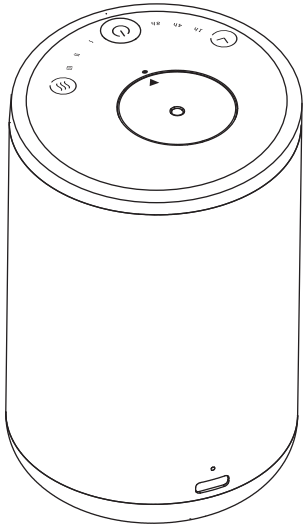

Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.
РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.
Аромадиффузор AD3301 – современный прибор, предназначенный для распыления эфирных масел.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.


Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Не протягивайте кабель USB-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перегибался и не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля USB-C может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

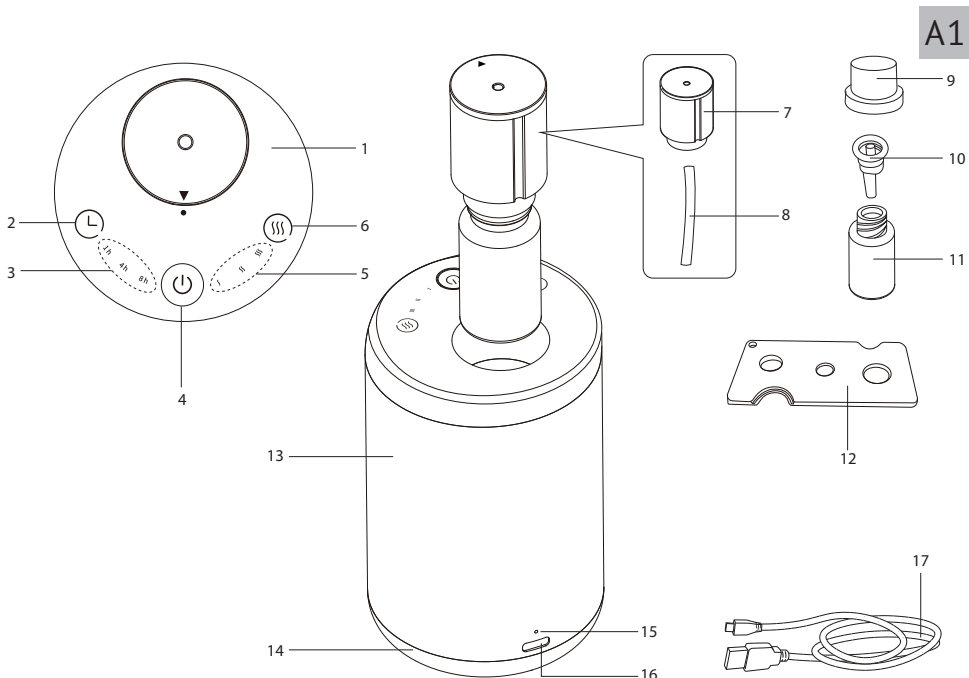

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Строго следуйте инструкциям по очистке.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора и кабель USB-C в воду или помещать под струю воды!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	AD3301
Напряжение.....	5 В==
Емкость аккумулятора.....	2500 мА*ч
Защита от поражения электротоком	класс III
Рекомендуемая площадь обслуживания.....	до 20 м²
Время работы от аккумулятора	до 40 ч
Время полной зарядки	3 ч
Таймер	есть
Тип управления	сенсорный
Уровень шума.....	<38 дБ
Подсветка	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	73 × 119 × 73 мм
Вес нетто.....	310 г

Комплектация

Аромадиффузор.....	1 шт.
Контейнер для эфирных масел.....	1 шт.
Трубка для подачи масла.....	1 шт.
Ключ для снятия дозатора	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели A1

- Панель управления
- Кнопка – таймер автоотключения
- Индикаторы таймера автоотключения
- Кнопка – включение/выключение прибора и подсветки

- Индикаторы интенсивности распыления
- Кнопка – выбор интенсивности распыления
- Отсек распылителя
- Трубка для подачи масла
- Крышка контейнера для эфирных масел
- Дозатор
- Контейнер для эфирных масел
- Ключ для снятия дозатора с бутылки
- Корпус прибора
- Подсветка
- Индикатор зарядки
- Гнездо для подключения кабеля USB-C
- Кабель USB-C

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте кабель. Корпус прибора протрите влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка прибора A2

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. С помощью кабеля USB-C подключите прибор к внешнему источнику питания, индикатор зарядки будет мигать. Когда прибор полностью зарядится, индикатор питания будет гореть постоянно. Время полной зарядки составляет 3 часа.


Прибором можно пользоваться во время зарядки.

Использование A2

- Откройте крышку контейнера для эфирных масел и снимите дозатор с помощью ключа. Налейте в контейнер эфирное масло.
- Нажмите на отсек распылителя и достаньте его из корпуса прибора. Установите трубку для подачи масла в отсек распылителя и закрутите его на контейнере. Установите отсек распылителя в корпус прибора так, чтобы метки на отсеке и корпусе прибора совпали.

Прибор предназначен для использования только 100% натурального чистого эфирного масла. Использование химических парфюмов, специй или нечистого эфирного масла может привести к повреждению прибора.

- Нажмите и удерживайте кнопку , загорятся индикаторы на панели управления и подсветка.

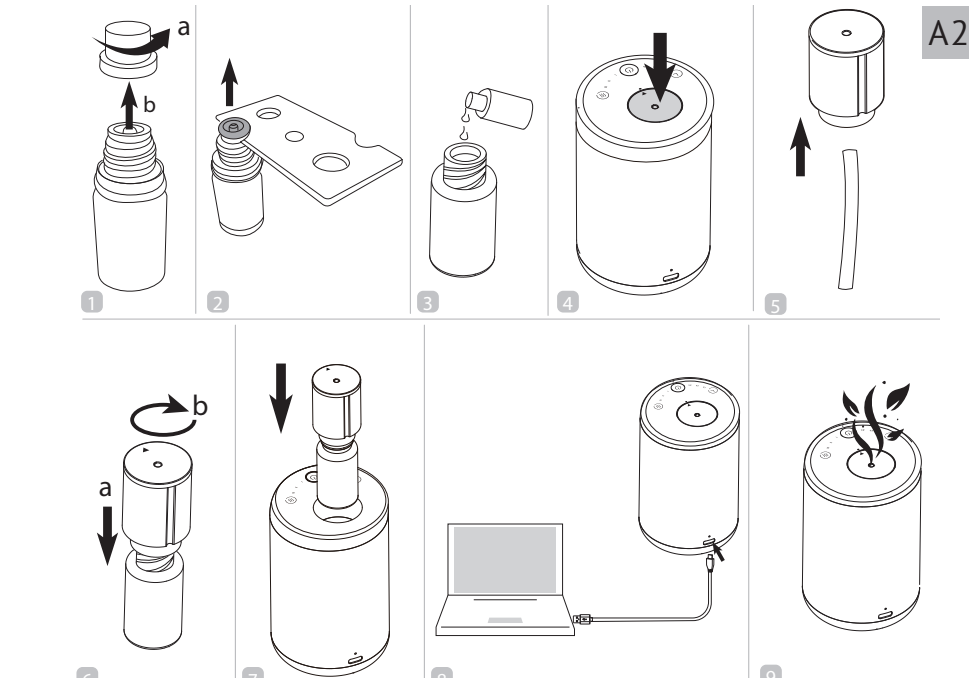

- С помощью кнопки установите один из трех режимов интенсивности распыления: – минимальная интенсивность, – средняя интенсивность, – максимальная интенсивность. Переключение осуществляется по кругу, индикатор выбранного режима будет гореть.
- С помощью кнопки , установите таймер автоотключения: 1, 4 или 8 часов, будет загораться соответствующий индикатор. Переключение осуществляется по кругу.
- Для отключения/включения подсветки нажимайте кнопку .
- Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку , индикаторы на панели управления и подсветка погаснут.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Контейнер для эфирных масел и трубку подачи масла промойте под струей воды, возможно использование мягкого моющего средства, крышку контейнера протирайте влажной салфеткой или губкой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка прибора»)
Прибор не заряжается	Кабель USB-C подключен некорректно	Убедитесь, что кабель USB-C подключен корректно
	Кабель USB-C неисправен	Замените кабель USB-C на исправный
	Внешний источник питания неисправен	Подключите прибор к другому источнику питания
Прибор не распыляет эфирное масло	Масло в контейнере закончилось	Наполните контейнер для эфирных масел
	Трубка подачи масла не установлена в контейнер	Убедитесь, что трубка подачи масла установлена в контейнер для эфирных масел

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)												
2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)												
3 – серийный номер модели												

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

KAZ

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп,абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).

- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз — параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықта-луға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасын-да жүргізбеңіз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға,жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: USB-С кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тогының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады — құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыра-тылғанына толық көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауын-да болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздiгiңiзбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сер-вис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспап-тың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

ҮлгіAD3301
Коректену..... 5 В ---
Аккумулятордың сыйымдылығы2500 мА·ч
Электр тоғымен зақымданудан қорғауІІІ дәреже
Қызмет көрсетудің ұсынылған ауданы 20 м² дейін
Аккумулятормен жұмыс істеу мерзімі40 сағатқа дейін
Толық қуаттандыру уақыты 3 сағ
Таймер бар
Басқару типі сенсорлық
Шу деңгейі..... <38 дБ
Жарықталу..... бар
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × ұзындығы)..... 73 × 119 × 73 мм
Таза салмақ 310 г

Жинағы

Хош иісті диффузор 1 дана
Эфир майларына арналған контейнер 1 дана
Май жеткізу түтігі..... 1 дана
Диспенсерді бөтелкеден алуға арналған кілт 1 дана
USB-С кабелі 1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық..... 1 дана
Сервистік кітапша 1 дана

 Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы А1

- Басқару панелі
- ⏻ батырмасы – автоматты өшіру таймері
- Ажырату таймері индикаторы
- ⏻ батырмасы – құралды және жарықталу ажырату/қосу
- Бүрку қарқынының индикаторы
- ⌚ батырмасы – бүрку қарқынын таңдау
- Бүріккіш бөлімі
- Май жеткізу түтігі
- Эфир майларына арналған контейнер қақпақ
- Диспенсер
- Эфир майларына арналған контейнер
- Диспенсерді бөтелкеден алуға арналған кілт
- Аспаптың корпусы
- Жарықталу
- Қуаттау индикаторы
- USB-С-кабель қосуға арналған ұяшық
- USB-С кабелі

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материал-дары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Кабельді толықтай тарқатыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Пайдалану зарядтау А2

Аспапты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатсыздандыру қажет. USB-С кабелінің көмегімен аспапты сыртқы қуат көзіне қосыңыз, қуаттау индикаторы жыпылықтайды. Құрылғы толығымен зарядталған кезде қуат индикаторы жанып тұрады. Аккумулятордың толық қуат алу уақыты 3 сағатты құрайды.

 Құрылғыны зарядтау кезінде пайдалануға болады.

Пайдалану А2

- Эфир майы бар контейнердің қақпағын бұрап, кілтті пайдаланып диспенсерді алыңыз. Кілт рычаг ретінде пайдаланылады. Контейнерге эфир майын құйыңыз Фир майларына арналған контейнердің қақпағын басып, оны аспаптың корпусынан алыңыз.

 Дұрыс диаметрлі ойықты қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. Кілттің бес ойығы бар, олардың әрқайсысы диспенсердің әртүрлі диаметрі мен дизайнына арналған.

- Бүріккіш бөлігін басып, оны құрылғы корпусынан шығарыңыз. Май беру түтігін бүріккіш бөлігіне орнатыңыз және оны контейнерге бұраңыз. Бүріккіш бөлігін құрылғы корпусына олардағы белгілер сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз.

 Құрылғы тек 100% табиғи таза эфир майын қолдануға арналған. Химиялық парфюмерияны, дәмдеуіштерді немесе таза емес эфир майын пайдалану құралды зақымдауы мүмкін.

- ⏻ батырмасын басып тұрыңыз, басқару панеліндегі индикаторлар мен көмескі жарық қосылады.
- ⌚ батырмасының көмегімен бүрку қарқынының үш режимінің бірін орнатыңыз: 1 – минимал қарқын, 2 – орташа қарқын, 3 – максимал қарқын. Ауыстыру шеңбер бойымен жүзеге асады, таңдалған режимнің индикаторы жанады.
- ⏻ батырмасының көмегімен автоматты түрде өшіру таймерін орнатыңыз: 1, 4 немесе 8 сағат, сәйкес индикатор жанады. Ауыстыру шеңбер бойымен жүзеге асады.

 Құрылғы қысқа циклдарда олардың арасындағы үзіліспен жұмыс істейді

- Жарықты өшіру/қосу үшін ⏻ батырмасын басыңыз.
- Аспапты өшіру үшін ⏻ батырмасын басып тұрыңыз, басқару панеліндегі индикаторлар мен көмескі жарық сөнеді.

III. АСПАП КҮТІМІ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіңіз. Бұйымның тұрқын ылғалды сүлгімен немесе губкамен тазарту керек. Эфир майлары бар ыдысты және май беру түтігін ағынды сумен шайыңыз, жұмсақ жуғыш затты қолдануға болады, контейнер қақпағын дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Құралды тазалау кезінде қатты сүрткіштер немесе губкаларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толықтау қуаттаңыз («Пайдалану зарядтау» тарауды қараңыз)
Аспап зарядталмайды	USB-С кабелі дұрыс жалғанбаған	USB-С кабелі дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз
	USB-С кабелі жарамсыз	USB-С кабелін жарамдысына ауыстырыңыз
	Сыртқы қуат көзінде ақау бар	Аспапты басқа қуат көзіне қосыңыз
Аспап эфир майын шашпайды	Контейнердегі май таусылған	Контейнерді толтырыңыз біріне май жағыңыз
	Контейнерде май жеткізу түтігі орнатылмаған	Май жеткізу түтігінің эфир майы контейнеріне орнатылғанын тексеріңіз

 Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Ке пілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсұқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына таралмайды. Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші — құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 — өндірілген айы (01 — қаңтар, 02 — ақпан ... 12 — желтоқсан) 2 — өндірілген жылы (21 — 2021 ж., 22 — 2022 ж. ... 30 — 2030 ж.) 3 — үлгінің сериялық нөмірі												

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

 Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

EAC

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

AD3301-CIS-UM-3

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Гарантийный талон № / № кепілдік талон

Вид техники / Техниканың түрі

Модель / Үлгі

Дата продажи / Сатылған күні	Серийный номер / Сериялық нөмір
------------------------------	---------------------------------

Фирма-продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы	Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі
-----------------------------------	--

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон

Дата приема / Қабылданған күні	Дата выдачи / Берілген күні
--------------------------------	-----------------------------

Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау

Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы
--

Подпись / Қолы

Печать сервисного центра / Сатушы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон

Дата приема / Қабылданған күні	Дата выдачи / Берілген күні
--------------------------------	-----------------------------

Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау

Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы
--

Подпись / Қолы

Печать сервисного центра / Сатушы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон

Дата приема / Қабылданған күні	Дата выдачи / Берілген күні
--------------------------------	-----------------------------

Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау

Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы
--

Подпись / Қолы

Печать сервисного центра / Сатушы