

REDMOND

Мультиварка SkyCooker

RMC-CBD100S

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания


* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»




RUS9
UKR24
KAZ35



СОДЕРЖАНИЕ




МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	9	Разогрев блюд.....	15
Технические характеристики	11	Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	15
Программы.....	11	Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки).....	16
Функции.....	11	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	18
Комплектация	11	IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	18
Устройство мультиварки.....	11	Общие рекомендации.....	18
Панель управления	12	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	18
Устройство дисплея.....	12	Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»	18
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	12	Ошибки при приготовлении и способы их устранения	19
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ	12	V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	20
Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky.....	12	Общие правила и рекомендации	20
Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway.....	13	Очистка корпуса.....	21
Функция «Радио».....	13	Очистка чаши	21
Энергонезависимая память	13	Очистка внутренней крышки.....	21
Настройка часов.....	13	Очистка съемного парового клапана	21
Отключение звуковых сигналов.....	14	Удаление конденсата	21
Блокировка панели управления.....	14	Очистка рабочей камеры.....	21
Выбор языка интерфейса	14	Хранение и транспортировка	22
Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления	14	VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	22
Установка времени приготовления	15	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	22
Отсрочка старта программы.....	15	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	23
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	15		

A1



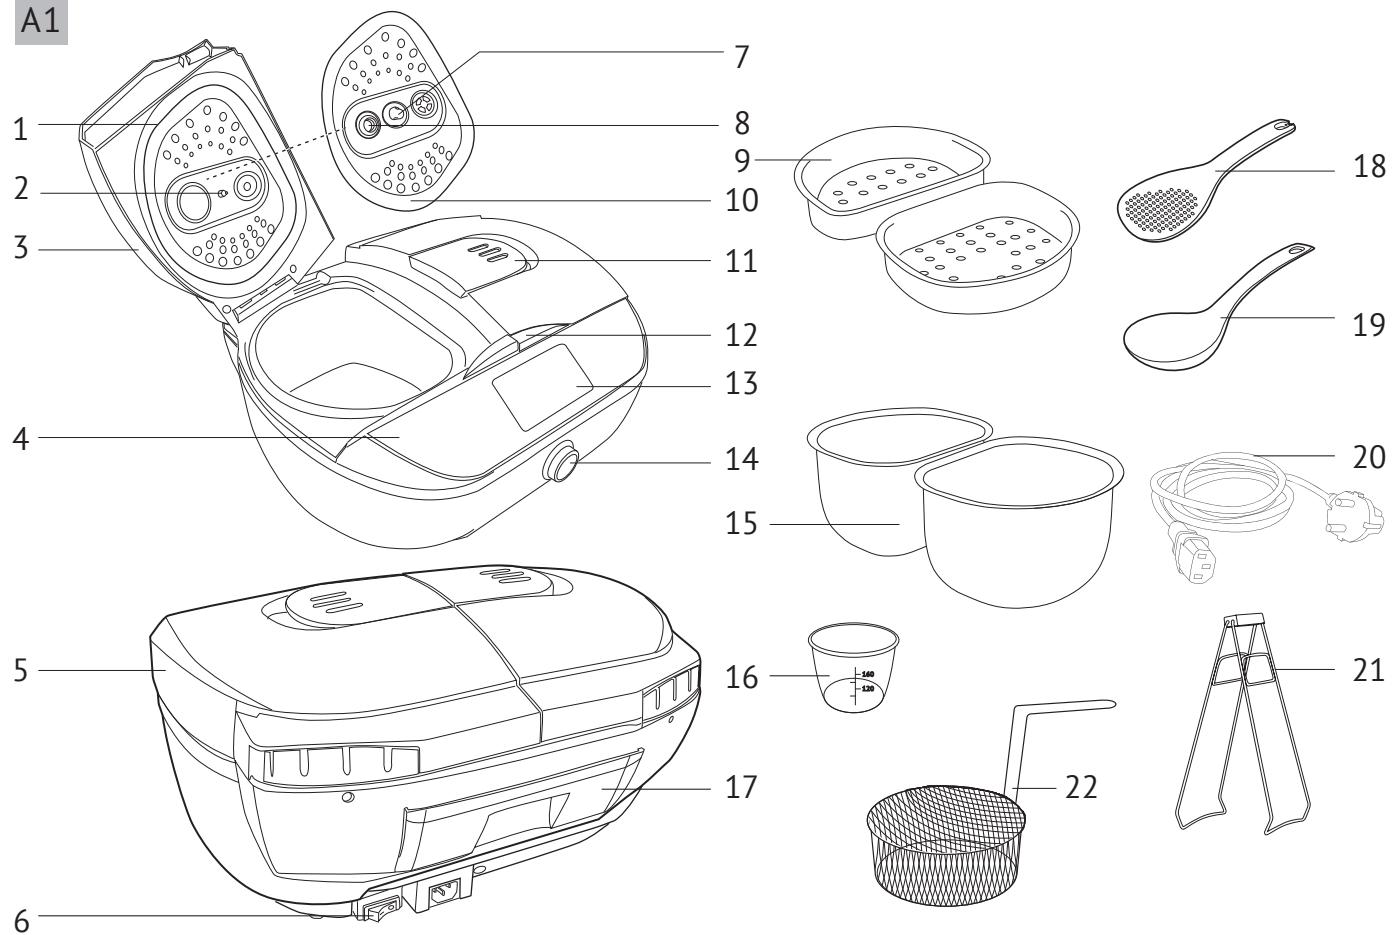


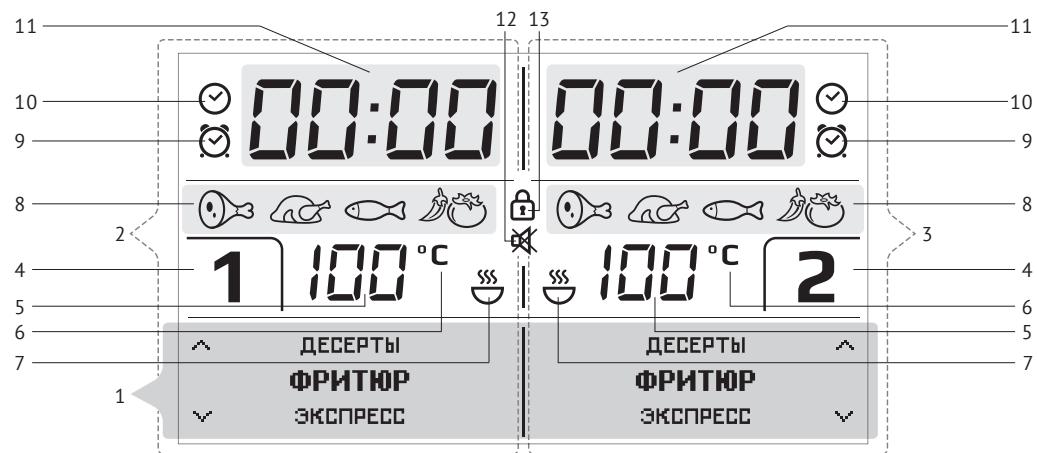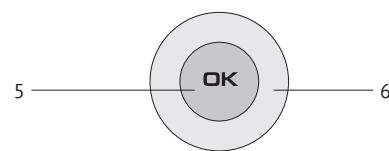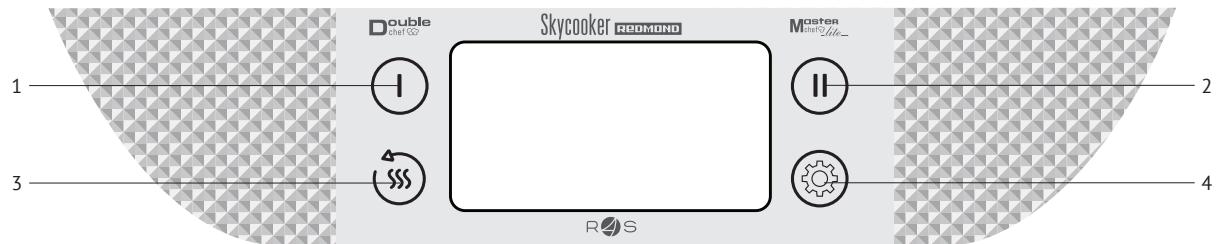

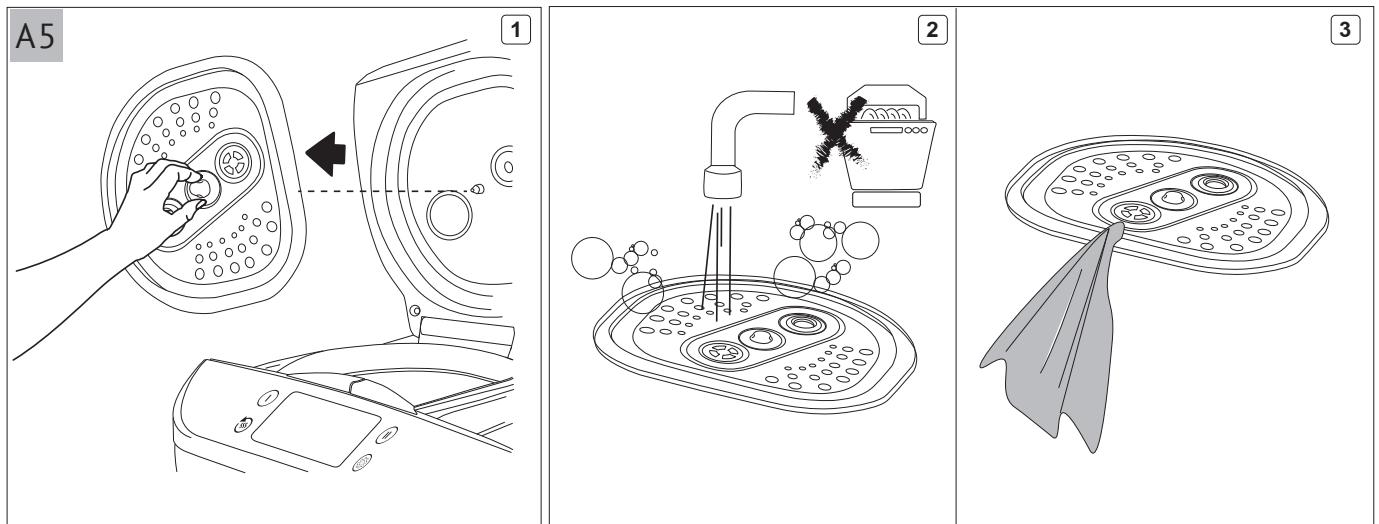
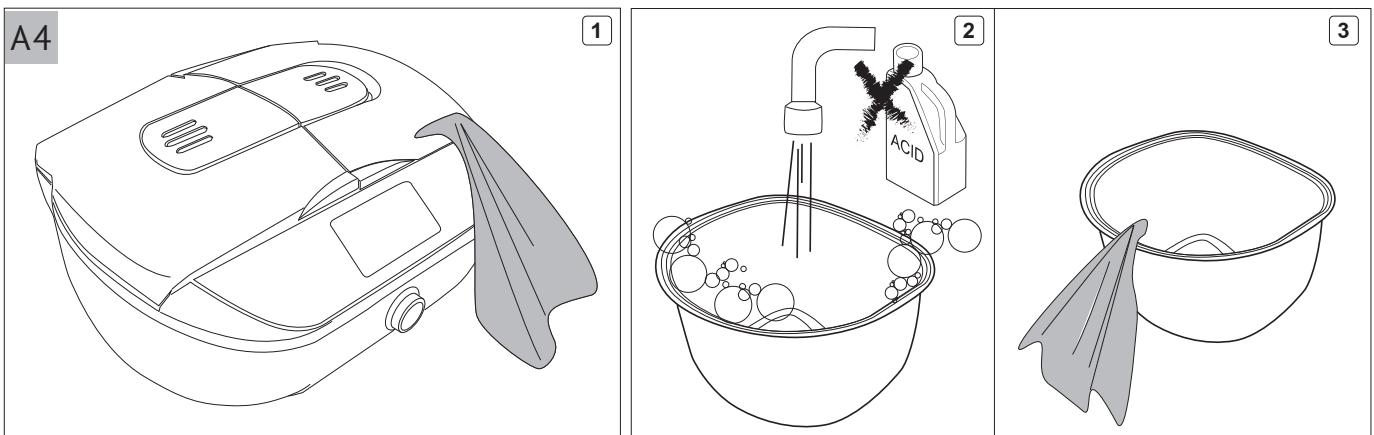


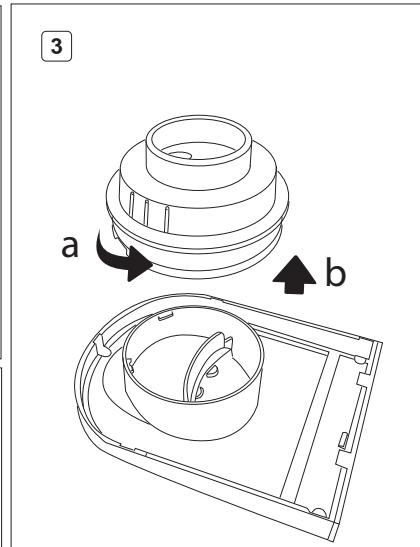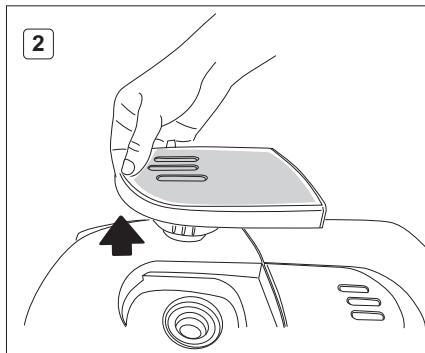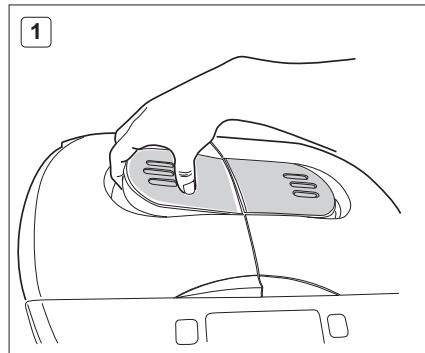

A6

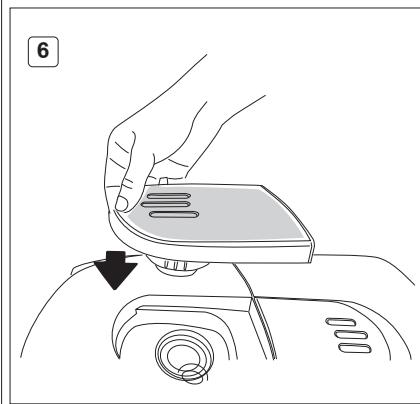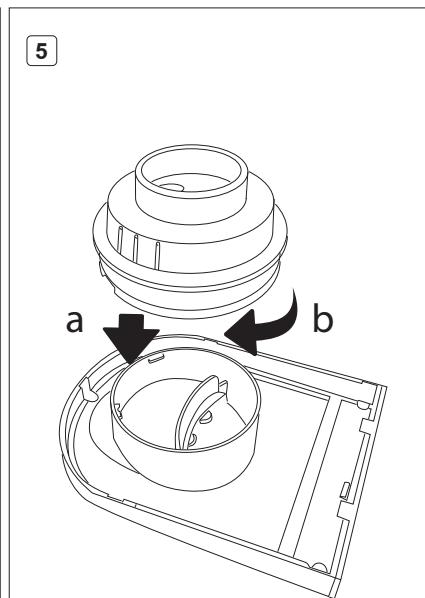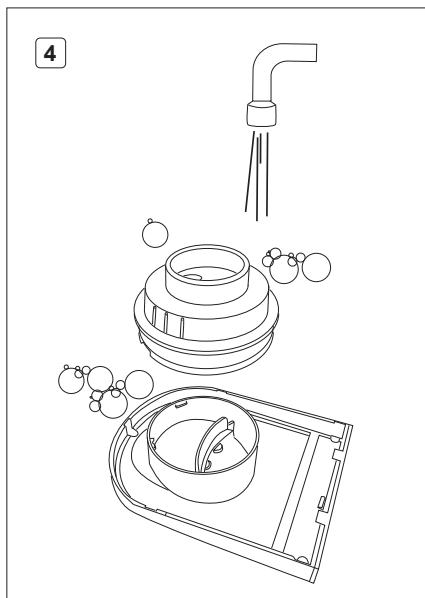

A7

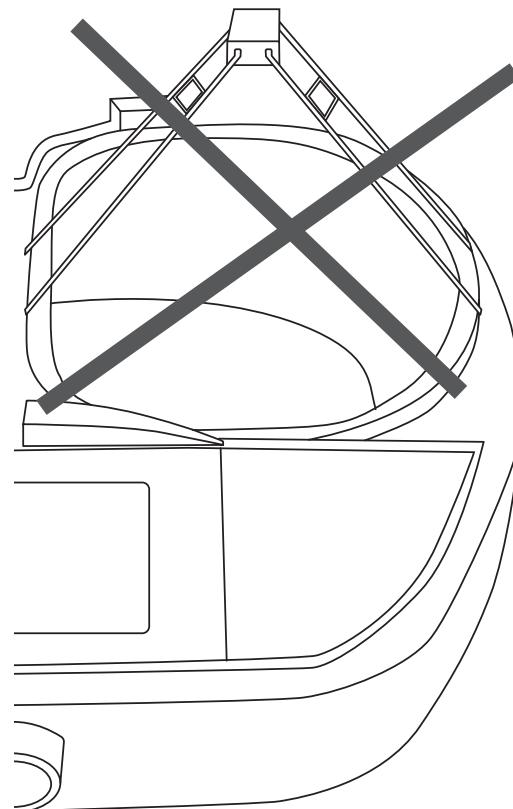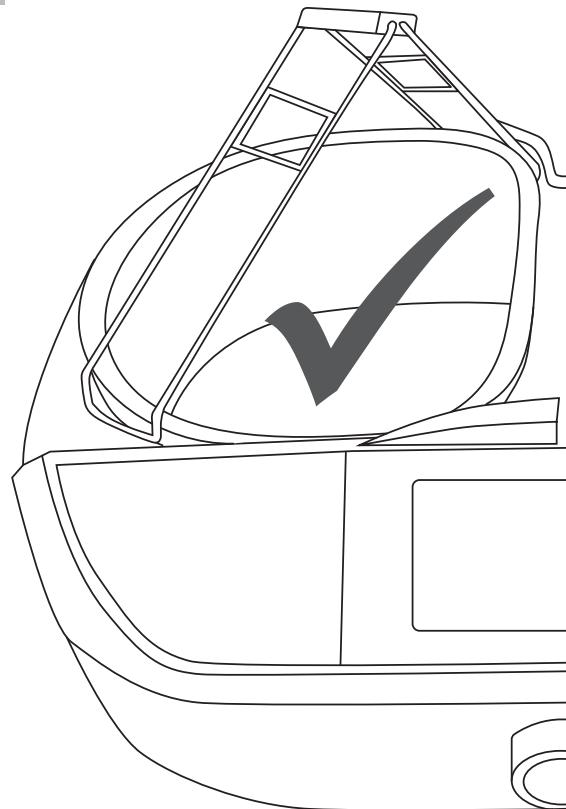

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция нашей компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи с функцией дистанционного управления через мобильное приложение *Ready for Sky*.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны!

Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными спо-

собностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	SkyCooker RMC-CBD100S
Мощность	1600 Вт
Напряжение	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем чаш	2 × 4,5 л
Дистанционное управление	технология Ready for Sky
Стандарт передачи данных	Bluetooth v4.0
Поддержка на операционных системах	iOS, Android
3D-нагрев	есть
Покрытие чаши	антипригарное керамическое
ЖК-дисплей	монохромный, символьный
Количество режимов подсветки	3
Интерфейс	мультязычный
Паровые клапаны	съемные
Внутренние крышки	съемные
Габаритные размеры	395 × 252 × 462 мм
Вес нетто	6,8 кг

Программы

1. МУЛЬТИПОВАР	8. ТОМЛЕНИЕ	15. ПАСТА
2. РИС/КРУПЫ	9. ЖАРКА	16. МОЛОЧНАЯ КАША
3. СУП	10. ВЫПЕЧКА	17. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
4. ДИЧЬ	11. ПИЦЦА	18. ВАКУУМ
5. ПАР	12. ПЛОВ	19. ДЕСЕРТЫ
6. ВАРКА	13. ЙОГУРТ	20. ФРИТЮР
7. ТУШЕНИЕ	14. ХЛЕБ	21. ЭКСПРЕСС

Функции

Ready for Sky (дистанционное управление прибором с помощью смартфона или планшета)	есть
«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени в процессе приготовления)	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева	есть
Разогрев блюд	до 12 часов
Отсрочка старта	до 24 часов
Радио	есть
Блокировка панели управления	есть
Отключение звуковых сигналов	есть

Комплектация

Мультиварка	1 шт.
Чаша	2 шт.
Кон테йнер для приготовления на пару	1 шт.
Корзина с ручкой для жарки во фритюре	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Черпак	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Щипцы для чаши	1 шт.
Шнур электропитания	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство мультиварки (схема А1, стр. 4)

1. Уплотнительное кольцо
2. Металлический выступ для крепления съемной крышки
3. Крышка прибора
4. Панель управления
5. Корпус прибора
6. Кнопка 0/1 – включение/выключение питания
7. Фиксатор съемной крышки
8. Силиконовое кольцо
9. Контеинер для приготовления на пару
10. Съемная внутренняя крышка
11. Съемный паровой клапан
12. Кнопка открытия крышки
13. Дисплей
14. Энкодер
15. Чаша
16. Мерный стакан
17. Контеинер для сбора конденсата
18. Плоская ложка
19. Черпак
20. Шнур электропитания
21. Щипцы для чаши
22. Корзина для жарки во фритюре

Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. Кнопка ① – активация меню для первой чаши
2. Кнопка ② – активация меню для второй чаши
3. Кнопка ⑩ – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс сделанных настроек
4. Кнопка ⑪ – включение режимов установки температуры и времени приготовления, отсрочки старта; переход в режим настройки громкости звуковых сигналов
5. Кнопка ⑫ – подтверждение внесенных изменений, включение заданного режима приготовления, включение/отключение автоподогрева
6. Энкодер – поворотный джойстик для выбора автоматической программы приготовления, изменения значения температуры и времени, включения/отключения звуковых сигналов

Устройство дисплея (схема А3, стр. 5)

1. Зона отображения текущего времени, выбора программы приготовления / языка интерфейса
2. Индикаторы программ приготовления для первой чаши
3. Индикаторы программ приготовления для второй чаши
4. Индикатор активности чаши мультиварки
5. Индикатор значения температуры
6. Индикатор работы функций автоподогрева и разогрева блюд
7. Индикаторы вида продуктов
8. Индикатор режима отсрочки старта
9. Индикатор режима приготовления
10. Индикатор значения времени
11. Индикатор включения/отключения звуковых сигналов
12. Индикатор блокировки панели управления

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S оборудована ЖК-дисплеем, цвет подсветки которого изменяется в зависимости от режима работы прибора:

Цвет дисплея	Режим работы
Голубой	Прибор работает в режиме автоподогрева или разогрева блюда
Белый	Работает программа приготовления или функция «Отсрочка старта»
Оранжевый	Прибор находится в режиме настройки программы приготовления до старта или в режиме настройки и работы функции «Радио»

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чаши, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из паровых клапанов горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора и чаши не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия. Перед жаркой продуктов налейте в чашу немного растительного или подсолнечного масла.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ**Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky**

Приложение Ready for Sky позволяет вам управлять прибором дистанционно в ближней зоне с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
-  **Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.company или в описании к приложению в магазинах App Store и Google Play.**
2. Запустите приложение **Ready for Sky**, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.
3. В режиме ожидания нажмите и удерживайте ⑪. Прибор подаст 5 коротких звуковых сигналов. Во время соединения будет поочередно загораться подсветка кнопок на панели управления. После установки соединения прибор перейдет в режим ожидания.

- Чтобы отключить возможность дистанционного управления, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку до длинного звукового сигнала.

i Для обеспечения стабильного соединения мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора.

Управлять техникой из любой точки мира с помощью сети Интернет вы можете при помощи приложения R4S Gateway, а также одного из устройств с интегрированным гейтвейем: умного центра управления с видеокамерой SkyCenter RC-100S или центра умного дома SkyCenter RSC-11S. Приложение или гаджеты SkyCenter станут мостом между приборами серии Ready for Sky у вас дома и вашим мобильным устройством.

Удаленное управление приборами через приложение R4S Gateway

- Настройте дистанционное управление прибором через основное управляющее приложение (*Ready for Sky*) согласно разделу «Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky».
- Скачайте и установите приложение *R4S Gateway* на смартфон или планшет, который вы собираетесь оставлять дома в качестве гейтвэя. На нем должна быть установлена операционная система *Android*, минимальные требования для которой указаны на официальном сайте компании www.redmond.com или в описании к приложению в магазине *Google Play*. Удостоверьтесь, что устройство подключено к сети Интернет (GSM, Wi-Fi и т. д.), *Bluetooth* включен.
- Войдите в приложение *R4S Gateway* под тем же аккаунтом, которым вы пользуетесь при работе с основным управляющим приложением (*Ready for Sky*).
- В приложении *R4S Gateway* проведите пальцем по экрану сверху вниз (свайп): SkyCooker RMC-CBD100S появится в списке доступных приборов.

i **ВНИМАНИЕ:**
Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением *R4S Gateway* должен находиться не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения *Ready for Sky* и *R4S Gateway* на одно мобильное устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение *R4S Gateway* работает только с основным управляющим приложением (*Ready for Sky*).

К устройству-гейтвэю могут подключаться несколько мобильных устройств, то есть одним и тем же прибором могут управлять несколько пользователей. При этом прибор будет выполнять последнюю полученную команду, так как устройство-гейтвэй будет работать только с одним аккаунтом. В связи с этим также невозможно одновременное управление прибором через основное приложение *Ready for Sky* и через приложение *R4S Gateway* (нельзя управлять прибором из ближней и дальней зоны одновременно).

Функция «Радио»

Данная функция позволяет прослушивать радио в любом режиме работы прибора.

- Для включения данной функции одновременно нажмите кнопки и в любом режиме. На дисплее отобразится надпись **РАДИО** и частота последней включенной радиостанции в МГц.
- Для настройки радиостанции нажмите кнопку , значение частоты радиоканала начнет мигать. Поворотом энкодера установите желаемое значение. Шаг изменения – 0,1 МГц. Для сохранения изменений повторно нажмите кнопку или не нажимайте кнопки на панели 5 секунд: изменения будут сохранены автоматически.
- Для включения автопоиска нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды. Значение частоты будет увеличиваться до тех пор, пока прибор не настроится на радиостанцию. Для продолжения автопоиска повторно нажмите и удерживайте кнопку .
- Для изменения громкости во время работы радио нажмите кнопку Под надписью **РАДИО** на дисплее появится надпись **Громкость: 05**. Поворотом энкодера установите желаемую громкость в диапазоне от 0 до 15, где 0 – беззвучный режим, 15 – максимальная громкость. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку или не нажимайте кнопки на панели управления 5 секунд: изменения будут сохранены автоматически.
- Через минуту бездействия или при нажатии кнопки прибор вернется к индикации текущей работы.
- Для отключения функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд в режиме радио.

Энергонезависимая память

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S обладает энергонезависимой памятью. При временном отключении электропитания все заданные вами настройки сохраняются. В случае временного отключения электроэнергии во время приготовления настройки сохраняются в памяти в течение 15 минут. Если отключение произошло в режиме отсрочки старта, настройки сохраняются до окончания заданного времени отсрочки старта, после чего обнуляются (в этом случае при повторном включении прибор перейдет в режим ожидания). Настройки часов сохраняются независимо от продолжительности отключения прибора от питания.

Настройка часов

Подключите прибор к электросети. Переведите кнопку **0/1** в положение **I**. Нажмите и удерживайте кнопку В зоне отображения текущего времени на дисплее начнет мигать значение часов. Установка времени осуществляется энкодером. При вращении по часовой стрелке значение часов будет увеличиваться, при вращении против часовой стрелки – уменьшаться. Настройте значение часов, нажмите кнопку для подтверждения и перехода к настройке минут. Аналогично установите значение минут и повторно нажмите кнопку .

Отключение звуковых сигналов

После установки значения текущего времени на дисплее появится надпись **Громкость: Вкл.** Выключение и включение звуковых сигналов осуществляется поворотом энкодера. Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку . Если звуковые сигналы отключены, на дисплее будет отображаться индикатор .

Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения данной функции одновременно нажмите и удерживайте кнопки и в любом режиме работы прибора (кроме выбора программы до старта). На дисплее появится мигающий индикатор . Через 5 секунд индикатор прекратит мигать и будет гореть постоянно. Чтобы отключить блокировку панели управления, повторно нажмите и удерживайте кнопки и . Индикатор погаснет.

Включение/выключение блокировки панели управления не влияет на работу программ, функций и режимов прибора.

Выбор языка интерфейса

В мультиварке REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S предусмотрена возможность выбора языка интерфейса.

1. После настройки звуковых сигналов нажмите кнопку . Вращением энкодера установите желаемый язык из списка, появившегося в зоне выбора языка интерфейса.
2. Для сохранения внесенных изменений и перехода в режим ожидания нажмите кнопку .

Общий порядок действий при использовании автоматических программ приготовления

ВАЖНО! Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100°C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для кипячения воды программы «ЖАРКА», «Выпечка», «ПИЦЦА», «ХЛЕБ», «ФРИТЮР».

В данном разделе приведен общий алгоритм работы с прибором. Для конкретных блюд этот порядок может отличаться, следуйте указаниям книги рецептов. Если вы готовите по собственному рецепту, обратитесь также к Сводной таблице программ приготовления и разделу «Советы по приготовлению».

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в одной из чаш мультиварки, следуя указаниям книги рецептов или Сводной таблицы программ приготовления (если вы готовите по своему рецепту). Установите чашу в корпус прибора. Возможно одновременное использование обеих чаш. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились

ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку используемой чаши мультиварки до щелчка. Подключите прибор к электросети. Переведите кнопку в положение *I*.

ВНИМАНИЕ! Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

4. Нажмите кнопку или , чтобы активировать меню для одной из чаш. Загорится соответствующий индикатор на дисплее.
5. Вращая энкодер, выберите необходимую программу приготовления (название выбранной программы на дисплее будет выделено). Для подтверждения выбора нажмите кнопку .
6. Нажмите кнопку , чтобы выбрать вид обрабатываемого продукта (возможность выбора продукта предусмотрена не для всех программ, см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления). Вращая энкодер, выберите вид продукта из списка. Соответствующий индикатор на дисплее будет мигать. Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

В программе «МУЛЬТИПОВАР» предусмотрена возможность настройки температуры до старта программы. После выбора программы нажмите кнопку индикатор значения температуры начнет мигать. Установка значения температуры осуществляется энкодером. При вращении по часовой стрелке значение температуры увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается. По достижении максимального/минимального значения установка продолжится с начала/конца диапазона.

7. При необходимости измените время приготовления, установленное по умолчанию (см. раздел «Установка времени приготовления»). Для подтверждения выбора и перехода настройке времени отсрочки старта нажмите кнопку .
8. При необходимости установите время отсрочки старта (см. раздел «Отсрочка старта программы»).

На любом этапе настройки программы вы можете изменить уже настроенные параметры. Для этого нажмите кнопку . Настройка программы начнется с начала, при этом все внесенные изменения сохранятся. По окончании настройки не нажимайте кнопки на панели управления в течение нескольких секунд: изменения будут сохранены автоматически, индикатор кнопки погаснет.

9. Для запуска программы приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . Загорятся индикаторы кнопок и (если активна функция «Автоподогрев»). В зависимости от выбранной программы приготовления обратный отсчет времени начнется сразу или по достижении необходимой температуры в чаше.

Во время выхода на рабочие параметры индикатор на дисплее будет мигать. После достижения необходимой температуры прибор подаст два коротких звуковых сигнала, индикатор будет гореть постоянно.

10. Для использования двух чаш одновременно во время приготовления в одной из чаш нажмите кнопку активации другой чаши, на дисплее загорится соответствующий индикатор чаши. Следуйте пунктам 5–9 «Общего порядка действий при использовании автоматических программ приготовления».
11. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор кнопки) или в режим ожидания (мигает индикатор кнопки).

Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку .

Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.company.

Установка времени приготовления

Вы можете самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления (см. Сводную таблицу автоматических программ приготовления).

После выбора автоматической программы и продукта (если такая возможность предусмотрена в программе) нажмите кнопку , значение часов на дисплее начнет мигать. Установка времени приготовления осуществляется энкодером. При вращении по часовой стрелке значение часов будет увеличиваться, при вращении против часовой стрелки – уменьшаться. Настроив значение часов, нажмите кнопку для подтверждения и перехода к настройке минут. Аналогично установите значение минут. Для сохранения изменений не нажимайте кнопки на панели управления в течение нескольких секунд: изменения будут сохранены автоматически.

В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «ЛАР» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнутся только после закипания воды и образования достаточного плотного пара в чаше.

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по окончании которого блюдо должно быть готово (с учетом времени работы программы).

Максимальное время отсрочки старта – 24 часа с шагом установки в 1 минуту. После окончания настройки времени приготовления нажмите кнопку , на дисплее появится индикатор , значение часов будет мигать.

Установка времени отсрочки старта осуществляется энкодером. При вращении по часовой стрелке значение часов будет увеличиваться, при вращении против часовой

стрелки – уменьшаться. Настроив значение часов, нажмите кнопку для подтверждения и перехода к настройке минут. Аналогично установите значение минут. Для сохранения изменений не нажимайте кнопки на панели управления в течение нескольких секунд: изменения будут сохранены автоматически.

В время работы функции «Отсрочка старта» на дисплее отображается значение текущего времени. Чтобы увидеть время готовности блюда, нажмите кнопку .

Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скопоротящиеся продукты (йогурт, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75 °C до 12 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор кнопки , на дисплее отображаются прямой отсчет времени работы в данном режиме, индикатор и надпись *Подогрев*.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав кнопку .

Если включение автоподогрева нежелательно, данную функцию можно заблаговременно отключить. Для этого во время работы программы нажмите кнопку , индикатор кнопки и индикатор погаснут. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку еще раз (индикатор кнопки и индикатор загорятся).

Функция автоподогрева недоступна при использовании программ «ЙОГУРТ», «ЛАСТА», «ВАКУУМ», «ФРИТИОР», «ЭКСПРЕСС» и при установке температуры приготовления ниже 80 °C.

Разогрев блюд

Прибор можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус мультиварки.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку до звукового сигнала. Загорится индикатор кнопки, на дисплее появится надпись *Разогрев* и индикатор . Таймер начнет отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70–75 °C и будет поддерживать его в горячем состоянии до 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку , пока не погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке.

Благодаря функциям автоподогрева и разогрева мультиварка может сохранять продукт горячим до 12 часов, однако мы не рекомендуем оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на 2–3 часа, так как это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ». Используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки программ прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу любой программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипят суп? Молочная каша «кубогает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» позволяет изменять время и температуру приготовления во время работы программы. Максимальное время приготовления зависит от выбранной программы. Шаг изменения времени – 1 минута. Диапазон изменения температуры – 35–180 °C с шагом изменения в 1 °C.

Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время работы функции «Отсрочка старта» и ожидания выхода на рабочий режим во время работы программ функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

i Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна при использовании автоматической программы «ЭКСПРЕСС».

i Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганова, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Изменение температуры в процессе приготовления

1. Во время работы программы приготовления начните вращать энкодер.
2. Для увеличения значения температуры вращайте энкодер по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала (конца) диапазона.
3. Для сохранения изменений нажмите кнопку либо не нажмайтe кнопки на панели управления в течение 5 секунд: изменения будут сохранены автоматически.

i Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 160 °C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами. Если при последующих изменениях температура будет установлена ниже 160 °C, время приготовления вернется к исходному значению за вычетом уже отработанного программы.

Изменение времени в процессе приготовления

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку . Значение часов на индикаторе времени начнет мигать.
2. Установите желаемое время приготовления. При вращении энкодера по часовой стрелке значение часов будет увеличиваться, при вращении против часовой стрелки – уменьшаться.
3. Нажмите кнопку для подтверждения введенного значения и перехода к настройке минут. Аналогично установите значение минут.
4. Для сохранения изменений нажмите кнопку либо не нажмайтe кнопки на панели управления в течение 5 секунд: изменения будут сохранены автоматически.



Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена. Суммарное время приготовления не может быть по длительности превышать максимальное время приготовления, предусмотренное заводскими настройками.

Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Вид продукта	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Выход на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподправ., час
МУЛЬТИПОВАР	Приготовление различных блюд с возможностью установки температуры в диапазоне 35–180 °C с шагом в 5 °C		0:30	2 мин – 12 ч / 1 мин Если температура выше 130 °C: 2 мин – 2 ч / 1 мин		✓	12
СУП	Приготовление различных круп и гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде		0:30	5 мин – 4 ч / 1 мин		✓	12
		Мясо	1:00	10 мин – 8 ч / 5 мин	✓	✓	12
		Птица	0:50				
		Рыба	0:40				
ДИЧЬ	Приготовление благородной оленины и перепелов		0:30		✓	✓	12
		Мясо	1:30	10 мин – 10 ч / 10 мин			
ПАР	Приготовление на пару мяса, рыбы, овощей и других продуктов		0:35	5 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓	12
		Птица	0:30				
		Рыба	0:25				
		Овощи	0:20				
ВАРКА	Варка мяса, рыбы, овощей и других продуктов		0:40	10 мин – 8 ч / 5 мин	✓	✓	12
		Мясо	0:30				
		Птица	0:20				
		Рыба	0:18				

Программа	Рекомендации по использованию	Вид продукта	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Выход на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев, час
ТУШЕНИЕ	Тушение мяса, рыбы, овощей гарниров и много-компонентных блюд	Мясо	0:50	10 мин – 12 ч / 5 мин	✓	✓	12
		Птица	0:40				
		Рыба	0:20				
		Овощи	0:18				
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление топленого молока, тушенки, руль-ки		3:00	10 мин – 12 ч / 10 мин	✓	✓	12
ЖАРКА	Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд	Мясо	0:18	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓	✓	12
		Птица	0:15				
		Рыба	0:12				
		Овощи	0:16				
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста		1:00	10 мин – 4 ч / 5 мин	✓	✓	4
ПИЦЦА	Приготовление пицц с различными начинками		0:30	10 мин – 1 ч / 5 мин	✓	✓	4
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова		0:35	10 мин – 2 ч / 5 мин	✓	✓	12
ЙОГУРТ	Приготовление различных видов йогурта, расстойка дрожжевого теста		8:00	10 мин – 12 ч / 5 мин	✓	✓	
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки (включая этап расстойки теста). В процессе приготовления прибор подаст звуковой сигнал: откройте крышку и переверните хлеб		3:00	10 мин – 4 ч / 5 мин	✓	✓	3

Программа	Рекомендации по использованию	Вид продукта	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Выход на рабочие параметры	Отсрочка старта	Автоподогрев, час
ПАСТА	Приготовление макаронных изделий из разных сортов пшеницы. Обратный отсчет времени приготовления начнется после закипания воды в чаше, закладки продуктов и повторного нажатия кнопки		0:08	2 мин – 1 ч / 1 мин	✓		
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш с использованием пастеризованного молока малой жирности		0:15	5 мин – 4 ч / 1 мин	✓	✓	12
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Приготовление детского питания		0:10	5 мин – 2 ч / 1 мин	✓	✓	12
ВАКУУМ	Приготовление продуктов в вакуумной упаковке		2:30	10 мин – 12 ч / 5 мин		✓	
ДЕСЕРТЫ	Приготовление различных десертов из свежих фруктов и ягод		0:30	5 мин – 2 ч / 1 мин		✓	12
ФРИТЮР	Приготовление во фритюре мяса, рыбы, птицы и овощей	Мясо	0:18	5 мин – 40 мин / 5 мин	✓		
		Птица	0:16				
		Рыба	0:15				
		Овощи	0:13				
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление риса, рассыпчатых каš на воде			Автоматическое отключение после полного выпаривания воды			

*Функция автоматического отключения программы после выкипания воды для приготовления рассыпчатых круп реализована в программе «ЭКСПРЕСС».

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Рассстойка теста
- Приготовление фондю
- Приготовление творога, сыра
- Стерилизация посуды
- Пастеризация
- Подогрев детского питания

 Подробную информацию вы можете найти в книге рецептов или на сайте www.redmond.com/company.

IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Общие рекомендации

- Извлекая чашу из прибора, всегда захватывайте ее щипцами по диагонали для надежной фиксации (см. рис. А7, стр. 8).
- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Стого соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- Перед повторным использованием программы «ЖАРКА» дайте прибору полностью остыть.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания из чаши не закрывайте крышку прибора сразу после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Во время приготовления хлеба, выпечки или йогурта следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Следует учитывать, что в течение первого часа работы программы «ХЛЕБ» идет рассстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Не открывайте крышку мультиварки на этапе рассстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении продуктов во фритюре помещайте корзину с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	40
Филе куриное (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	20

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
Рыба (филе)	300	800	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
Морковь (кубиками по 1,5-2 см)	500	800	35
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
Яйцо куриное	5 шт.	800	10



Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

Рекомендации по использованию температурных режимов в программе «МУЛЬТИПОВАР»

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
35	Рассстойка теста и приготовление уксуса
40	Приготовление йогуртов
45	Закваска
50	Брожение
55	Приготовление помадки
60	Приготовление зеленого чая или детского питания
65	Варка мяса в вакуумной упаковке
70	Приготовление пунша
75	Пастеризация или приготовление белого чая
80	Приготовление глинтвейна
85	Приготовление творога либо блюд, требующих длительного времени приготовления
90	Приготовление красного чая

Рабочая температура, °C	Рекомендации по использованию (также смотрите книгу рецептов)
95	Приготовление молочных каш
100	Приготовление беze или варенья
105	Приготовление холодца
110	Стерилизация
115	Приготовление сахарного сиропа
120	Приготовление рульки
125	Приготовление тушеного мяса
130	Приготовление запеканки
135	Обжаривание готовых блюд для придания им хрустящей корочки
140	Копчение
145	Запекание овощей и рыбы (в фольге)
150	Запекание мяса (в фольге)
155	Выпечка изделий из дрожжевого теста
160	Жарка птицы
165	Жарка стейков
170	Жарка в кляре
175	Приготовление наггетсов
180	Приготовление картофеля фри

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Крышка прибора была не закрыта или закрыта неплотно, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости. Закрывайте крышку до щелчка. Убедитесь, что ничего не мешает плотному закрытию крышки прибора и уплотнительная резинка на внутренней крышке не деформирована
Чаша и нагревательный элемент плохо контактируют, поэтому температура приготовления была недостаточно высока	Чаша должна быть установлена в корпус прибора ровно, плотно прилегая дном к нагревательному диску. Убедитесь, что в рабочей камере прибора нет посторонних предметов. Не допускайте загрязнений нагревательного диска

Возможные причины	Способы решения
Неудачный подбор ингредиентов блюда. Данные ингредиенты не подходят для приготовления выбранным вами способом или была выбрана неверная программа приготовления. Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов. Время приготовления было недостаточным	Желательно использовать проверенные (адаптированные для данной модели прибора) рецепты. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать выбранному рецепту
При приготовлении на пару: в чаше слишком мало воды, чтобы обеспечить достаточную плотность пара	Наливайте в чашу воду обязательно в рекомендуемом рецептом объеме. При необходимости проверяйте уровень воды в процессе приготовления
При жарке	<p>В чаше слишком много растительного масла</p> <p>Избыток влаги в чаше</p>
	<p>При обычной жарке достаточно, чтобы масло покрывало дно чаши тонким слоем.</p> <p>При жарке во фритюре следуйте указаниям соответствующего рецепта</p>
При варке: выкипание бульона при варке продуктов с повышенной кислотностью	Не закрывайте крышку прибора при жарке, если это не прописано в рецепте. Свежезамороженные продукты перед жаркой обязательно разморозьте и слейте с них воду
При выпечке (тесто не пропеклось)	<p>В процессе расстойки тесто пристало к внутренней крышке и перекрыло клапан выпуска пара</p> <p>В чаше слишком много теста</p>
	<p>Закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме</p> <p>Извлеките выпечку из чаши, переверните и снова поместите в чашу, после чего продолжите приготовление. В дальнейшем при выпечке закладывайте в чашу тесто в меньшем объеме</p>

ПРОДУКТ ПЕРЕВАРИЛСЯ

Слишком малые размеры ингредиентов или слишком длительное время приготовления	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки, выбор программы и времени приготовления должны соответствовать его рекомендациям
После приготовления готовое блюдо слишком долго стояло на автоподогреве	Длительное использование функции автоподогрева нежелательно. Если в вашей модели предусмотрено предварительное отключение данной функции, вы можете использовать эту возможность

ПРИ ВАРКЕ ПРОДУКТ ВЫКИПАЕТ

При варке молочной каши выкипает молоко	Качество и свойства молока могут зависеть от места и условий его производства. Рекомендуем использовать только ультрапастеризованное молоко с жирностью до 2,5%. При необходимости молоко можно немного разбавить питьевой водой
Ингредиенты перед варкой были не обработаны либо обработаны неправильно (плохо промыты и т. д.). Не соблюдены пропорции ингредиентов или неверно выбран тип продукта	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям. Цельнозерновые крупы, мясо, рыбу и морепродукты всегда тщательно промывайте до чистой воды
Продукт образует пену	Рекомендуется тщательно промывать продукт, снимать клапан или готовить при открытой крышке

БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Чаша была плохо очищена после предыдущего приготовления пищи. Антипригарное покрытие чаши повреждено	Прежде чем начать готовить, убедитесь, что чаша хорошо вымыта и антипригарное покрытие не имеет повреждений
Общий объем закладки продукта меньше рекомендуемого в рецепте	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту
Слишком длительное время приготовления	Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора
При жарке: в чаше отсутствует масло, продукты редко перемешивали или переворачивали	При обычной жарке налейте в чашу немного растительного масла – так, чтобы оно покрывало дно чаши тонким слоем. Для равномерной обжарки продукты в чаше следует периодически помешивать или переворачивать каждые 5–7 минут
При тушении: в чаше недостаточно влаги	Добавляйте в чашу больше жидкости. Во время приготовления не открывайте крышку прибора без необходимости
При варке: в чаше слишком мало жидкости (не соблюдены пропорции ингредиентов)	Соблюдайте правильное соотношение жидкости и твердых ингредиентов
При выпечке: внутренняя поверхность чаши не была смазана маслом перед приготовлением	Перед закладкой теста смазывайте дно и стенки чаши сливочным или растительным маслом (не следует наливать масло в чашу!)

ПРОДУКТ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ НАРЕЗКИ

Продукты перемешивали слишком часто	При обычной жарке перемешивайте блюдо не чаще чем через каждые 5–7 минут
-------------------------------------	--

Слишком длительное время приготовления

Сократите время приготовления или следуйте указаниям рецепта, адаптированного для данной модели прибора

ВЫПЕЧКА ПОЛУЧИЛАСЬ ВЛАЖНОЙ

Были использованы неподходящие ингредиенты, дающие излишек влаги (сочные овощи или фрукты, замороженные ягоды, сметана и т. п.)	Выбирайте ингредиенты в соответствии с рецептом выпечки. Старайтесь не выбирать в качестве ингредиентов продукты, содержащие слишком много влаги, или используйте их по возможности в минимальных количествах
Готовая выпечка слишком долго находилась в закрытом приборе	Старайтесь вынимать выпечку из прибора сразу по приготовлению. При необходимости можете оставить продукт в приборе на небольшой срок при включенном автоподогреве

ВЫПЕЧКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ

Яйца с сахаром не были взбиты	Обратитесь к проверенному (адаптированному для данной модели прибора) рецепту. Подбор ингредиентов, способ их предварительной обработки, пропорции закладки должны соответствовать его рекомендациям
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Мука не была просеяна или недостаточно вымешено тесто	
Неправильно заложены ингредиенты	



В ряде моделей мультиварок REDMOND в программах «ТУШЕНИЕ» и «СУП» при недостатке в чаше жидкости срабатывает система защиты от перегрева прибора. В этом случае программа приготовления останавливается и прибор переходит в режим автоподогрева.

V. УХОД ЗА ПРИБОРОМ**Общие правила и рекомендации**

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину лимона в программе «ПАР».
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке чашу с приготовленной пищей или наполненную водой больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в мультиварке, используя соответствующую функцию.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочие камеры, включая нагревательные элементы, чаши, внутренние крышки, контейнер для сбора конденсата и паровые клапаны должны быть чистыми и сухими.

- Прежде чем приступать к очистке изделия, убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло. Для очистки используйте мягкую ткань и деликатные средства для мытья посуды.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, abrasiveных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

- Будьте аккуратны при очистке силиконовых деталей мультиварки: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чаши, внутренние алюминиевые крышки и съемные паровые клапаны необходимо очищать после каждого использования прибора (в зависимости от того, какая из рабочих камер использовалась). Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочих камер очищайте по необходимости.

Очистка корпуса (схема A4 , стр. 6)

Очищайте корпус изделия мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши (схема A4 , стр. 6)

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя). При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку.

Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус мультиварки.



При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее внутреннего антипригарного покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

Очистка внутренней крышки (схема A5 , стр. 6)

1. Откройте крышку мультиварки. Не прилагая усилия, потяните внутреннюю крышку за фиксатор на себя и снимите ее.
2. Вымойте снятую крышку под струей воды, используя средство для мытья посуды. Использовать посудомоечную машину в данном случае не следует.
3. Вытрите обе крышки насухо. Произведите сборку в обратном порядке.

Очистка съемного парового клапана (схема A6 , стр. 7)

Паровой клапан установлен в специальном гнезде на каждой верхней крышке прибора. Он состоит из внешнего и внутреннего кожухов.

1. Аккуратно потяните внешний кожух за выступ в углублении крышки вверх.
2. Внутренний кожух поверните по часовой стрелке до упора и снимите его.
3. При необходимости аккуратно извлеките резинку клапана.
4. Промойте все части клапана.
5. Проведите сборку в обратном порядке: вставьте резинку на место, совместите пазы основной части клапана с соответствующими выступами на внутреннем кожухе и поверните против часовой стрелки до щелчка.
6. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.

ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши и стекает в специальный контейнер, расположенный в задней части прибора.

1. Откройте крышку, извлеките чаши. При необходимости немного приподнимите переднюю часть мультиварки, чтобы конденсат полностью стек в контейнер.
2. Снимите контейнер, слегка потянув его на себя.
3. Вылейте конденсат. Промойте контейнер, следуя вышеупомянутым правилам, и установите его на место.
4. Оставшийся в полости вокруг чаши конденсат удалите с помощью кухонной салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочих камер прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.



Прежде чем очищать рабочие камеры мультиварки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного элемента и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного элемента) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного элемента допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.

i При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного элемента. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке RMC-CBD100S и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте www.redmond.company либо в магазинах официальных дилеров.

RB-C562 – чаша с антипригарным покрытием

Чаша с высококачественным керамическим покрытием, имеет несферическую форму. Чашу легко и удобно мыть. Устойчива к механическим воздействиям, подходит для использования в духовом шкафу. Также ее можно использовать для хранения продуктов в холодильнике. Сменная чаша для данной модели мультиварки.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышки (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками других брендов.

RAM-KS1 – набор силиконовых ложек

В комплект входят ложка, шумовка иоварешка, изготовленные из термостойкого силикона. Набор подходит для посуды с антипригарным покрытием.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E*	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Шнур электропитания не подключен к прибору и(или) электрической розетке, кнопка 0/1 находится в положении 0	Убедитесь, что съемный электрощуп подключен к соответствующему разъему на приборе и включен в розетку, а кнопка 0/1 находится в положении 1
	Неисправна электрическая розетка или в электросети нет тока	Включите прибор в исправную розетку и проверьте наличие напряжения в электросети
	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации
	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы
	Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов
Блюдо готовится слишком долго	Нагревательный элемент сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент
	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Установите чашу ровно, без перекосов
	Нарушена герметичность соединения чаши и внутренней крышки мультиварки	Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора, удалите их. Всегда закрывайте крышку мультиварки до щелчки
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Уплотнительная резинка на внутренней крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена	Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Попытка синхронизации или передачи данных с прибора на мобильное устройство не удалась (на дисплее появилось сообщение об ошибке)	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
	Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве неактивно	Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве
	Мультиварка и мобильное устройство находятся слишком далеко друг от друга или радиосигнал встречает препятствие	Убедитесь, что дистанция между устройствами не превышает 15 метров и нет препятствий для прохождения радиосигнала



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения **Ready for Sky** обращение в сервисный центр необязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону **8-800-200-77-41** (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky. Ваши пожелания и замечания по работе приложения будут учтены при следующем обновлении.

В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти здесь.

эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, резиновые уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год бесплатного сервисного обслуживания предоставляется после регистрации в приложении Ready for Sky. Информация об условиях для вашей страны доступна на сайте <https://r4s.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по

 Перш ніж використовувати цей прилад, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і зберігайте його в якості довідника. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані недотриманням вимог щодо техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрію буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед підключенням пристрію до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність пристрію. Недотримання цієї вимоги може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте пристрій тільки до розеток, що мають заземлення – це обов'язкова вимога захисту від ураження електричним струмом. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.

 **УВАГА!** Під час роботи приладу його корпус, чаша і металеві деталі нагріваються! Будьте обережні! Використовуйте

кухонні рукавиці. Щоб уникнути опіку гарячою парою не нахиляйтеся над пристроєм при відкриванні кришки.

- Виключайте пристрій з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.
- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

 **ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврумом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі. У разі пошкодження шнура електроживлення для уникнення небезпеки його має замінити виробник або його агент, або аналогічна кваліфікована особа.

- Не встановлюйте пристрій на м'яку поверхню, не накривайте його під час роботи – це може привести до перегрівання і поломки пристрію.
- Заборонено експлуатацію пристрію на відкритому повітрі – потрапляння вологи або сторонніх предметів усередину корпусу пристрію може привести до його серйозних пошкоджень.
- Перед чищенням пристрію переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком прохолос. Суворо дотримуйтесь інструкцій щодо очищення пристрію.

 **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус пристріду у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак

досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного пристроя особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристроям, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристроя не повинно здійснюватися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонений самостійний ремонт пристроя або внесення змін до його конструкції. Ремонт пристроя повинен здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки пристроя, травм та пошкодження майна.

 **УВАГА!** Заборонено використання пристроя за будь-яких неправильностей.

Технічні характеристики

Модель.....	SkyCooker RMC-CBD100S
Потужність.....	1600 Вт
Напруга	220–240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом.....	клас I
Об'єм чаш	2 × 4,5 л
Дистанційне управління.....	технологія Ready for Sky
Стандарт передачі даних.....	Bluetooth v4.0
Підтримка на операційних системах.....	iOS, Android
3D-нагрівання	€
Покриття чаш	антитрищинне, керамічне
РК-дисплей	монохромний, символний
Кількість режимів подсвітки	3
Інтерфейс	багатомовний
Парові клапани	зняті
Внутрішні кришки.....	зняті
Габаритні розміри.....	395 × 252 × 462 мм
Вага нетто.....	6,8 кг

Програми

1. МУЛЬТИПОВАР	12. ПЛОВ
2. РИС/КРУПЫ (РИС/КРУПИ)	13. ЙОГУРТ
3. СУП	14. ХЛЕБ (ХЛІБ)
4. ДИЧЬ (ДИЧИНА)	15. ПАСТА
5. ПАР	16. МОЛОЧНА КАША (МОЛОЧНА КАША)
6. ВАРКА (ВАРІННЯ)	17. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ)
7. ТУШЕНИЕ (ТУШКУВАННЯ)	18. ВАКУУМ
8. ТОМЛЕНИЕ (ТОМЛІННЯ)	19. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТИ)
9. ЖАРКА (СМАЖЕННЯ)	20. ФРІТЮР
10. ВЫПЕЧКА (ВІПІКАННЯ)	21. ЭКСПРЕСС (ЕКСПРЕС)
11. ПИЦЦА (ПІЦА)	

Функції

Ready for Sky (дистанційне керування з мобільного пристроя)	€
«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (змінення температури та часу приготування під час роботи програми).....	€
Підтримка температури готових страв (автопідігрів).....	до 12 годин
Попереднє вимкнення автопідігріву	€
Розігрівання страв.....	до 12 годин
Відкладений старт.....	до 24 годин

Радіо.....	€
Блокування панелі управління.....	€
Вимкнення звукових сигналів	€

Комплектація

Мультиварка.....	1 шт.
Чаша	2 шт.
Контейнер для приготування на парі	2 шт.
Кошик зі знімною ручкою для смаження у фритюрі.....	1 шт.
Мірна склянка.....	1 шт.
Черпак.....	1 шт.
Плоска ложка.....	1 шт.
Щипці для чаші	1 шт.
Шнур електроживлення.....	1 шт.
Книга рецептів	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова мультиварки (схема А1, стор. 4)

- Ущільнювальне кільце
- Металевий виступ для кріplення знімної кришки
- Кришка приладу
- Панель управління
- Корпус приладу
- Кнопка 0/I – увімкнення/вимкнення пристрою
- Фіксатор знімної кришки
- Силіковане кільце
- Контейнер для приготування на парі
- Знімна внутрішня кришка
- Знімний паровий клапан
- Кнопка відкриття кришки
- Дисплей
- Енкодер
- Чаша
- Мірна склянка
- Контейнер для сбора конденсата
- Плоска ложка
- Черпак

20. Шнур електроживлення

21. Щипці для чаші

22. Кошик для смаження у фритюрі

Панель управління (схема А2, стор. 5)

- Кнопка (I) – активація меню для першої чаші
- Кнопка (II) – активація меню для другої чаші
- Кнопка (III) – увімкнення/вимкнення функції розігрівання, переривання роботи програми приготування, скидання введеных налаштувань
- Кнопка (IV) – увімкнення режимів установки температури і часу приготування, відсторочки старту; перехід в режим налаштування гучності звукових сигналів
- Кнопка (V) – підтвердження внесених змін, увімкнення заданого режиму приготування, увімкнення/вимкнення автопідігріву
- Енкодер – поворотний джойстик для вибору автоматичної програми приготування, зміна температури та часу, увімкнення/вимкнення звукових сигналів

Будова дисплея (схема А3, стор. 5)

- Зона відображення поточного часу, вибору програми приготування / мова інтерфейсу
- Індикатори програм приготування для першої чаші
- Індикатори програм приготування для другої чаші
- Індикатор активності чаші мультиварки
- Індикатор значення температури
- Індикатор роботи функцій автопідігріву/розігрівання страв
- Індикатори виду продуктів
- Індикатор режими відсторочки старту
- Індикатор режиму приготування
- Індикатор значення часу
- Індикатор увімкнення/вимкнення звукових сигналів
- Індикатор блокування панелі управління

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S обладнана РК-дисплеєм, який має три види підсвічування залежно від режиму роботи приладу:

Колір дисплея	Режим роботи
Блакитний	Прилад працює в режимі автопідігріву або розігрівання страв
Білий	Працює програма приготування або функція «Відсторочка старту»
Помаранчевий	Прилад знаходиться в режимі налаштування програми приготування до старту

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

 Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Протріть корпус пристрою вологого тканиною та промийте чашу, дайте їй просохнути. Щоб уникнути появи стороннього запаху під час першого використання пристрію, повністю очистіть його (див. «Догляд за пристроями»).

Встановіть пристрій на тверду, рівну, горизонтальну поверхню так, щоб гаряча пара, що виходить з парового клапана, не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристрії та інші предмети або матеріали, які можуть бути пошкодженіми через підвищений вологість і температуру.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й види мі внутрішні частини пристрію і чаші не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Між чашою та нагрівальним елементом не має бути сторонніх предметів.

Не вмикайте пристрій без встановленої всередину чаші або з порожньою чашею – у разі випадкового запуску програми приготування це приведе до критичного перегрівання пристрію або до пошкодження антипригарного покриття. Перед смаженням продуктів налийте в чашу трохи рослинної або соняшникової олії.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МУЛЬТИВАРКИ

Дистанційне управління пристрієм через додаток Ready for Sky

Додаток Ready for Sky дозволяє вам управляти пристрієм дистанційно в біжній зоні за допомогою смартфона або планшета.

- Завантажте додаток **Ready for Sky** з магазину додатків App Store або Google Play (в залежності від операційної системи пристрію, що вирористовується) на свій смартфон або планшет.
- Мінімальну підтримувану версію операційної системи уточнюйте на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазинах App Store і Google Play.
- Запустіть додаток **Ready for Sky**, створіть акаунт і дотримуйтесь підказок, що з'являються на екрані.
- У режимі очікування натисніть і утримуйте  . Прилад подасть 5 коротких звукових сигналів. Під час з'єднання буде по черзі загорятися підсвічування кнопок на панелі управління. Після встановлення з'єднання пристрій переайде в режим очікування.

- Для того, щоб вимкнути можливість дистанційного керування, у режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку  до довгого звукового сигналу.

Для забезпечення стабільного з'єднання мобільний пристрій має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від пристрію.



Управляти технікою з будь-якої точки світу за допомогою мережі Інтернет ви можете за допомогою програми R4S Gateway, а також одного з пристріїв з інтегрованим гейтвеем: розумного центру управління з відеокамерою SkyCenter RC-100S або центру розумного будинку SkyCenter RSC-11S. Додаток або гаджети SkyCenter стануть мостом між пристроями серії Ready for Sky у вас вдома і вашим мобільним пристроям.

Віддалене керування пристроями через додаток R4S Gateway

- Налаштуйте дистанційне керування пристрієм через основний керувальний додаток (Ready for Sky) відповідно до розділу «Дистанційне управління пристрієм через додаток Ready for Sky».
- Скачайте та встановіть програму R4S Gateway на смартфон або планшет, який ви збираєтесь залишати вдома як гейтвей. На ньому повинна бути встановлена операційна система Android, мінімальні вимоги для якої вказані на офіційному сайті компанії www.redmond.company або в описі до додатку в магазині Google Play. Переконайтесь, що пристрій підключено до мережі Інтернет (GSM, Wi-Fi тощо), Bluetooth увімкнено.
- Увійдіть в додаток R4S Gateway під тим же акаунтом, яким ви користуєтесь під час роботи з основним керувальним додатком (Ready for Sky).
- У додатку R4S Gateway проведіть пальцем по екрану зверху донизу (свайп): SkyCooker RMC-CBD100S з'явиться в списку доступних пристріїв.

УВАГА:

Для забезпечення стабільного з'єднання ваш домашній смартфон або планшет із додатком R4S Gateway має знаходитися вдома не далі ніж за 15 метрів від використовуваних побутових пристріїв.

Не встановлюйте додаток Ready for Sky і R4S Gateway на один пристрій. Це може привести до збоїв у роботі програм.

Додаток R4S Gateway працює тільки з основним керувальним додатком Ready for Sky.

До пристрію-гейтвею можуть підключатися кілька мобільних пристріїв, тобто одним і тим же пристрієм можуть керувати кілька користувачів. При цьому пристрій виконуватиме останню отриману команду (одномоментно додаток R4S Gateway може працювати тільки з одним записом). У зв'язку з цим також неможливе одночасне керування пристрієм через головну програму та через додаток R4S Gateway (не можна управляти пристрієм із біжнією та віддаленою зонами одночасно).

Функція «Радіо»

Дана функція дозволяє прослухувати радіо в будь-якому режимі роботи пристрію.

- Для увімкнення даної функції одночасно натисніть кнопки  і  в будь-якому режимі. На дисплей відобразиться напис РАДІО (RADIO) і частота останньої включеної радіостанції в МГц.

2. Для налаштування радіостанції натисніть кнопку , значення частоти радіоканалу почне блимати. Поворотом енкодера встановіть бажане значення. Крок зміни – 0,1 МГц. Для збереження змін повторно натисніть кнопку або не натискайте кнопки на панелі 5 секунд: зміни будуть збережені автоматично.
3. Для увімкнення автопошуки натисніть і утримуйте кнопку 3 секунди. Значення частоти збільшуватиметься до тих пір, поки прилад не налаштується на радіостанцію. Для продовження автопошуки повторно, двічі натисніть і утримуйте кнопку .
4. Для змінення гучності під час роботи радіо натисніть кнопку . Під написом РАДІО на дисплей з'явиться напис Громкость (Гучність): 05. Поворотом енкодера встановіть бажану гучність в діапазоні від 0 до 15, де 0 – беззвуковий режим, 15 – максимальна гучність. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку або не натискайте кнопки на панелі управління 5 секунд: зміни будуть збережені автоматично.
5. Через хвилину бездіяльності або при натисканні кнопки прилад повернеться до індикації поточної роботи.
6. Для вимкнення функції натисніть і утримуйте кнопку упродовж 3 секунд в режимі радіо.

Енергонезалежна пам'ять

Мультиварка REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S має незалежну пам'ять. У разі тимчасового вимкнення електрохвильного під час роботи програми в його пам'яті зберігаються всі поточні налаштування. У разі тимчасового відключення електроенергії під час приготування налаштування зберігаються в пам'яті протягом 15 хвилин. Якщо відключення відбулося в режимі відсторонення старту, налаштування зберігаються до закінчення заданого часу відсторонення старту, після чого обнулюються (в цьому випадку при повторному включені прилад переїде в режим очікування). Регулювання часу зберігаються незалежно від тривалості відключення приладу від живлення.

Налаштування годинника

Підключіть прилад до електромережі. Переведіть кнопку 0/1 в положення I. Натисніть і утримуйте кнопку . У зоні відображення поточного часу на дисплеї почне блимати значення годин. Установка часу здійснюється енкодером. При обертанні за годинниковою стрілкою значення годин буде збільшуватися, при обертанні проти годинникової стрілки – зменшуватися. Налаштувавши значення годин, натисніть кнопку для підтвердження і переходу до налаштування хвилин. Аналогічно встановіть значення хвилин і повторно натисніть кнопку .

Вимкнення звукових сигналів

Після установки значення поточного часу на дисплеї з'явиться напис Громкость: Вкл (Гучність: Увімкнти). Увімкнення та вимкнення звукових сигналів здійснюється поворотом

енкодера. Для підтвердження внесення змін натисніть кнопку . Якщо звукові сигнали відключені, на дисплей буде відображатися індикатор .

Блокування панелі управління

У мультиварці для забезпечення додаткової безпеки передбачено функцію блокування панелі управління. Вона запобігає випадковому натисненню кнопок.

Для увімкнення даної функції одночасно натисніть і утримуйте упродовж 5 секунд кнопки і у будь-якому режимі роботи мультиварки (окрім вибору програми до старту). На дисплей з'явиться блимаючий індикатор . Через 5 секунд індикатор перестане блимати та буде горіти постійно. щоб вимкнути функцію блокування панелі управління, повторно натисніть і утримуйте упродовж 5 секунд кнопки і . Індикатор засне.

Увімкнення/вимкнення функції блокування панелі управління не впливає на роботу автоматичних програм, функцій та режимів приладу.

Вибір мови інтерфейсу

В мультиварці REDMOND SkyCooker RMC-CBD100S передбачена можливість вибору мови інтерфейсу.

1. Після установки звукових сигналів натисніть кнопку . Обертанням енкодера встановіть бажану мову зі списку, що з'явилася в зоні вибору мови інтерфейсу.
2. Для збереження внесених змін та переходу до режиму очікування натисніть кнопку .

Загальний порядок дій під час використання автоматичних програм

ВАЖЛИВО! Якщо ви використовуєте прилад для кип'ятіння води (наприклад, при варінні продуктів), ЗАБОРНОЯТЬСЯ встановлювати температуру приготування вище 100 °C. Це може привести до перегріву і поломки приладу. З тієї ж причини ЗАБОРНОЯТЬСЯ використовувати для кип'ятіння води програми «ЖАРКА», «ВІЛЬЧКА», «ПИЦЦА», «ХЛЕБ», «ФРІТЮР».

В даному розділі наведено загальний алгоритм роботи з приладом. Для конкретних страв цей порядок може відрізнятися, дотримуйтесь вказівок книги рецептів. Якщо ви готовуєте за власним рецептом, зверніться також до Зведені та таблиці програм приготування.

1. Підгответіть (відмірійте) необхідні інгредієнти.
2. Розмістіть інгредієнти в одній з чаш мультиварки, слідуючи вказівкам книги рецептів або Зведені та таблиці програм приготування (якщо ви готовуєте за своїм рецептом). Встановіть чашу до корпусу приладу. Можливе одночасне використання обох чаш. Стежте за тим, щоб усі інгредієнти, включаючи рідину, знаходилися нижче за макимальну позначку на внутрішній поверхні чаши. Переконайтесь, що чаша встановлена без перекосів і щільно стикається з нагрівальним елементом.
3. Закрійте кришку мультиварки до клацання. Підключіть прилад до електромережі. Переведіть кнопку 0/1 в положення I.

УВАГА! Якщо ви готовуєте на високих температурах з використанням великої кількості рослинного масла, завжди залишайте кришку приладу відкритою.

4. Натисніть кнопку ① або ②, щоб активувати меню для однієї з чаш. Загориться відповідний індикатор на дисплей.
5. Обертаючи енкодер, виберіть необхідну програму приготування (назву обраної програми на дисплеї буде виділено). Для підтвердження вибору натисніть кнопку ④.
6. Натисніть кнопку ③, щоб вибрати вид оброблюваного продукту (можливість вибору продукту передбачена не для всіх програм, див. Зведену таблицю автоматичних програм приготування). Обертаючи енкодер, виберіть вид продукту зі списку. Відповідний індикатор на дисплеї буде блимати. Для підтвердження вибору натисніть кнопку ④.

i У програмі «МУЛЬТИПОВАР» передбачена можливість налаштування температури приготування до старту програми. Після вибору програми натисніть кнопку ③, індикатор значення температури почне блимати. Установка значення температури здійснюється енкодером. При обертанні за годинниковою стрілкою значення температури збільшується, проти годинникової стрілки – зменшується. Після досягнення максимального (мінімального) значення діапазону встановлення продовжується з початку діапазону.

7. Якщо вас не вдається встановити стандартний час приготування, ви можете змінити дане значення (див. «Налаштування часу приготування»). Для підтвердження вибору і переходу до налаштування часу відстрочки старту натисніть кнопку ④.
8. За необхідності встановіть час відстрочки старту (див. «Відстрочка старту програми»).

i На будь-якому етапі налаштування програми ви можете змінити вже налаштовані параметри. Для цього натисніть кнопку ③. Налаштування програми почнеться з початку, при цьому всі внесенні зміни збережуться. Після закінчення налаштування не натискайте кнопки на панелі управління протягом декількох секунд: зміни будуть збережені автоматично, індикатор кнопки ③ згасне.

9. Для запуску програми приготування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ④. Засвітиться індикатори кнопок ④ і ⑥ (якщо активна функція «Автоподігрів»). В залежності від обраної програми приготування зворотний відлік часу почнеться відразу або після досягнення необхідної температури в чаші.

i Під час виходу на робочі параметри індикатор ④ на дисплеї буде блимати. Після досягнення необхідної температури пристрій подасть два коротких звукових сигналів, індикатор ④ буде горіти постійно.

10. Для використання двох чаш одночасно під час приготування в одній з чаш натисніть кнопку активації іншої чаші, на дисплеї засвітиться відповідний індикатор чаши. Дотримуйтесь пунктів 5–9 «Загального порядку дій при використанні автоматичних програм приготування».
11. Про завершення програми приготування вас сповістить звуковий сигнал. Далі, залежно від обраної програми або поточних налаштувань, пристрій перейде в режим автоподігріву (горить індикатор кнопки ④) або в режим очікування (мерехтить індикатор кнопки ④).



Щоб скасувати введену програму, перервати процес приготування або автоподігрів, натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ④.

Для отримання якісного результату пропонуємо скористатися рецептами приготування страв із доданої до мультиварки кулінарної книги, розробленої спеціально для цієї моделі. Відповідні рецепти ви також можете знайти на сайті www.redmond.company.

Налаштування часу приготування

У мультиварці можна самостійно встановлювати час приготування для кожної програми, окрім програми «ЕКСПРЕСС». Крок змін і можливий діапазон часу, що задається, залежить від обраної програми приготування. (див. «Зведенна таблиця програм приготування, заводські установки»).

Після вибору автоматичної програми і продукту (якщо така можливість передбачена у програмі) натисніть кнопку ③, значення годинника на дисплеї почне блимати.

Установка часу приготування здійснюється енкодером. При обертанні за годинниковою стрілкою значення годин буде збільшуватися, при обертанні проти годинникової стрілки – зменшуватися. Налаштувавши значення годин, натисніть кнопку ④ для підтвердження і переходу до налаштування хвилин. Analogічно встановіть значення хвилин. Для збереження змін не натискайте кнопки на панелі управління протягом декількох секунд: зміни зберігаються автоматично.



У деяких автоматичних програмах відлік встановленого часу приготування починається лише після виходу на робочу програму. Наприклад, якщо запалих холодної води й встановили в програмі «ПАР» час приготування 5 хвилин, то запуск програми та зворотний відлік заданого часу приготування почнуться лише після закипання води й утворення досить густої пари в чаші.

Відстрочка старту програми

Функція відстрочки старту дозволяє задати інтервал часу, після закінчення якого страва має бути готова (з врахуванням часу роботи програми).

Максимальний час відстрочки старту – 24 години із кроком установки в 5 хвилин. Після закінчення установки часу приготування, натисніть кнопку ④, на дисплеї з'явиться індикатор ④, значення годин буде блимати.

Встановлення відстрочки старту здійснюється енкодером. При обертанні за годинниковою стрілкою значення годин буде збільшуватися, при обертанні проти годинникової стрілки – зменшуватися. Налаштувавши значення годин, натисніть кнопку ④ для підтвердження і переходу до налаштування хвилин. Analogічно встановіть значення хвилин. Для збереження змін не натискайте кнопки на панелі управління протягом декількох секунд: зміни зберігаються автоматично.

Під час роботи функції «Відстрочка старту» на дисплеї відображається значення поточного часу. щоб побачити час готовності страви, натисніть і утримуйте кнопку ④.



Не рекомендується використовувати дану функцію, якщо рецепт містить швидкопсувні продукти (яйця, свіже молоко, м'ясо, сир тощо).

Підтримання температури готових страв (автопідігрів)

Дана функція вмикається автоматично відразу після закінчення роботи програми приготування й може підтримувати температуру готової страви в межах 70–75 °C упродовж 12 годин. При діючому автопідігріві світиться індикатор кнопки , на дисплей відображуються прямий відлік часу роботи в даному режимі, індикатор  та напис **Подогрев** (Підігрів).

За необхідності автопідігрів можна вимкнути, натиснувши кнопку .

Якщо увімкнення автопідігріва небажане, цю функцію можна завчасно вимкнути. Для цього під час роботи програми натисніть кнопку , індикатор кнопки  та індикатор  згаснуть. Щоб знову ввімкнути автопідігрів, натисніть кнопку  ще раз (індикатор кнопки  та індикатор  засвітяться).

i Функція автопідігріву недоступна в разі використання програм «ЙОГУРТ», «ПАСТА», «ВАКУУМ», «ФРИТОР», «ЭКСПРЕСС» і при встановлення температури приготування нижче ніж 80 °C.

Розігрівання страв

Прилад можна використовувати для розігрівання холодних страв. Для цього:

1. Перекладіть продукти в чашу, встановіть її в корпус мультиварки.
2. Закрійте кришку до класення. Підключіть прилад до електромережі.
3. Натисніть і утримайте декілька секунд кнопку  до звукового сигналу. Засвітиться індикатор кнопки, на дисплей з'явиться напис **Razогрев** та індикатор . Таймер почне відлік часу розігрівання.

Прилад розігріє страву до 70–75 °C і підтримуватиме її в гарячому стані упродовж 12 годин. За необхідності розігрівання можна зупинити, натиснувши і і тримуючи декілька секунд кнопку  поки не згаснуть відповідні індикатори на дисплеї і кнопці.

Завдяки функціям автопідігріву та розігрівання мультиварка може зберігати продукт гарячим до 12 годин, проте ми не рекомендуємо залишати страву гарячою більш ніж на два-три години, оскільки інакше це може привести до зміни її смакових якостей.

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» дозволяє змінювати час і температуру приготування під час роботи програми. Максимальний час приготування залежить від обраної програми. Крок зміни часу – 1 хвилина. Діапазон зміни температури – 35–180 °C із кроком зміни в 1 °C.

Ви можете використовувати функцію «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» лише під час приготування. Під час роботи функції «Відстрочка старту» та очікування виходу на робочий режим під час роботи програм, функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

i Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна під час використання програми «ЭКСПРЕСС».

Функція «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» може виявитися особливо корисною, якщо ви готовуете страви за складними рецептами, що вимагають поєднання різних програм приготу-

вання (наприклад, при приготуванні голубців, бефстроганова, супів і пасті за різними рецептами, джему і т. д.).

Змінення температури під час приготування

1. Під час роботи програми приготування почніть обертати енкодер.
2. Для збільшення значення температури обертайте енкодер за годинниковою стрілкою, для зменшення – проти годинникової стрілки. Після досягнення максимального (мінімального) значення налаштування продовжиться з початку діапазону.
3. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку  або не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

Для захисту від перегрівання у разі встановлення температури приготування понад 160 °C максимальний час роботи програми обмежується 2 годинами. Якщо при подальших змінах температура буде встановлена нижче 160 °C, час приготування повернеться до початкового значення за врахуванням вже відпрацьованого програмою.

Змінення часу під час приготування

1. Під час роботи програми приготування натисніть кнопку . Значення годинника на індикаторі часу почне близити.
2. Встановіть бажаний час приготування. При обертанні енкодера за годинниковою стрілкою значення годин буде збільшуватися, при обертанні проти годинникової стрілки – зменшуватися.
3. Натисніть кнопку  для підтвердження введеного значення і переходу до налаштування хвилин. Аналогічно встановіть значення хвилин.
4. Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку  або не натискайте кнопки на панелі управління упродовж 5 секунд. Зміни будуть збережені автоматично.

Якщо встановите значення часу приготування 00:00, робота програми буде зупинена. Загальний час приготування не може за тривалістю перевищувати максимальний час приготування, передбачений заводськими налаштуваннями.

Зведення таблиця програм приготування (заводські установки)

Програма	Рекомендації щодо використання	Вид продукту	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування/Крок установки	Вихід на робочі параметри	Відстрочка старти	Автопідігрів, год
МУЛЬТИПОВАР	Приготування різноманітних страв із можливістю встановлення температури в діапазоні 35–180 °C із кроком в 5 °C		0:30	2 хв – 12 год/ 1 мин Якщо температура вища за 130 °C. 2 хв – 2 год/ 1 хв		✓	12

Програма	Рекомендації щодо використання	Вид продукту	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування/ Крок установки	Вихід на робочі параметри	Відсторонка старти	Автопідігрів, год
РИС/КРУПЫ*	Варіння різноманітних круп, гарнірів, розсипчастих каш на воді		0:30	5 хв – 4 год/ 1 хв		✓	12
СУП	Приготування бульйонів, заправок, овочевих і холодних супів	М'ясо	1:00	10 хв – 8 год/ 5 хв	✓	✓	12
		Птиця	0:50				
		Риба	0:40				
		Овочі	0:30				
ДИЧЬ	Приготування благородної оленини і перепелів		1:30	10 хв – 10 год/ 10 хв	✓	✓	12
ПАР	Приготування на пару м'яса, риби, овочів та інших продуктів	М'ясо	0:35	5 хв – 2 год/ 5 хв	✓	✓	12
		Птиця	0:30				
		Риба	0:25				
		Овочі	0:20				
ВАРКА	Варіння овочів, м'яса, риби та інших продуктів	М'ясо	0:40	10 хв – 8 год/ 5 хв	✓	✓	12
ТУШЕНИЕ	Тушкування м'яса, риби, овочів, гарнірів і багатокомпонентних страв	Птиця	0:30				
		Риба	0:20				
		Овочі	0:18				
		М'ясо	0:50				
ТОМЛЕНИЕ	Приготування топленого молока, тушонки, рульки	Птиця	0:40	10 хв – 12 год/ 5 хв	✓	✓	12
		Риба	0:20				
		Овочі	0:18				
		М'ясо	0:50				
ЖАРКА	Смаження м'яса, риби, овочів і багатокомпонентних страв	Птиця	0:40	5 хв – 2 год/ 1 хв	✓	✓	12
		Риба	0:20				
		Овочі	0:18				
		М'ясо	0:18				

Програма	Рекомендації щодо використання	Вид продукту	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування/ Крок установки	Вихід на робочі параметри	Відсторонка старти	Автопідігрів, год
ВЫПЕЧКА	Випікання кексів, бісквітів, запіканок, пирогів із дріжджового та листкового тіста		1:00	10 хв – 4 год/ 5 хв			✓ 4
ПИЦЦА	Приготування піц з різними начинками		0:30	10 хв – 1 год/ 5 хв			✓ 4
ПЛОВ	Приготування різноманітних видів плову		0:35	10 хв – 2 год/ 5 хв	✓	✓	12
ЙОГУРТ	Приготування йогуртів, вистоювання дріжджового тіста		8:00	10 хв – 12 год/ 5 хв			✓
ХЛЕБ	Приготування хліба з житнього і пшеничного борошна (включаючи етап вистоювання тіста). В процесі приготування прилад подасть звуковий сигнал: відкрити кришку та перегорітіть хліб.		3:00	10 хв – 4 год/ 5 хв			✓ 3
ПАСТА	Варіння макаронних виробів. Зворотний відлік часу приготування почнеться тільки після закінчення в часі, закладки продуктів та повторного натиснання кнопки		0:08	2 хв – 1 год/ 1 хв		✓	
МОЛОЧНАЯ КАША	Варіння каш із використанням пастеризованого молока малої жирності		0:15	5 хв – 4 год/ 1 хв	✓	✓	12
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Приготування дитячого харчування		0:10	5 хв – 2 год/ 1 хв	✓	✓	12
ВАКУУМ	Приготування продуктів у вакуумній упаковці		2:30	10 хв – 12 год/ 5 хв			✓

Програма	Рекомендації щодо використання	Вид продукту	Стандартний час приготування	Діапазон часу приготування/Крок установки	Вибір на робочі параметри	Відсторонка старти	Автопідтримка, год
ДЕСЕРТЫ	Приготування різноманітних десертів із свіжих фруктів і ягід		0:30	5 хв – 2 год/1 хв		✓	12
ФРИТЮР	Приготування у фритюрі м'ясо, риби, птиці та овочів	М'ясо	0:18	5 хв – 40 хв / 5 хв	✓		
		Птиця	0:16				
		Риба	0:15				
		Овочі	0:13				
ЭКСПРЕСС	Приготування рису та розсипчастих каш на воді		Автоматичне відключеннє після повного википання води				

*Функція автоматичного відключення програми після википання води для приготування розсипчастих круп реалізована в програмі «ЭКСПРЕСС».

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Загальні правила та рекомендації:

- Перед першим використанням приладу, а також для видалення запаху йже в мультиварці після приготування рекомендуємо обробити в ній упродовж 15 хвилин половину лимона в програмі «ПАР».
- Не варто залишати в закритій мультиварці чашу з приготованою йжею або наповнену водою більш ніж на 24 години. Чашу з готовою стравою ви можете зберігати в холодильнику та за необхідності розігріти йжу в мультиварці, використовуючи функцію розігрівання.
- Якщо ви не використовуєте прилад тривалий час, відключіть його від електромережі. Робочі камери, включаючи нагрівальні елементи, чаши, внутрішні кришки, контейнер для збору конденсату і парові клапани повинні бути чистими і сухими.
- Перш ніж розпочинати очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолол. Для очищення використовуйте м'яку тканину та делікатні засоби для миття посуду.



ЗАБОРНОЯТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!



ЗАБОРНОЯТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактують з їжею.

- Будьте обережні при очищенні силіконових деталей мультиварки: їх пошкодження або деформація може привести до неправильної роботи приладу.
- Корпус виробу можна очищувати по мірі забруднення. Чаши, внутрішні кришки і з'ємні парові клапани необхідно очищувати після кожного використання приладу (в залежності від того, яка з камер використовувалась). Конденсат, що утворюється в процесі приготування ѹжі в мультиварці, видаляйте після кожного використання пристрою. Внутрішні поверхні робочих камер очищуйте за потреби.

Очищення корпусу (схема А4, стор. 6)

Очищуйте корпус виробу м'якою кухонною серветкою або губкою. Можливе застосування делікатного очищувального засобу. Щоб уникнути можливих розволыв від води та плям на корпусі, рекомендуємо протерти його поверхню досуха.

Очищення чаші (схема А4, стор. 6)

Ви можете очищувати чашу як вручну, використовуючи м'яку губку і засіб для миття посуду, так і в посудомийній машині (відповідно до рекомендацій її виробника). У разі сильного забруднення налийте до чаші теплої води та залиште на деякий час відмокати, після чого здійсніть очищення.

Обов'язково протріть зовнішню поверхню чаші досуха, перш ніж встановити її в корпус мультиварки.

У разі регулярної експлуатації чаши можлива повна або часткова зміна кольору її внутрішнього антитригарного покриття. Само по собі це не є ознакою дефекту чаши.

Очищення внутрішньої кришки (схема А5, стор. 6)

- Відкрийте кришку мультиварки. Не докладаючи зусиль, потягніть внутрішню кришку за фіксатор на себе та зніміть її.
- Вимийте зняту кришку під струменем води, використовуючи засіб для миття посуду. Використовувати посудомийні машину в даному випадку не слід.
- Витріть обидві кришки досуха. Здійсніть складання в зворотній послідовності.

Очищення знімного парового клапану (схема А6, стор. 7)

Паровий клапан встановлений в спеціальному гнізді на кожній верхній кришці приладу і складається із зовнішнього та внутрішнього кожухів.

- Обережно потягніть зовнішній кожух за виступ у заглибленні кришки вгору.
- Внутрішній кожух поверніть проти годинникової стрілки до упору і зніміть його.
- За необхідності обережно вийміть гумку клапану.
- Промийте всі частини клапану.
- Здійсніть складання в зворотній послідовності: вставте гумку на місце, поєднайте

пази основної частини клапану з відповідними виступами на внутрішньому кокусі і поверніть за годинниковою стрілкою до класння.

6. Щільно встановіть паровий клапан в гніздо на кришці приладу.

УВАГА! Щоб уникнути деформації гумки клапану, не скручуйте і не витягуйте її під час зняття, очищення та встановлення.

Видалення конденсату

У даній моделі конденсат скупчується в спеціальній порожнині на корпусі приладу довкола чаш та стікає в спеціальний контейнер, розташований у задній частині приладу.

1. Відкрийте кришку, вийміть чаші. За необхідності трохи підніміть передню частину мультиварки, щоб конденсат повністю стік у контейнер.
2. Зніміть контейнер, трохи потягнувши його на себе.
3. Вилійте конденсат. Промійте контейнер, дотримуючись вищезазначених правил, і вставте на місце.
4. Конденсат, що залишився в порожнині довкола чаші, видаліть за допомогою кухонної серветки.

Очищення робочої камери

У разі чіткого дотримання вказівок даної інструкції ймовірність потрапляння рідини, частинок іжі або сміття всередину робочих камер приладу мінімальна.

Якщо стутеве забруднення все ж сталося, необхідно очистити поверхні робочої камери, щоб уникнути некоректної роботи або поломки приладу.

Перш ніж очищувати робочі камери мультиварки, переконайтесь, що прилад відключений від електромережі і повністю охолол!

Бічні стінки робочої камери, поверхні нагрівального диска та кожух центрального термодатчика (розташовані всередині нагрівального диска) можна очистити вологовою (не мокрою!) губкою або серветкою. Якщо ви застосовуєте миючий засіб, необхідно ретельно видалити його залишки, щоб уникнути появи небажаного запаху під час подальшого приготування іжі. У разі потрапляння чужорідних тіл у заглиблення довкола центрального термодатчика обережно видаліть їх пінцетом, не натискаючи на кожух датчика.

У разі забруднення поверхні нагрівального диска можна використовувати вологу губку середньої жорсткості або синтетичну щітку.

i У разі регулярної експлуатації приладу з часом можлива повна або часткова зміна кольору нагрівального диска. Це не є ознакою несправності пристроя та не впливає на правильність його роботи.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристроя та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

(купуються окремо)

Придбати додаткові аксесуари до мультиварки RMC-CBD100S і дізнатися про новинки продукції REDMOND можна на сайті www.redmond.company або в магазинах офіційних дилерів.

RB-C562 – чаша з антипригарним покриттям

Внутрішнє покриття чаші досить стійко до механічних пошкоджень, володіє чудовими антипригарними і тепlopровідними властивостями, завдяки чому їжа не прилипає до поверхні, прожарюється і гаситься рівномірно протягом всього процесу приготування. Ця чаша спеціально розроблена для більш якісної випічки, смаження або варіння молочних каш. Можливе використання чаші посуду мультиварки для зберігання продуктів і приготування страв в духовій шафі. Можна мити в посудомийній машині

RAM-G1 – комплект баночок для йогурту з маркерами на кришках (4 шт.)

Призначений для приготування різних йогуртів. Банки мають маркери дати, що дозволяють контролювати термін придатності. Можливе використання з мультиварками інших брендів.

RAM-KS1 – набір силіконових ложок

В комплект входять ложка, шумівка і казанок, виготовлені з термостійкого силікону. Набір підходить для посуду з антипригарним покриттям.

V. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Способ усунення
На дисплей з'явилася повідомлення про помилку: E*	Системна помилка, можливі перегрів приладу, вихід з ладу плати управління або нагрівального елемента	Відключіть прилад від електромережі, дайте йому охолонути. Щільно закрійте кришку, увімкніть прилад у електромережу
Прилад не вмикається	Шнур електр живлення не підключений до приладу та (або) електричної розетки, кнопка 0/1 знаходитьться в положенні 0	Переконайтесь, що змінний електрошнур підключений до відповідного роз'єму на приладі та увімкнений у розетку, а кнопка 0/1 знаходитьться в положенні 1
	Несправна електрична розетка або в електромережі немає струму	Увімкніть прилад в справну розетку і перевірте наявність напруги в електромережі

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
Страва готується за- надто довго	Перебої з живленням від електромережі (рівень напруги струму нестабільний або нижче за норму)	Перевірте наявність стабільної напруги струму в електромережі. Якщо воно нестабільне або нижче за норму, зверніться до організації, що обслуговує ваш будинок
	Між чашею та нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частки (сміття, крупа, шматочки ікі)	Відключіть пристрій від електромережі, дайте йому охолонути. Виділіть сторонній предмет або частки
	Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівно	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Нагрівальний диск дуже забруднений	Вимкніть пристрій від електромережі, дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск
Під час приготування з-під кришки пристрію виходить пара	Чаша нерівно вста- новлена в корпус приладу	Встановіть чашу рівно, без перекосів
	Порушення герметич- ності з'єднання чаши та внутрішньої кришки мультиварки	Перевірте, чи немає сторонніх пред- метів (сміття, крупа, шматочків ікі) між кришкою та корпусом пристрію, виділіть їх. Завжди закріпіть кришку мультиварки до клапанів
	Ущільнювальна гумка на внутрішній кришці дуже забруднена, де- формована або пошкоджена	Перевірте стан ущільнювальної гумки на внутрішній кришці при- ладу. Можливо, вона потребує заміни
	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрії	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрії
Спроба синхронізації передачі даних з пристріем на мобільний пристрій не вдалася (на дисплеї з'явилася повідомлення про помилку)	Додаток Ready for Sky на мобільному пристрії не активний	Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрії
	Пристрій, що синхронізується, знаходиться дуже далеко один від одного	Переконайтесь, що пристрій знаходиться в межах 15 метрів один від одного



УВАГА! У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усуненням помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.company. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму зворотного зв'язку.

У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти тут.

VI. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



* Стандартна гарантія 1 рік. Додатковий рік безкоштовного сервісного обслуговування надається після реєстрації в додатку Ready for Sky. Інформація про умови для вашої країни доступна на сайті <https://14s.redmond.company/>

Протягом гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміні деталей або заміні усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дана гарантія не поширяється на природний знос виробу і видаткові матеріали (антипригарні покриття, ущільнювачі і т. п.). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нового обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення пристрію можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 15 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрію.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р. ... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби пристрію – 5 років із дня його придбання. Термін дійсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам пристрій необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бүйімді пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтymайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бүйімді пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған закымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Аспап тек тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғының өндірістік немесе кез келген басқа пайдаланылуы бүйімді дұрыс пайдалану ережелерінің бұзылуы болып табылады.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап коректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеу қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табағы мен металдық белшектері қызады! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкей-меніз.

- Аспапты пайдаланған сон, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғак қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бүралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



Есте сақтаңыз: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін қаууларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Закымданған электр бауы сервис- орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты закымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және тольық сұғынанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бүйім қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуға тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Білікіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Улғи	SkyCooker RMC-CBD100S
Куаты.....	1600 Вт
Кернеу.....	220- 240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан корғау.....	1 дәреже
Кесе көлемі.....	2 × 4,5 л
Кашықтық басқару.....	Ready for Sky технологиясы
Деректерді беру стандарты.....	Bluetooth v4.0
Операциялық жүйелерінде колдау.....	iOS, Android
3D-қыздыру.....	бар
Табақ жабындысы.....	куюге қарсы, қыш
СК-дисплей	монохромды, символды
Жарықтандыру режимдерінің саны.....	3
Интерфейс	мультитязы
Бу клапандары.....	. алынбалы
Ішкі қақпақтар алынбалы
Габаритті өлшемдері	395 × 252 × 462 мм
Таза салмағы	6,8 кг

Бағдарламалар

1. МУЛЬТИПОВАР	12. ПЛОВ (ПАЛАУ)
2. РИС/КРУПЫ	13. ЙОГУРТ
3. СУП (СОРПА)	14. ХЛЕБ (НАН)
4. ДИЧЬ	15. ПАСТА
5. ПАР (БУ)	16. МОЛОЧНАЯ КАША (СҮТ БОТКАСЫ)
6. ВАРКА (ПІСІРУ)	17. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (БАЛАЛАР ТАҒАМЫ)
7. ТУШЕНИЕ (БҰЙҚЫРУ)	18. ВАКУУМ
8. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)	19. ДЕСЕРТЫ (ДЕСЕРТТЕР)
9. ЖАРКА (ҚУЫРУ)	20. ФРИТЮР (ШЫЖЫРУ)
10. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)	21. ЭКСПРЕСС
11. ПИЦЦА	

Функциялар

Ready for Sky (ұялы құрылғыны қашықтықтан басқару).....	бар
«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (әзірлеу барысында температура мен уақытты балтау).....	бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоқыздыру)	12 с дейін
Автоқыздыруды алдын ала өшіру.....	бар
Тағамдарды қыздыру.....	12 с дейін
Шегерілген старт.....	24 с дейін

Радиобар
 Басқару панелін құрсаулаубар
 Дыбыстық белгілерді сөндірубар

Жинағы

Мультипісіру.....1 дана
 Табағы.....2 дана
 Буда пісіруге арналған контейнер.....2 дана
 Шыжғырып қуыруға арналған тұтқалы себет.....1 дана
 Өлшем стақаны.....1 дана
 Ожау.....1 дана
 Теріс қасық.....1 дана
 Тостағанға арналған қысыштар.....1 дана
 Электр қоректендіру бауы1 дана
 Рецепті кітапы1 дана
 Пайдалану бойынша нұсқаулық.....1 дана
 Сервистік кітап1 дана

Өндірушінің дизайны, жинақталымға, сонымен қатар бул өзгерістер туралы қосымша мәлімдемесіз өз өнімнің жетілдіру барысында бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Мультипісрігіштің құрылымы (A1) сурет, 4 бет)

- Тығыздайтын сақина
- Металл құбекіту үшін алынбалы қақпақтар
- Құрал қақпағы
- Басқару панелі
- Құрал корпусы
- 0/1 түймесі – қуатты қосу/өшіру
- Фиксатор алынбалы қақпақтар
- Силикон сақинасы
- Буда пісіруге арналған контейнер
- Шешімелі ішкі қақпақ
- Акыратылатын бу қақпақшасы
- Қақпақты ашу батырмасы
- Дисплей
- Энкодер
- Табағы
- Өлшем стақаны
- Конденсат жинауға арналған контейнер
- Теріс қасық

19. Ожау

- Электр қоректендіру бауы
- Тостағанға арналған қысыштар
- Шыжғырып қуыруға арналған тұтқалы себет

Басқару панелінің элементтері (A2 сурет, 5 бет)

- (I) батырмасы – бірінші кесе мәзірін іске қосу
- (II) батырмасы – екінші кесе үшін мәзірді іске қосу
- (III) батырмасы – жылдыту қызметін қосу/сөндіру, әзірлеу бағдарламасы жұмысын тоқтату, енгізілген бағтауларды жою,
- (IV) батырмасы – температура мен дайындау уақытын орнату, старт мерзімін кейінге қалдыру режимдерін қосу; дыбыс сигналдарының дыбыс деңгейін реттеу режиміне азысу
- (V) батырмасы – енгізілген өзгерістерді растау, берілген дайындау режимін қосу, автоматты қыздыруды қосу/өшіру
- Энкодер – автоматты дайындау бағдарламасын таңдау, температура мен уақыт мәнін өзгерту, дыбыстық сигналдарды қосу/ажырату үшін бұрылыс джойстик

Дисплей құрылымы (A3) сурет, 5 бет)

- Ағымдағы үақытты көрсету аймағы, интерфейс тілін/дайындау бағдарламасын таңдау
- Бірінші тостағанға арналған дайындау бағдарламасының индикаторлары
- Екінші тостағанға арналған дайындау бағдарламасының индикаторлары
- Мультипісрігіштың белсенділік көрсеткіші
- Температура мәнінің индикаторы.
- Тағамдарды автоматты тұрде қыздыру және қыздыру функцияларының жұмыс индикаторы
- Өнім түрінің индикаторлары
- Бастауды кейінге қалдыру қызметі индикаторы
- Әзірлеу режимінің индикаторы.
- Уақыт мәнінің индикаторы.
- Дыбыс сигналдарын қосу/ажырату индикаторы
- Басқару панелін ұғаттау индикаторы

Мультипіріш Redmond SkyCooker RMC-CBD100S СКД-дисплеймен жабдықталған, оның түсі аспаптың жұмыс режиміне байланысты өзгереді:

Дисплей түсі	Жұмыс тәртібі
Көгілдір	Аспап автожылтыуды қыздыру немесе тағамды қыздыру режимінде жұмыс істейді
Ақ	Дайындау бағдарламасы немесе «Стартты кейінге қалдыру» функциясы жұмыс істейді
Қызылт сары	Аспап дайындау бағдарламасын старт алдында теншеву режимінде немесе «Радио» функциясын теншеву және жұмыс режимінде болады.

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустағы ескерткітін шығырна, жапсирма-қорсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!**

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сактаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болме температурасында ұстау керек.

Бұйым корпусын ылғал матамен сұртіп, табақты жуыныз және кептіріңіз. Аспапты алғашқы пайдаланылғанда бөтен іс шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспап күтімі» қараңыз).

Аспапты бу клапанынан шығатын ыстық бу түсқағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспаптар мен жарыбы ылғалдаудың пен температурадан зардал шегіні мүмкін баска заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі қатты теріс көлденен бетке орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында тостаған және мультипісрігіштің сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктіңде зақым, жарық және басқа ақаулоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қызыдыру элементі арасында бөтен зат болмауы керек.

Аспапты ішіне тостағансыз немесе бос тостағанмен жақлаңыз – татақ дайындауда бағдарламасын албайсыздан қосқан кезде бұл аспаптың сини қызуына немесе антикүрігіш жабындының зақымдануына екеліп соқтырады. Тағамды қуыру алдында, ыдыска көкөніс немесе құнбағасы майын құйыңыз.

II. МУЛЬТИПІСРІГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

Ready for Sky қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бакылауға мүмкіндік береді.

1. Өзініздің смартфон немесе планшеттіңізге Ready for Sky қосымшасын App Store немесе Google Play қосымша магазиндерінен жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты).

Минималдық қолданлатын операциялық жүйені компаниюның www.redmond.company ресми сайтында немесе App Store және Google Play дүкендерінде қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

2. Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындан отырыңыз.
3. Құту режимінде  түймесін басып, ұстап тұрыңыз. Аспап 5 қысқа дыбыс сигналын береді. Байланыс кезінде басқару панеліндегі түймелердің жарығы кезекпен жаңады. Қосылым орнатылғаннан кейін, құрылғы құту режиміне өтеді.
4. Қашықтан басқару мүмкіндігін өшір үшін құту режимінде  түймесін ұзын дыбыс сигналын дейін басып тұрыңыз.



Берілген режимді қосу кезінде құралды пайдалану егер бойланысты мобилді құрылғы уткіткен 15 метр радиуста болған жағдайдаған мүмкін болады.

Интернет желісі арқылы әлемнің кез келген нүктесінен техниканы R4S Gateway қосымшасы, сондай-ақ интеграцияланған гейтвэсі бар құрылғылардың бірі арқылы басқару аласыз: SkyCenter RC-100S бейнекамерасы бар ақылды басқару орталығы немесе SkyCenter RSC-11S ақылды үй орталығы. SkyCenter қосымшасы немесе гаджеттері сіздің үйнізде және үялы құрылғыңыз бар Ready for Sky сериялы құралдар арасындағы көпір болады.

R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты қашықтықтан басқару

1. «Ready for Sky» технологиясын белгілінә сайкес негізгі басқарушы қосымшасы (Ready for Sky) арқылы аспапты қашықтықтан аударуды баптап қойыңыз.
2. R4S Gateway қосымшасын үйде гейтвэсінде қалдыра алатын смартфонға немесе планшетте жүктел алыңыз және орнатыңыз. Онда Android операциялық жүйесін орнатылған болуы тиіс, операциялық жүйеге койылатын минималды талаптар компанияның www.redmond.company ресми сайтында немесе Google Play қосымшаның сипаттамасында көрсетілген. Қуралыңыз Интернет желісіне (GSM, Wi-Fi және т.б.), Bluetooth-кеосылу екендігіне көз жеткізіңіз.
3. R4S Gateway қосымшасынан негізгі басқарушы қосымшамен (Ready for Sky) жұмыс кезінде пайдаланатын аккаунт арқылы кіріңіз.
4. R4S Gateway қосымшасында экран бойымен саузаңызben жоғарыдан төмөнге жүрініз (свайп): SkyCooker RMC-CBD100S қол жетімді аспаптардың тізімінде пайда болады.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ:

Тұрақты қосылысты қамтамасыз етушін R4S Gateway қосымшасы бар сіздің үй смартфоныңыз немесе планшеттіңіз пайдаланатын тұрмыстық аспаптан 15 метр қашықтықтан алыс болмауы тиіс.

Ready for Sky және R4S Gateway қосымшаларын бір үялы құрылғысына орнатпаңыз. Бұл қосымша жұмысының үзілінде алыс келу мүмкін.

R4S Gateway қосымшасы тек қана Ready for Sky негізгі басқарушы қосымшасымен жұмыс жасайды.

Гейтвэй-құрылғысына бірнеше үялы құрылғылар қосыла алады, яғни сол бір аспапты бірнеше пайдалануышы басқарға алады. Сонымен бірге аспап соңғы алынған команданы орындаудың болады (бір сатте R4S Gateway қосымшасы тек қана бір аккаунтпен жұмыс жаса алады). Осыған байдалысты негізгі қосымша және R4S Gateway қосымшасы арқылы аспапты бір уақытта басқару мүмкін емес (асапты алыс және жақын аймақтан бір уақытта басқаруға болмайды).

«Радио» қызметі

Атальыш қызмет құрал жұмысының кез келген режимінде радио тындауға.

1. Осы мүмкіндікті іске қосу үшін, кез келген режимде  және  түймелерін басыңыз.

Дисплейде **РАДИО** жазбасы және соңғы қосылған радиостанцияның M1 жілілігі көрсетіледі.

2. Радио арнасын реттеу үшін түймесін басыңыз, радио арнасының жілік мәні жыптылықтайты. Энкодерді бұрып, қалаған мәнді орнатыңыз. Өзгерту қадамы – 0,1 МГц. Өзгерістерді сактау үшін түймесін қайта басыңыз немесе 5 секунд тақтасындағы түймені баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сакталады.
3. Автожууды іске косу үшін 3 секунд түймесін басып тұрыңыз. Жілік мәні құрылғы радиостанция көлтірілгенге дейін артады. Автожосуды жалғастыру үшін түймесін қайта басып тұрыңыз.
4. Радио жұмыс кезінде дыбыс деңгейін өзгерту үшін түймесін басыңыз. **РАДИО жазуының астында дисплейде дыбыс деңгейі Громкость: 05**. Энкодерді бұрап, қажетті дыбыс деңгейін 0 – ден 15-ке дейінгі диапазонда орнатыңыз, мұнда 0 – дыбыссыз режим, 15 – максималды дыбыс. Енгізілген өзгерістерді растау үшін түймесін басыңыз немесе 5 секунд басқару тақтасындағы түймені баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сакталады.
5. Бір минуттан кейін немесе түймесін басқан кезде аспап ағымдағы жұмыстың индикациясына орлады.
6. Функцияны өшіру үшін түймесін радио режимінде 3 секунд ішінде басып тұрыңыз.

Энергияға тәуелсіз жады

Мультиірігіш Redmond SkyCooker RMC-CBD100S энергияға тәуелді жады бар. Электр қуаты уақытша өшіріледі, сіз орнатқан барлық параметрлер сакталады. Электр энергиясы уақытша өшірілген жағдайда, баптау кезінде 15 минут ішінде жадта сакталады. Егер өшіру кейінде қалдыру режимінде болса, параметрлер Бастапқы кейінгे қалдыру уақыты аяқталғанша сакталады, содан кейін жойылады (бұл жағдайда қайта қосылған кезде құрылғы күті режиміне етеді). Сағат параметрлері аспапты коректенуден ажыратудың үзактығына қарамастан сакталады.

Настройка часов

Құралды электр желісіне қосыңыз. батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. **0/1** түймесін **I** күйіне ауыстырыңыз. Ағымдағы уақыт корсету аймағында сағат мәні жыптылықтайты. Уақытты орнату энкодер арқызы жүзеге асырылады. Сағат тілімен айналғанда сағат мәнін артады, сағат тіліне қарсы айналғанда – азаяды. Сағат мәнін реттеп, минут параметрлерін растау және ауыстыру үшін түймесін басыңыз. Сол сиякты минут мәнін орнатып, түймесін қайта басыңыз.

Дыбыс белгілерін ажырату

Ағымдағы уақыт мәнін орнатқаннан кейін, дисплейде дыбыс **Вкл.** Дыбыс сигналдарын өшіру және қосу энкодерді бұрумен жүзеге асырылады. Енгізілген өзгерістерді растау үшін түймесін басыңыз. Дыбыс сигналдары өшірілген болса, дисплейде индикаторы корсетіледі.

Басқару панелін құрсаулау

Қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрылғыда басқару панелін құрсаулау функциясы қарастырылған. Ол функция түймелердің кездейсоқ басылып кетуінің алдын алады.

Осы мүмкіндікті іске қосу үшін, аспаптың кез келген режимінде (бағдарламаны бастағанға дейін таңдаудан басқа) және түймелерін басып тұрыңыз. Дисплейде жыптылықтайтын индикатор пайда болады 5 секундтандан кейін индикатор жыптылықтайды және үнемі жанады. Басқару панелін құрсаулауды өшіру үшін, және түймелерін қайта басып тұрыңыз. Индикатор өshedі.



Басқару панелін құрсаулауды қосу/өшіру аспаптың бағдарламалары, функциялары мен режимдеріне асер етпейді.

Интерфейс тілін таңдау

Redmond SkyCooker RMC-CBD100S мультиірігіштың сыртқы интерфейс тілін таңдау мүмкіндігі қарастырылған.

1. Дыбыс сигналдарын реттегеннен кейін түймесін басыңыз. Энкодерді айналдыру интерфейс тілін таңдау аймағында пайда болған тізімнен қалаған тілді орнатыңыз.
2. Енгізілген өзгерістерді сактау және күті режиміне өту үшін түймесін басыңыз.

Автоматты бағдарламаларды қолданған кездеңі әрекеттердің жалпы тәртібі



МАҢЫЗДЫ! Егер сіз сұды қайнатуға арналған құралды қолдансаныз (мысалы, өнімдерді пісіру үшін), дайындау температурасын 100°C-дан жогары қоюға Тыйым САЛЫНАДЫ. Бул құралдың қызыл көтүп және сиынұна ақелу мүмкін. Осы себептен сұды қайнату үшін «КАРКАС», «ВЫПЕЧКА», «ПИЦЦА», «ХЛЕБ», «ФРИТИОР» бағдарламаларын қолдануға Тыйым САЛЫНАДЫ.

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемнің).
2. Коспаларды тостағанғанда рецептер кітабының немесе тамақ дайындаудың Жыныстық кестесі бағдарламаларының нұсқауларына (егер сіз өз рецепттің бойынша даярласаның) жүргіне отырып салыңыз. Барлық ингредиенттердің, соның ішінде сұйықтық тостағанның ішкі бетінде максималды белгісінен төмен болуын бакылаңыз. Тостаған қиғаштақсыз орнатылғандырау және қыздырыш элементтен тыныш жаңасатындырына көз жеткізіңіз.
3. Пайдаланылатын мультиірігіш шынына жақын қақпағын нұққанға дейін жабыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз. **0/1** түймесін **I** күйіне көшіріңіз.



КОҢІЛ АУДАРЫНЫЗ! Егер сіз көп өсімдік майын қолданып, жогары температурада тамақ пісіретін болсаңыз, онда құралдың қақпағы ашиқ қалдырыңыз.

4. Бір кесе үшін мәзірді іске қосу үшін немесе түймесін басыңыз. Дисплейде тиісті индикатор жанады.
5. Айналдыру энкодер, қажетті дайындау бағдарламасын таңдаңыз (таңдаған бағдарламаның атасу дисплейде бөлінеді). Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз.
6. Өндөлетін өнімді түрін таңдау үшін түймесін басыңыз (өнімді таңдау мүмкіндігі барлық бағдарламалар үшін қарастырылмаған, автоматты дайындау бағдарламасының жыныстық кестесін қараңыз). Айналдыру энкодер, тізімнен өнім түрін таңдаңыз. Дисплейдегі тиісті индикатор жыптылықтайты. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз.

i «МУЛЬТИПОВАР» бағдарламасында бағдарлама басталғанға дейін температуралы баптау мүмкіндігі қарастырылған. Бағдарламаны таңдағаннан кейін түймесін басыныз, температура көрсеткіші жыпылықтайты. Температура мәнін орнату энкодер арқылы жүзеге асырылады. Сағат тілі бойынша айналғанда температура мәні артады, сағат тіліне қарсы-азаады. Максималды / минималды мәнге жеткенде, орнату ауқымын басынан/соңынан жалғасады.

- Eгер сізді әдепті бойынша орнатылған әзірлеу уақыты қанағаттандырмаса, сіз оның шамасын взтерте аласыз («әзірлеу уақытын орнату» қараныз). Бастау мерзімін кейінге қалдыру уақытын таңдау және оған ету үшін түймесін басыныз.
- Қажет болса стартты кейінше қалдыру уақытын орнатыңыз («Стартты қалдыру» қараныз).

i Бағдарламаны баптаудын кез келген кезеңінде, бапталған параметрлерді өзгерте аласыз. Ол үшін түймесін басыныз. Бағдарламаны орнату басынан басталады, барлық енгізілген өзгерістер сакталады. Параметрлер аяқталған соң, бірнеше секунд ішінде басқару тостағындағы түймені баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сакталады, түймесін басыныз шілдеде.

- Дайындау бағдарламасын іске косу үшін, түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз. және түймелерінің индикаторлары жанады (егер «Автоқызыдыру» функциясы белсенді болса). Таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты уақыттың көрінісін саналы бірден немесе тостағандары қажетті температура жеткеннен кейін басталады.

i Жұмыс параметрлеріне шыққан кезде дисплейдегі индикатор жыпылықтайты. Қажетті температурага жеткеннен кейін аспап екі қысқа дыбыстық сигнал береді, индикатор уәнде жанады.

- Бір уақытта екі тостағанды пайдалану үшін бір тостағанның бірінде басқа тостағанды іске косу түймешігін басыныз, дисплейде тиісті тостағанның индикаторы жанады. «Автоматты бағдарламаларды колданған кездеі әрекеттердің жалпы тәртібі» 5-9-тармақтарын орындаңыз.
- Әзірлеу бағдарламасы аяқталуы туралы дыбыс сигналы хабарлайды. Ары қарай, теншелімдерге байланысты аспап автоқызыдыру режиміне (түймешігінің индикаторы жанады) немесе күті режиміне ауысады (түймешігінің индикаторы жылылықтайтын болады).

i Енгізілген бағдарламаны болдырмау үшін, дайындау процесін тоқтату немесе автожылытуды тоқтату үшін түймесін басып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз.

i Сапалы нәтиже алу үшін арнайы осы углілер үшін дайындалған мультипісрігіштеріне коса тіркеletтін аспаздық кітаптаты тағамдар әзірлеу жәніндеі рецептерді пайдалануды үсінімді. Сәйкес рецепттердің сіз www.redmond.company сайтында таба аласыз

Әзірлеу уақытын орнату

Күрьылғы пісіргіште «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, ер бағдарлама үшін әзірлеу уақытын вздігінен орнатуға болады. Белгіленген уақыттың взтеру қадамы және ықтимал

диапазоны таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты (Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді калпы на келтір) белгілін қараныз).

Автоматты бағдарлама мен өнімді таңдағаннан кейін (егер бағдарламада көзделген болса) түймесін басыныз, дисплейдегі сағат мәні жылылықтайты. Дайындау уақытын орнату энкодермен жүзеге асырылады. Сағат тілімен айналғанда сағат мәні артады, сағат тіліне қарсы айналғанда – азаяды. Сағат мәнін реттеп, минут параметрлерін растау және ауыстыру үшін түймесін басыныз. Сол сияқты минут мәнін орнатыңыз. Өзгерістерді сақтау үшін, бірнеше секунд ішінде басқару тақтасындағы түймелерді баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сақталады.

i Кейір автоматты бағдарламаларда белгіленген дайындау уақытын есептөу аспап берілген жұмыс температурасына шыққаннан кейін фанда басталады. Мысалы, егер сұық су қуып, «ПАР» бағдарламасында 5 минут дайындау уақытын орнатса, онда бағдарламаны іске косу және берілген дайындау уақытын көрі есептөу су қайнаган соң және тостағанға жеткілікті тығыз бу пайда болған соң фанда басталады.

Стартты кейінге қалдыру

Осы функция таңдалған әзірлеу бағдарламасы жұмысын бастайтын уақыт интервалын тапсыруға мүмкіндік береді (бағдарлама жұмысының уақытын ескере отырып).

Стартты кейінге қалдырудың ең үзак уақыты-1 минутқа орнату қадамымен 24 сағат. Дайындау уақытын орнату аяқталғаннан кейін түймесін басыныз, дисплейде индикаторы пайда болады, сағат мәні жылылықтайты.

Старт мерзімін кейінге қалдыру уақытын орнату энкодермен жүзеге асырылады. Сағат тілімен айналғанда сағат мәні артады, сағат тіліне қарсы айналғанда – азаяды. Сағат мәнін реттеп, минут параметрлерін растау және ауыстыру үшін түймесін басыныз. Сол сияқты минут мәнін орнатыңыз. Өзгерістерді сақтау үшін, бірнеше секунд ішінде басқару тақтасындағы түймелерді баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сақталады.

«Стартты кейінге қалдыру» функциясы жұмыс көзінде дисплейде ағымдағы уақыт мәні көрсетіледі. Тамақтың дайындық уақытын көрү үшін түймесін басыныз.

💡 Егер рецептіде жылдам бұзылатын өнімдер (жұмыртқалар, балын сұт, ет, ірішік және т.б.) болса, стартты кейінге қалдыру функциясын пайдалану ұсынылмайды.

Дайын ас температурасын үстау функциясы (Автоқызыдыру)

Бул функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты түрде косылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70–75 °C шектерінде сақтай алады. Жұмыс істеп тұрған автоқызыду қыздыру кезінде батырмасының индикаторы жарқырайды, дисплейде осы режимде жұмыс уақытының тұра есебі, индикатор және **Подогрев** жазбасы көрсетіледі.

Қажет болса, автоқызыду түймесін басу арқылы өшіруге болады.

Егер автоматты қыздыруды косу қажет емес болса, бул функцияны алдын ала өшіруге болады. Ол үшін бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде түймесін, түймесін басыныз

және индикаторы өшіріледі. Автожылыту қайта қосу үшін түймесін қайта басыңыз (батырмасының индикаторы және индикаторы жаңады).

- i** «ЙОГУРТ», «ЛАСТА», «ВАКУУМ», «ФРИТОР», «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын қолданғанда және дайындау температурасы 80 °C-тан төмен болғанда автокөтеру функциясы мүмкін емес.

Тағамдарды жылтыу

Сіз құралды тамақтарды ысыту үшін пайдалана аласыз. Ол үшін:

1. Өнімдерді тостағанға салыңыз, оны мультипісрігіш корпусына орнатыңыз.
2. Қақпақты жауып, аспапты электр желісіне қосыңыз.
3. түймешігін басып, дыбыс сигналы естілгенше бірнеше секунд үстаңыз. Батырмасының индикаторы жаңады, дисплейде **Разогрев** және индикатор деген жазу пайда болады. Таймер қызыдыру уақытын тікелей есептей бастайды.

Аспал тағамды 70–75 °C дейін жылтыы, оны ыстық қуйінде 12 сағат бойы сақтайды. Кажет болғанда түймешігін басып, дисплей мен түймешікегі тиісті индикаторлар өшкенше бірнеше секунд үстап, қызыруды өшіруге болады.

i Автожылыту және жылтыу функцияларының аркасында, құрылғы азық-түлікті 12 сағатта дейін ыстық қуйінде сақтай алабы, алайда тамақты еки-үш сағаттан астам үкіткіштік дайындауда оны ыстық қуйінде қалдырмауға көнсө береміз, өйткені ол тамақтар бүлініп кетуү мүмкін.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі бағдарламаның жұмысы барысында әзірлеу уақыты мен температурасын өзгертуге мүмкіндік береді. Ең көп дайындау уақыты таңдаған бағдарламаға байланысты. Уақытты өзгерту қадамы – 1 минут. Температуралың өзгерту диапазоны – 35–35 180 °C-тегі дейін 1 °C-ге өзгерту қадамымен.

Сіз «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметін тек әзірлеу барысындаға пайдалана аласыз. «Бастаудың кейінгі қалдыру» қызметінің жұмысы кезінде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі қол жетімді болмайды.

i «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі «ЭКСПРЕСС» бағдарламасында қол жетімсіз болады.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» қызметі әр түрлі әзірлеу бағдарламаларының үйлесімін пайдалануды қажет етептің курделі рецептерді бойынша тағам әзірлеу барысында асірсе пайдала болады (мысалы, голубцы, бефстроган, сорпалар және пасталарды, джемді әр түрлі рецептермен дайындағанда және т. б.)

Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Дайындау бағдарламасы жұмыс істей кезінде энкодерді айналдыра бастаңыз.
2. Температура мәнін арттыру үшін энкодердерді сағат тіліне, азайту үшін сағат тіліне қарсы айналдырыңыз. Ен жоғары (ең томенгі) мәнге жеткенде, орнату ауқымының басынан (соңынан) жалғасады.
3. Өзгерістерді сақтау үшін түймесін басыңыз немесе Басқару тақтасындағы түймелерді 5 секунд ішінде баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сақталады.

i Әзірлеу температурасы 160 °C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызудан қорғау үшін бағдарлама жұмысының максималды уақыты екі сағатпен шектеледі. Егер келесі өзгерістер кезінде температура 160 °C-тан томен болса, дайындау уақыты бағдарламаның іске қосылғанын шегерे отырып, бастапқы мәнге қайта оралады.

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында батырмасын басыңыз. Уақыт көрсеткішіндегі сағат мәні жыптылқтаиды.
2. Қалаған пісіру уақытын орнатыңыз. Энкодер сағат тіліне айналғанда сағат мәні артады, сағат тіліне қарсы айналғанда – азяды.
3. Енгізілген мәнди растау және минуттарды бантаяу өтү үшін түймесін басыңыз. Сол сияқты минут мәнін орнатыңыз.
4. Өзгерістерді сақтау үшін түймесін басыңыз немесе Басқару тақтасындағы түймелерді 5 секунд ішінде баспаңыз: өзгерістер автоматты түрде сақталады.

Егер 00: 00 дайындау уақыты орнатылса, бағдарлама жұмысы тоқтатылады. Дайындаудың жыныстық уақыты бойынша зауыттық қүйге келтірүлдерде көзделген ен көп дайындау уақытынан аспауы туиң.

Әзірлеу бағдарламасының жыныстық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Колдану жөніндегі нұсқаулық	Өнім түрі	Бастапқы күй бойынша әзірлеу уақыты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлеріне шағындау күттү	Стартты шегеру	Автокөздөрү, сағ
МУЛЬТИ-ПОВАР	5 °C градуска қадаммен 35–180 °C диапазонында температуралың орнату мүмкіндігімен түрлі тағамды әзірлеу		0:30	2 мин – 12 сағ / 1 мин Егер әзірлеу температурасы 130 °C-ден жоғары болса: 2 мин – 2 сағ / 1 мин	✓	12	

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Өтім түрі	Бастапқы күйі бойының зәрлеу уақыты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлеріне шығуды күту	Стартты шетеру	АвтоКЗАДРУСАФ
РИС/КРУПЫ*	Түрлі дән-дақылдарды, сұға піскен үгілші гарнирлерін әзірлеу		0:30	5 мин – 4 сағ / 1 мин		✓	12
СУП	Сорпа, катықтар, кекеністер мен сұйқа көжелерді дайындау	Ет	1:00	10 мин – 8 сағ / 5 мин	✓	✓	12
		Құс	0:50				
		Балық	0:40				
		Кекеністер	0:30				
ДИЧЬ	Асыл бұғы мен бөдене дайындау		1:30	10 мин – 10 сағ / 10 мин	✓	✓	12
ПАР	Бағдарлама кекеністер мен етті, құсты, балықты әзірлеуге арналған	Ет	0:35	5 мин – 2 сағ / 5 мин	✓	✓	12
		Құс	0:30				
		Балық	0:25				
		Кекеністер	0:20				
ВАРКА	Бағдарлама кекеністер мен етті, құсты, балықты әзірлеуге арналған	Ет	0:40	10 мин – 8 сағ / 5 мин	✓	✓	12
		Құс	0:30				
		Балық	0:20				
		Кекеністер	0:18				
ТУШЕНИЕ	Кекеніс, ет, құс еті, теніз өнімдерін бұқтыруға, дірілдек пен күйма әзірлеуге кеңес беріледі	Ет	0:50	10 мин – 12 сағ / 5 мин	✓	✓	12
		Құс	0:40				
		Балық	0:20				
		Кекеністер	0:18				
ТОМЛЕНИЕ	Бұқтырума, рулька әзірлеу		3:00	10 мин – 12 сағ / 10 мин	✓	✓	12

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Өтім түрі	Бастапқы күйі бойының зәрлеу уақыты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлеріне шығуды күту	Стартты шетеру	АвтоКЗАДРУСАФ
ЖАРКА	Ет, балық, кекеністер мен құраушысы көп тағамды әзірлеу	Ет	0:18	5 мин – 2 сағ / 1 мин	✓	12	
		Құс	0:15				
		Балық	0:12				
		Кекеністер	0:16				
ВЫПЕЧКА	Ашытқы және қатпарланған қамырдан кекстер, бисквиттер, пісіру, пирогтар пісіру		1:00	10 мин – 4 сағ / 5 мин	✓	4	
ПИЦЦА	Пицца әзірлеу		0:30	10 мин – 1 сағ / 5 мин	✓	4	
ПЛОВ	Бағдарлама палаудың артүрін әзірлеуге арналған		0:35	10 мин – 2 сағ / 5 мин	✓	✓	12
ЙОГУРТ	Үй йогурттары мен қамырдан ашушын әзірлеуге арналған, ашытыланған қамырды тындыруға кеңес беріледі		8:00	10 мин – 12 сағ / 5 мин	✓		
ХЛЕБ	Қара және астық бидайнаш нан пісіру (қамырын толықсытуы қосқанда). Дайындау барысында аспал дыбыстық сигнал береді: қақпакты ашиның және наңды бұраңыз		3:00	10 мин – 4 сағ / 5 мин	✓	3	
ПАСТА	Бидайың артүрлі сұрьптарынан макарон бұйымдарын әзірлеу. Дайындау уақытын кайта есептегу тостагандан су кайнатылғаннан, азықтүйлік салғаннан және түймені қайта басқаннан кейін басталады		0:08	2 мин – 1 сағ / 1 мин	✓		

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Өтім тәрі	Бастапқы қүйі бойынша зәйтілеу уақыты	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Жұмыс параметрлеріне шығуды күту	Стартты шегеру	Автомодалыу, сағ
МОЛОЧНАЯ КАША	Майлылығы аз пастерленген сүтті қолдана отырып ботқа пісіру		0:15	5 мин – 4 сағ / 1 мин	✓	✓	12
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Балалар тағамы әзірлеу		0:10	5 мин – 2 сағ / 1 мин	✓	✓	12
ВАКУУМ	Өтімді вакуум қаптама-да дайындау		2:30	10 мин – 12 сағ / 5 мин		✓	
ДЕСЕРТЫ	Флан және жаңа піскен жеміс-жидектерден десерттер әзірлеу		0:30	5 мин – 2 сағ / 1 мин		✓	12
ФРИТИОР	Фритюрде артурлі өнімдер әзірлеуге арналған.	Ет	0:18	5 мин – 40 мин / 5 мин	✓		
		Кұс	0:16				
		Балық	0:15				
		Кекеністер	0:13				
ЭКСПРЕСС	Бағдарлама су толық қайнатқаннан кейін автоматты сөндірілуді қарастырады.		Бағдарлама сутындағы қайнатылуынан соң атқарылады				

*Суды қайнатқаннан кейін автоматты түрде өшіру функциясы «ЭКСПРЕСС» бағдарламасында іске асырылған.

III. АСПАП КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен нұсқаулар

- Құралды алғаш пайдаланар алдында, сонымен қатар, мультиқайнатқыштағы тағам істептерін жою үшін әзірлеуден кейін «ПАР» бағдарламасында жарты лимонды 15 минут бойы өндеу үсінілады.

- Жабық мультиқайнатқыш ішінде дайын тағамы бар немесе суға толтырылған тоғағанды 24 сағattan артық уақытқа қалдыруға болмайды. Дайын тағамы бар тоғағанда тоңазытқышта сақтал, қажет болған жағдайда тағамды мультиқайнатқышта жылтыу қызметін пайдалана отырып жылтытуға болады.
- Егер аспалты үзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желисінен ажыратыңыз. Жылтыу элементтерін, тоғағандарды, ішкі қақпактарды, конденсатты жинауға арналған контейнерді және бу клапандарын қоса алғанда, жұмыс камералары таза және құрғақ болуы тиіс.
- Құралды тазалауға кіріспес бұрын оның электр желисінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін жұмыс мата және ыдыс жууға арналған жұмысқа құралдар пайдаланыңыз.



Құрал корпусын суға батыруға немесе ағынды су астында қалдыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**



Құралды тазалау барысында қатты сұлықтарды немесе ықсыштарды, абразивті пасталарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Сонымен қатар, кез келген химиялық немесе басқа да тағаммен жанасатын заттармен бірге пайдалану үшін үсінілмаған заттарды пайдалануға жол берілмейді.

- Мультипісрігіш силикон белшектерін тазалау кезінде мүқият болыңыз: олардың зақымдануы немесе деформациясы құралдың дұрыс жұмыс істемеүінә экелу мүмкін.
- Құрал корпусын ластануына орай тазалауға болады. Тоғағандар, ішкі алюминий қақпактары және алмалы-салмалы бу клапандары аспалты әрбір қолданғаннан кейін (жұмыс камераларының қайсысы пайдаланылғанына байланысты) тазартылуы қажет. Тағам әзірлеу барысында мультиқайнатқышта тузлелін конденсатты құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін төгіп отыру керек. Жұмыс камераларының ішкі бетін қажет болған жағдайда тазалаңыз.

Корпусты тазалау (A4 сурет, 6 бет)

Құрал корпусын ылғалды ас үй сұлығымен немесе ықсышпен тазалаңыз. Жұмыс та зартқыш құралдарды пайдалануға болады. Су ағын кеттін немесе ажырауды болдырмау үшін корпустың бетін құрғатып сұрту үсінілады.

Тостағанды тазалау (A4 сурет, 6 бет)

Сіз тостағанда колмен жұмыс ықыш мен ыдыс жууға арналған құралды пайдаланып, сонымен қатар, ыдыс жууға арналған машинада (өндіруші нұсқауларына сәйкес) тазалай аласыз. Қатты ластанған жағдайда тостағанға жылы су құйып, оны қандай да бір уақытқа қойып қойыңыз, осыдан кейін тазалауды жүзеге асырыңыз.

Тостағаннан сыртқы бетін мультиқайнатқыш корпустына орналастырап алдында міндетті түрде құрғатып сүртіңіз.



Тостағанды тұрақты түрде пайдаланғанда оның ішкі күнгө карсы жабынының түсі толық немесе жартылай өзгеру мүмкін. Ол өз алдына тостағаннның/табаның ақаулығы болып табылмайды.

Ішкі қақпақты тазалау (A5 сурет, 6 бет)

- Мультипісрігіш қақпағын ашаңыз. Құш салмай, ішкі қақпақты бекіткіштің сыртына тартып, оны алып тастаңыз.
- Ыдысты жууға арналған құралды пайдалана отырып, су ағысының астында алынған қақпақты жуыңыз. Пайдалану ыдыс жуатын машина бүл жағдайда орынсыз.
- Екі қақпақты құрғатыңыз. Құрастыруды кері тартіпте жүргізіңіз.

Алынбалы бу клапанын тазалау (A6 сурет, 7 бет)

Бу клапаны аспалтып әрбір жоғарғы қақпағында арнағы ұшықта орнатылған. Ол сыртында және ішкі қаптардан тұрады.

- Қақпақтың терендеуі үшін сырты қаптаманы мүқият тартыңыз.
- Ішкі қаптаманы сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, оны шешіңіз.
- Жақет кезде айбалан клапан резеңкесін алып тастаңыз.
- Клапанның барлық болілтерін жуыңыз.
- Құрастыруды кері тартіпте жүргізіңіз: резенкені орнына орнатып, клапанның неғізгі болілтерінің ойықтарын ішкі қаптамадағы сәйкес шықпалармен сәйкестендіріңіз және сағат тілі бойынша бұраңыз.
- Бу клапанын аспал қақпағындағы ұшыққа тығыз орнатыңыз.



НАЗАРАДАРЫҢЫ! Клапан резинасы майысын қалмауы үшін оны шешу, тазалау және орнату кезінде бұрманыз және тартаптыңыз.

Конденсатты жою

Бұл модельде конденсат арнағы қуыста аспал корпусында тостағандардың айналасында жиналып, аспалтып артқы жағында орналасқан арнағы контейнерге ағады.

- Қақпақты ашып, кесе алыңыз. Қажет болса, конденсат толығымен контейнерге стек үшін мультипісрігіштың алдыңын бөлілгін сәл көтеріңіз.
- Шықладан аздап візінде қарай тартып, контейнерді шешініз.
- Конденсатты төгіңіз. Жоғарыда аталған ережелерді сақтап, контейнерді жуыңыз және орнына орнатыңыз.
- Тостаған айналасындағы қуыста қалған конденсатты ас үй майлығы көмегімен тазартыңыз.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы басшылықтың нұсқауларын қатан сақтау кезінде сүйкіткітын, жиі тамактың, немесе қоқыстың аспалтып жұмыс камераларының ішіне түсу ықтималдығы барынша аз. Егер елеулі ластану болса, жұмыс камерасының берін дұрыс жұмыс жасамау немесе құралдың сұныны бодырмау үшін тазалау керек.



Мультипісрігіштің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспал электр желісінен ажыратылып, толық сұнғанына көз жеткізіңіз!

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қызыдуру дискісінен және орталық термоқадаға қабығын (қызыдуру дискісінде орналасқан) ылғал (су емес)

гүбакмен немесе майлықпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын колдансаныз, кейін ас әзірлегенде керекіз істі болдырмау үшін оның қалдықтарын мүқият кетіру керек.

Бетен заттар орталық термоқадаға айналасындағы құысқа түскенде оларды қадаға қабығына баспай, пинцетпен мүқият алып тастаңыз.

Қызыдуру дискісінде беріті кірлегенде ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықты пайдалануға болады.



i Табаны унемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзегерү мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылмайды.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөлілтерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғак жеделнетін жерде жыныту аспалтарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйкітылардан сақтау қажет.

IV. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

(бөлек сатып алынады)

RM-C-CBD100S мультипісрігіштеріне қосымша аксессуарлар сатып алып, REDMOND өнімдердің жаңалықтары туралы www.redmond.company сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

RB-C562 – қуығе қарсы жабыны бар тостаған

Тостағаннан ішкі жабыны механикалық зақымдануларға өте төзімді, күйіп кетуге қарсы және жылу еткізіш қасиеттерге ие, соның арқасында тағам берінде жабыспайды, қурылады және барлық дайындау процесі кезінде біркелкі сөндіріледі. Бұл тостаған сут ботқаларын сапалы пісіру, қуыру немесе пісіру үшін арнағы жасалған. Тостаған пайдаланылуы мүмкін тис мультипісрігіш үрлемелі шкафта тағамдарды сақтау және дайындау үшін. ыдыс жұбыны машинада жууға болады.

RAM-G1 – қақпақтың маркерлерінде йогуртқа арналған банкалар жиынтығы (4 дана)

Әртурлі йогурттарды дайындауға арналған. Банкілердің жарамдышы мерзімін бақылауға мүмкіндік беретін күні маркерлері болады. Басқа брендтердің мультиваркаларымен қолданылуы мүмкін.

RAM-KS1 – силикон қасық жиынтығы

Жиынтыққа термотөзімді силиконнан жасалған қасық, кәкпір және ожай кіреді. Жиынтық күйуге қарсы жабыны бар ыдыстарға арналған.

V. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себептері		Жою әдісі
Дисплейде келесі қате туралы хабарлама туындауды: E*	Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементі іsten шығу мүмкін	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз және сұтыңыз. Кақпақты тыбыз жабыңыз, құралды қайтадан электр желісіне қосыңыз	
Аспап қосылмайды	Электр қоректендіру сымы аспапта және (немесе) электр розеткасына қосылмаған, 0/1 түймесі 0 қалпында болады	Алмалы-салмалы электр сымы аспаптағы тісті қосқышқа қосылғанына және розеткаға қосылғанына, ал 0/1 түймесі 1 қалпында түрганына көз жеткізіңіз	
	Электр розеткасында тоқ жоқ	Электр желісінде кернеу барын тексерініз. Егер ол жоқ болса, үйнізге қызмет көрсететін үй-ымға жолыныңыз	
Тағам ете үзак әзірленеді	Электр желісінен коректену жаһының (тоқ кернеүнің деңгейі түрлекісінің нормасынан төмен)	Электр желісінде тоқтың түрақты кернеуін тексерініз. Егер ол түрлекісінің нормасынан төмен болса, үйнізге қызмет көрсететін үй-ымға жолыныңыз	
	Таба мен қыздыру элементі арасына бөтен зат немесе бөлшектер түсті (қокыс, жарма, ас кесектері)	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, сұтыңыз. Бөтен затты немесе бөлшектерді алып тастаңыз	
	Таба мультипісіріш корпузына қысық орнатылған	Табаны қисайтпай тегіс орнатыңыз	
Әзірлеу кезінде аспаптың қақпағы астынан бу шығады	Кыздыру дисқісі қатты кірлеген	Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, сұтыңыз. Кыздыру дисқісін тазалаңыз	
	Таба мен мультипісітің ішкі қақпағы қосылысының саңылаусыдығы бұзылған	Табаны қисайтпай, тегіс қойыңыз	
Кақпақ пен аспап корпузында шығады	Кақпақты тыбыз жабылмаған немесе кақпақтың астынан бөтен зат түсті	Кақпақ пен аспап корпузы арасында бөтен зат (қокыс, жарма, ас кесектері) жоқтынын тексерініз, оларды алып тастаңыз. Мультипісіріш кақпағыны ылғы сыртын естілгенше жабыңыз	

Ақау	Ықтимал себептері	Жою әдісі
Әзірлеу кезінде аспаптың қақпағы астынан бу шығады	Таба мен мультипісітің ішкі қақпағының саңылаусыдығы бұзылған	Ішкі қақпақтағы тыбыздауыш резина қатты кірлеген, майысқан немесе зақымданған
Синхронизациялау арекетінің болды	Уялы құрылғыда Bluetooth функциясы өшіп тұр	Уялы құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз
	Уялы құрылғыда Ready for Sky қолданбасы белсенді емес	Уялы құрылғыда Ready for Sky қолданбасын ашыңыз
	Синхронизацияланатын құрылғылар тым алыс	Құрылғылардың бір бірінен 15 метр шеғінде түрганына көз жеткізіңіз



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барының және Ready for Sky жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кенес алыныз. Сіздің ұсыныстарыңыз берілгенде қосымшасынан жұмысы жөннідегі ескертулерініз кезекті жаңарту кезінде ескерілетін болады. Сіздің елініңдеgee REDMOND өнімінің пайдаланушыларын қолдау қызметінің байланыс мәліметтерін www.redmond.com сайтынан көрсету болады. Сізге осы сайттарда көрсетілген көмекті алушыңыз болады.

Егер қателікпі дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді мында табуға болады.

VI. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша тегін сервистік қызмет көрсету жынысы Ready for Sky қосымшасында. Сіздің еліңіз үшін шарттар туралы ақпарат сайтта қолжетімді <https://r4s.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайда ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (қыш және тефлондық тығыздауыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдалық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күннің анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтық өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсирмасында орналасқан сериялық нөмірден табуга болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж. ... 0 – 2020 ж.)

3 – улғаннің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтық қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүріп жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайтта өндіреу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Мұндай бұйымдарды әдеттеңі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъжень, Китай, 518049.

Виробник: «Пауер Пойнт Інк.Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1) Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футъян, Шенъжень, Китай, 518049.

Импортер в РФ: ООО «ОРЛИС», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, офис 613.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPIILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.

© REDMOND. Все права защищены. 2020

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании *Bluetooth SIG, Inc.*

App Store является знаком обслуживания *Apple Inc.*, зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании *Google Inc.*

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RMC-CBD100S-CIS-UM-2