
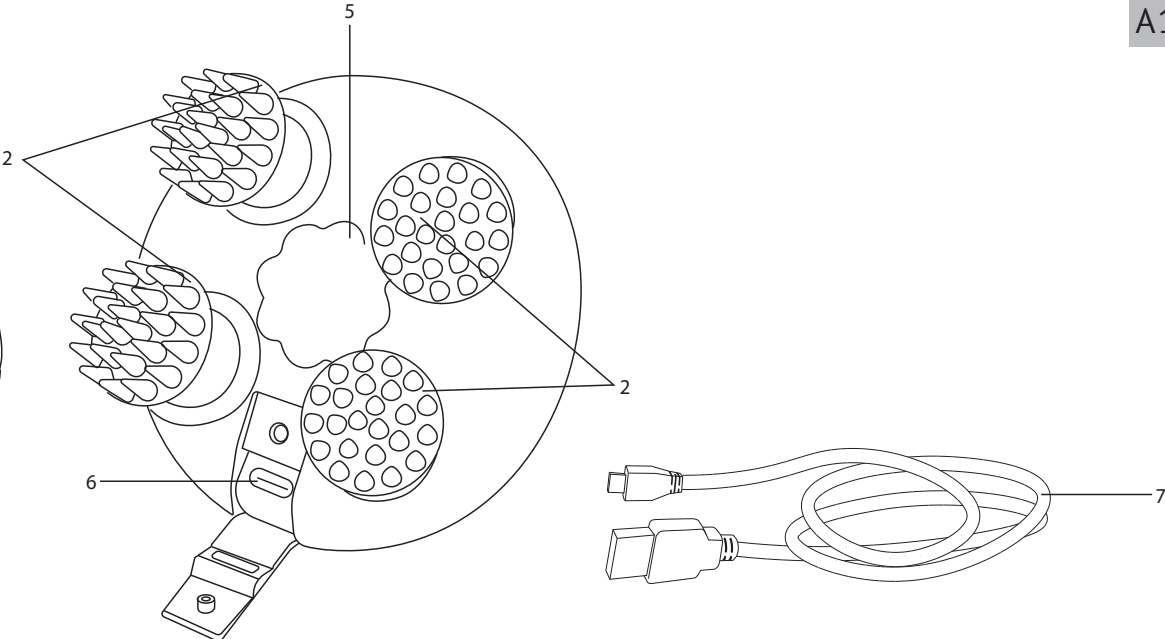
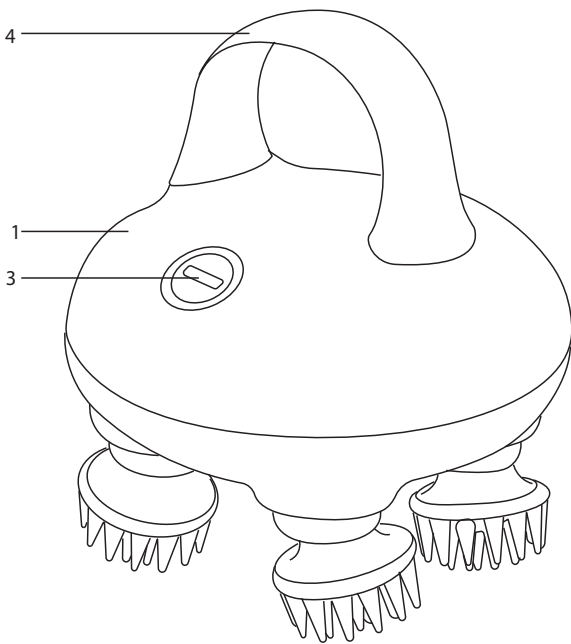


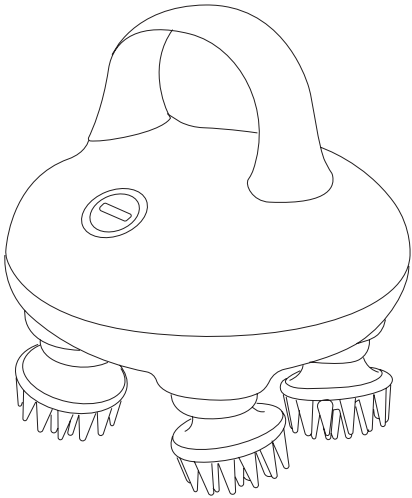

Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Массажер BM7201 – это современное устройство для массажа головы.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте кабель USB-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перекучивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля USB-C может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

- Для предотвращения риска травм или материального ущерба перед помещением на любую поверхность всегда отключайте устройство.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не является медицинским средством и предназначен для использования только в профилактических целях.
- ВНИМАНИЕ! Прежде чем использовать прибор проконсультируйтесь с врачом!
- Запрещено использование прибора при нарушении целостности кожных покровов в месте воздействия, а также на чувствительной коже, опухших и воспаленных участках (травмы, ожоги, ушибы, свежие татуировки и др.).
- Запрещено использовать прибор при нарушении чувствительности кожных покровов (трофические нарушения кожи, повреждения нервов спинного или головного мозга, сахарный диабет и др.).
- Запрещено использовать прибор при заболеваниях и приеме лекарственных средств, вызывающих нарушение кровообращения, а также заболеваниях вызывающих расширение вен, тромбозе, тромбофлебите, ярко выраженной отечности и т.д.
- Запрещено использовать прибор при острых инфекционных и воспалительных заболеваниях, повышенной температуре, лихорадочных состояниях и т.д.
- Запрещено использовать прибор при онкологических заболеваниях любой локализации.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор на таких частях тела, как лицо, горло, костные выступы (позвоночник и др.), суставы, область сердца, а также половые органы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора и кабель USB-C в воду или помещать под струю воды!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель..... BM7201
Аккумулятор литий-ионный 3,7 В== 800 мА·ч
Тип мотора постоянного тока
Защита от поражения электротоком класс III
Материал корпуса пластик, силикон
Тип управления электромеханический
Количество скоростей..... 2

Количество режимов работы 3
Время работы от аккумулятора до 3 ч
Время полной зарядки 2,5 ч
Таймер автоотключения 10 мин
Инфракрасное излучение есть
Степень влагозащищенности..... IPX7
Уровень шума..... до 52 дБ
Габаритные размеры (Ш × В × Г)..... 87 × 95 × 87 мм
Вес нетто..... 190 г
Длина кабеля USB-C 0,5 м

Комплектация

Массажер..... 1 шт.
Кабель USB-C..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон..... 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема A1)

- Корпус прибора
- Массажные головки
- Кнопка – включение/выключение прибора, выбор режима работы
- Ручка
- Инфракрасный излучатель с подсветкой
- Разъем для подключения кабеля USB-C
- Кабель USB-C

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте кабель USB-C. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка аккумулятора

Для зарядки прибора используйте блок питания (приобретается отдельно), рассчитанный на потребляемую мощность прибора (не менее 5 В, 1 А). Несоответствие параметров может привести к некорректной работе прибора.

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. С помощью кабеля USB-C подключите прибор к внешнему источнику питания, кнопка загорится красным. Время полной зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа. Когда аккумулятор полностью зарядится, кнопка будет гореть зеленым.

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор для продления срока его службы.

Использование

- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку , она загорится синим. Включится ИК излучатель. Прибор начнет работу.

- Нажимая кнопку установите необходимый режим работы массажера. Цвет кнопки укажет на выбранный режим (см. раздел «Рекомендации по выбору режима работы»). Переключение осуществляется по кругу.

Не оказывайте чрезмерное давления на массажер при работе, чрезмерная нагрузка может повредить прибор.

Прибор оснащен таймером автоматического отключения через 10 минут непрерывной работы.

- По окончании работы выключите массажер, нажав и удерживая кнопку .

Рекомендации по выбору режима работы

При первых использованиях для предотвращения появления неприятных или болезненных ощущений рекомендуется пользоваться прибором в режиме низкой скорости.

Цвет кнопки	Описание
Синий	Режим низкой скорости
Зеленый	Режим высокой скорости
Красный	Комбинированный режим, чередующий низкую и высокую скорости работы

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды; использовать для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Прибор отключился	Сработал таймер автоотключения	Прибор автоматически отключается через 10 минут непрерывной работы
Аккумулятор прибора не заряжается	Кабель USB-C подключен некорректно Кабель USB-C неисправен	Убедитесь, что кабель USB-C подключен корректно Замените кабель USB-C на исправный
Во время работы прибора появился запах пластика	Внешний источник питания неисправен Прибор перегрелся	Подключите прибор к другому источнику питания Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)			2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)			3 – серийный номер модели						

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

KAZ

⚠ Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп,абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- USB-C кабелі есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. USB-C кабелі үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен хиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.
- ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: USB-C кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тогының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.**
- Жарақаттар немесе материалдық зиян қауіп-қатерін болдырмау үшін құрылғыны кез келген бетке орнатар алдында ажыратыңыз.
- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыздар.
- Құрылғы медициналық құрылғы емес және тек профилактикалық мақсатта пайдалануға арналған.

STOP **HAZAP AУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз!

- Әсер ету орнындағы терінің тұтастығы бұзылған жағдайда, сондай-ақ сезімтал теріде, ісінген және қабынған жерлерде (жарақаттар, күйіктер, көгерулер, жаңа татуировкалар және т.б.) құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Егер сізде терінің сезімталдығы бұзылған болса (тері трофикалық бұзылыстары, жұлын немесе ми нервтерінің зақымдануы, қант диабеті және т.б.) құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Егер сізде қандай да бір ауру болса немесе қан айналымының бұзылуына әкелетін дәрі-дәрмектерді қабылдасаңыз, сондай-ақ варикозды тамырларды, тромбозды, тромбофлебитті, қатты ісінуді және т.б.
- Құрылғыны жедел жүкпалы және қабыну ауруларында, жоғары температурада, қызба жағдайында және т.б. қолдануға тыйым салынады.
- Кез келген локализацияның онкологиялық аурулары кезінде құрылғыны пайдалануға тыйым салынады. *Құрылғыны бас, бет, тамақ, сүйек шығыңқы жерлері (омыртқа, т.б.), буындар, жүрек аймағы немесе жыныс мүшелері сияқты дене бөліктерінде ҚОЛДАНБАҢЫЗ.*
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады — құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.

STOP *Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- HAZAP AУДАРЫҢЫЗ!** *Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.*

Техникалық сипаттамалар	
Үлгі	BM7201
Аккумулятор	литий-ионды 3,7 В=, 800 мА·ч
Қозғалтқыш түрі	тұрақты ток
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	ІІІ дәреже
Корпус материалы	пластик, силикон
Басқару типі	электромеханикалық
Жылдамдықтардың саны	2
Жұмыс режимдерінің саны	3
Батареяның қызмет ету мерзім	3 сағатқа дейін
Толық зарядтау уақыты	2,5 сағат
Өшіру таймері	10 мин
Инфрақызыл сәулелену	бар
Шу деңгейі	52 дБ дейін
Ылғалдан қорғаныш деңгейі	IPX7
Габаритті көлемі (ені × биіктігі × ұзындығы)	87 × 95 × 87 мм
Нетто салмағы	190 г
USB-C кабелінің ұзындығы	0,5 м

Жинақ	
Массажер	1 дана
USB-C кабелі	1 дана
Тазартуға арналған қылшақ	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны	1 дана

⚠ *Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.*

Аспаптың құрылымы (A1 сурет)

- Құрылғының корпусы
- Массаж бастары
- ⊖ түймесі – құрылғыны қосады/өшіреді, жұмыс режимін таңдайды
- Түтқа
- Артқы жарығы бар инфрақызыл эмитент
- USB-C кабель қосқышы
- USB-C кабел

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ *Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестшені орнында міндетті түрде сақтаңыз!*

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

USB-C кабелін толығымен босатыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртiңiз.

II. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Аккумуляторды зарядтау

⚠ *Құрылғыны зарядтау үшін құрылғының қуат тұтынуына (кемінде 5 В, 1 А) есептелген қуат көзін пайдаланыңыз (бөлек сатып алынады). Параметрлердің сәйкес келмеуі құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.*

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз. USB-C кабелі арқылы құрылғыны сыртқы қуат көзіне қосыңыз; ⊖ түймесі қызыл жанады. Толық зарядтау 2,5 сағатқа дейін созылады. Батарея толығымен зарядталғанда, ⊖ түймесі жасыл болып жанады.

⚠ *Құрылғыны зарядтау кезінде пайдалануға болады, бірақ бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ұсынылмайды.*

Аспапты пайдалану

- Құрылғыны қосу үшін ⊖ түймесін басып тұрыңыз; ол көк болады. Инфрақызыл сәуле шығарғыш қосылып, құрылғы жұмыс істей бастайды.
- Қажетті массаж режимін орнату үшін ⊖ түймесін басыңыз. Түйменің түсі таңдалған режимді көрсетеді («Жұмыс режимін таңдау бойынша ұсыныстар» тарауын қараңыз). Түйме режимдер арасында ауысады.

⚠ *Жұмыс істеп тұрған кезде массажерге шамадан тыс қысым жасамаңыз, себебі шамадан тыс жүктеме құрылғыны зақымдауы мүмкін.*

i *Құрылғы 10 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты өшіру таймерімен жабдықталған.*

- Аяқтағаннан кейін ⊖ түймесін басып тұру арқылы масса-жерді өшіріңіз.

Жұмыс режимін таңдау бойынша ұсыныстар

Алғашқы бірнеше рет пайдалану кезінде ыңғайсыздықты не-месе ауырсынуды болдырмау үшін құрылғыны төмен жылдамдықта пайдалану ұсынылады.

Түйменің түсі	Сипаттама
Көк	Төмен жылдамдық режимі
Жасыл	Жоғары жылдамдық режимі
Қызыл	Төмен және жоғары жұмыс жылдамдығын ауыстыратын аралас режим

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құрылғының корпусына ылғал түспейтініне көз жеткізіп, дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртiңiз.

STOP **HAZAP AУДАРЫҢЫЗ!** *Құрылғы корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға ұзақ уақыт батыру ұсынылмайды.*

Құралды тазалау кезінде қатты сүрткіштер немесе губкаларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Сақтау және тасымалдау


Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА


Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторы-ның заряды таусылды	Аккумуляторды толығымен зарядтаңыз («Аккумуляторды за-рядтау» бөлімін қараңыз)
Құрылғы өшірілді	Автоматты түрде өшіру таймері іске қосылды	Құрылғы 10 минут үздіксіз жұ-мыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді.
Аспап зарядталмайды	USB-C кабелі дұрыс жалғанбаған	USB-C кабелі дұрыс жалғанғаны-на көз жеткізіңіз
	USB-C кабелі жарамсыз	USB-C кабелін жарамдысына ауыстырыңыз
Жұмыс кезінде бөгде-іс пайда болды	Сыртқы қуат көзінде ақау бар	Аспапты басқа қуат көзіне қо-сыңыз
	Құрал жұмыс барысын-да қызып кетеді	Үздіксіз жұмыс уақытын қысқа-ртыңыз, қосылулар арасындағы аралықтарын ұлғайту керек

i *Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.*

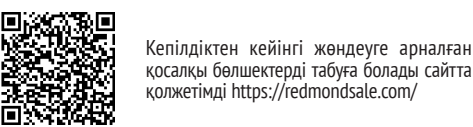

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік мерзімі – 1 жыл. Ұзартылған кепілдік шарттарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://warranty.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсұқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші — құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан) 2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.) 3 – үлгінің сериялық нөмірі												

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

ЕАЭС

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортёр в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company

www.multivarka.pro

Сделано в Китае / Made in China

BM7201-CIS-UM-3

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Гарантийный талон № / № кепілдік талон

Вид техники / Техниканың түрі	Модель / Үлгі
Дата продажи / Сатылған күні	Серийный номер / Сериялық нөмір
Фирма-продавец / Сатушы фирма	
Подпись продавца / Сатушының қолы	Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі
Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.	Подпись покупателя / Сатып алушының қолы
Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.	

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон	
Дата приема / Қабылданған күні	Дата выдачи / Берілген күні
Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау	
Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы	
Подпись / Қолы	Печать сервисного центра / Сатушы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон	
Дата приема / Қабылданған күні	Дата выдачи / Берілген күні
Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау	
Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы	
Подпись / Қолы	Печать сервисного центра / Сатушы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон	
Дата приема / Қабылданған күні	Дата выдачи / Берілген күні
Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау	
Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы	
Подпись / Қолы	Печать сервисного центра / Сатушы