

REDMOND


Колонка портативная беспроводная

REDMOND Bluetooth Speaker
RBS-5804



Руководство по эксплуатации

i Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

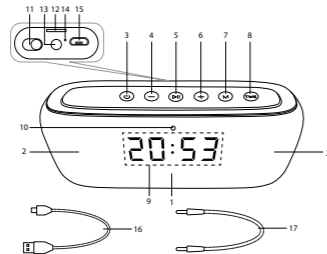

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение технике REDMOND. REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Колонка портативная беспроводная REDMOND Bluetooth Speaker RBS-5804 — современное устройство, совмещающее в себе функции музыкального проигрывателя, FM-радио, часов и Bluetooth-спикера.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.pany.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).

A1

⚠ Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Устройство предназначено для использования в нормальных климатических условиях. Эксплуатация при высоком уровне влажности, а также при температуре ниже 0°C или выше 45°C может привести к неполадкам в его работе.
- Устанавливайте карту памяти microSD в специальный слот строго в указанном на ней направлении. Неправильное подключение зарядного устройства к беспроводной колонке и некорректная установка

карты microSD в слот может привести к повреждению устройства.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- STOP** **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	REDMOND Bluetooth Speaker RBS-5804
Тип аккумуляторной батареи.....	встроенная
Выходная мощность.....	10 Вт (5 Вт × 2 динамика)
Чувствительность.....	≥65 дБ
Частотный диапазон.....	90 Гц – 18 кГц
Материал корпуса.....	пластик, нейлон, силикон
Тип управления.....	электронный, дистанционный (Bluetooth)
Емкость аккумулятора.....	3,7 В / 2000 мА*ч
Входное напряжение.....	5 В ---, 1 А
Время непрерывной работы.....	до 20 ч
Дистанция устойчивой связи Bluetooth.....	до 10 м
Возможность приема звонков.....	есть
FM-радио.....	есть
Часы.....	есть
2 будильника.....	есть
Поддержка чтения с карты памяти типа microSD.....	есть
Максимальный объем карты памяти.....	32 Гб
Воспроизводимые форматы.....	MP3
Подключение через линейный вход AUX.....	есть
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.2
Размер динамика.....	45 мм
Габаритные размеры.....	190 × 76 × 60 мм
Вес нетто.....	460 г ± 3%

Комплектация

Колонка портативная.....	1 шт.
Кабель microUSB.....	1 шт.
Линейный аудио-кабель AUX.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели A1

1. Корпус
2. Динамики
3. Кнопка **⏻** – включение/выключение режима Bluetooth
4. Кнопка **—** – уменьшение громкости воспроизведения, переключение на предыдущий трек
5. Кнопка **⏸** – воспроизведение/пауза, ответ/сброс входящего вызова
6. Кнопка **+** – увеличение громкости воспроизведения, переключение на следующий трек
7. Кнопка **M** – переключение режимов работы, включение/выключение часов, настройка яркости
8. Кнопка **TIME** – переход в режим настройки часов
9. Цифровой индикатор
10. Индикатор работы
11. Переключатель ON/OFF
12. Слот для карты microSD
13. Линейный вход AUX
14. Индикатор питания
15. Порт microUSB для подзарядки
16. Кабель microUSB
17. Линейный аудио-кабель AUX

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

⚠ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор.

1. С помощью кабеля microUSB подключите прибор к внешнему источнику питания – загорится индикатор питания.
2. После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор питания погаснет.

i При низком уровне заряда батареи устройство автоматически отключается.

Режим Bluetooth

1. Включите прибор, переведя переключатель ON/OFF в положение ON, загорится цифровой индикатор.
2. Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **⏻** на приборе: прозвучит звуковой сигнал, на цифровом индикаторе появится надпись BLUE. Индикатор работы будет часто мигать.

- Выберите RBS-5804 в списке доступных для синхронизации приборов.
- По окончании синхронизации прибор подаст звуковой сигнал, индикатор работы будет гореть постоянно.

И После синхронизации колонка будет автоматически подключаться к вашему мобильному устройству при условии включенной на нем функции Bluetooth.

! После установки беспроводного соединения удостоверьтесь, что колонка включена на достаточную громкость.

Для увеличения громкости нажмите кнопку «+», для уменьшения — «-».

В случае если колонка не проигрывает музыку, несмотря на подключение к устройству, следует отключить режим Bluetooth, удалить сведения об устройстве из списка подключений и повторить попытку подключения.

- Чтобы отключить режим Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку . Прибор подаст звуковой сигнал, индикатор работы будет часто мигать.
- Чтобы возобновить соединение Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку . Прибор подаст звуковой сигнал, индикатор работы будет гореть постоянно.
- Для выключения колонки переведите переключатель ON/OFF в положение OFF.

! Для переключения между режимами работы прибора нажимайте кнопку **M**.

Режим FM-радио

- Перед началом использования этой функции перейдите в режим Bluetooth.

- Для перехода в режим FM-радио, нажмите кнопку **M**. Цифровой индикатор отобразит частоту вещания, индикатор работы будет гореть постоянно.
- Нажмите и удерживайте кнопку устройство выполнит поиск доступных радиостанций и автоматически сохранит их.
- Для переключения между сохраненными радиостанциями нажимайте и удерживайте кнопки **+** и **-**. Номера станций и частота их вещания будут отображаться на цифровом индикаторе.

Режим microSD

Установите карту в слот, колонка автоматически ее определит, прозвучит звуковой сигнал, прибор подключит необходимый режим воспроизведения.

Режим AUX

Подключение колонки к ПК, смартфону, MP3-плееру и другим устройствам осуществляется посредством линейного аудио-порта AUX через кабель AUX, входящий в комплект. О переходе устройства в режим AUX оповестит звуковой сигнал и надпись LInE на цифровом индикаторе.

Настройка часов

- Для перехода к настройке часов нажмите и удерживайте кнопку **TIME**.
- Значение часов на цифровом индикаторе начнет мигать. С помощью кнопок **-** и **+** установите значение часов.
- Нажмите кнопку для перехода к настройке минут. С помощью кнопок **-** и **+** установите значение минут.
- Чтобы завершить настройку часов и сохранить сделанные изменения, нажмите кнопку **TIME**.

Функция будильника

Колонка позволяет устанавливать одновременно 2 будильника.

STOP Прежде чем перейти к настройке функции будильника, установите на часах актуальное время!

- Нажмите кнопку **TIME**. Значение часов начнет мигать. С помощью кнопок **-** и **+** установите значение часов.
- Нажмите кнопку для перехода к настройке минут. С помощью кнопок **-** и **+** установите значение минут.
- Нажмите кнопку **TIME** для перехода к настройке второго будильника. Аналогичным образом установите значение часов и минут.

И Второй будильник будет активен, только если установлен на время, отличное от первого.

- После настройки второго будильника снова нажмите кнопку **TIME**. На цифровом индикаторе отобразится состояние функции: с помощью кнопок **-** или **+** выберите значение Op, чтобы включить функцию будильника, либо OFF, чтобы выключить.
- Нажмите кнопку **TIME**, чтобы перейти к выбору сигнала. Кнопками **-** и **+** выберите вариант сигнала будильника (3 встроенных сигнала, музыка с карты microSD, либо FM-радио).
- Нажмите кнопку **TIME** для подтверждения всех изменений и сохранения установленных будильников.
- Для отключения будильника, когда он звонит, нажмите на кнопку **TIME**. Нажатие на любую другую кнопку активирует повтор будильника.

Возможность приема звонков

В устройстве предусмотрена возможность приема звонков в режиме Bluetooth. Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку . Нажмите кнопку повторно, чтобы завершить вызов. Нажмите и удерживайте кнопку чтобы отклонить входящий вызов. Дважды нажмите кнопку для набора последнего номера из списка звонков на вашем мобильном устройстве.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Колонка не подключается к устройству	Устройство находится в процессе поиска	Выключите, затем снова включите прибор, попробуйте подключиться снова
	Слишком много устройств с Bluetooth в непосредственной близости от колонки	Выключите лишние устройства

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Звук тихий или искажен	Громкость не настроена	Проверьте настройки громкости (см. раздел «Функция Bluetooth»)
	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Индикация не работает	Превышено максимальное расстояние передачи сигнала Bluetooth	Сократите расстояние передачи сигнала Bluetooth
Музыка выключается	Препятствия между колонкой и другими Bluetooth устройствами	Устраните препятствия между колонкой и другими Bluetooth устройствами

И В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная

комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)
2 — год производства (1 — 2011 г., 2 — 2012 г. ... 0 — 2020 г.)
3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Самейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер: ООО «БИК», 191024, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярная, д. 5-7, литера Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

RBS-5804-UM-1