

РЕДМОНД

Ледогенератор
IM6200



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	4
KAZ	8

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики	5
Комплектация	5
Устройство модели	5
Панель управления	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	6
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	6
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	6
Режим самоочистки	6
Хранение и транспортировка	7
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	7
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	7



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.


Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

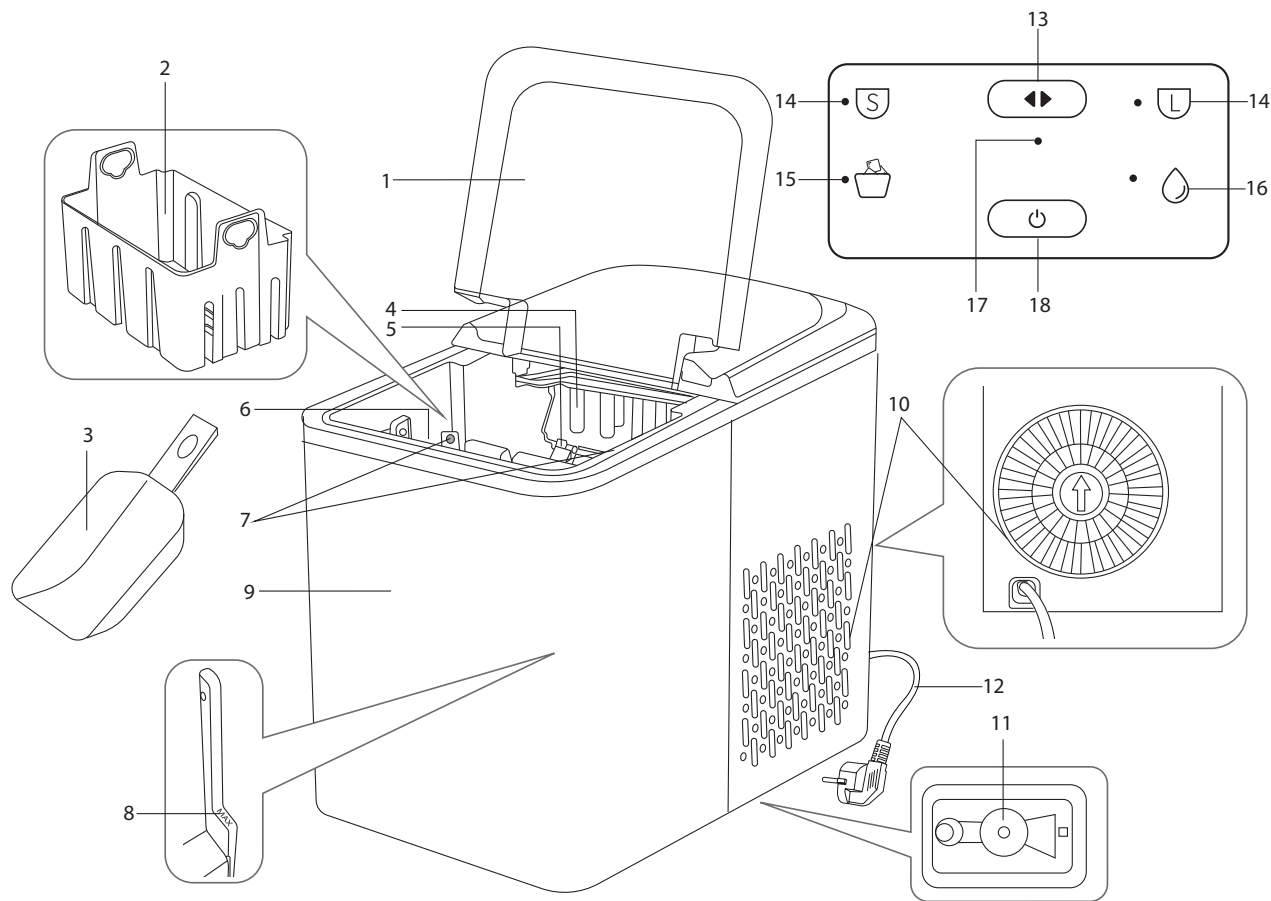

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Ледогенератор IM6200 — современный прибор для быстрого приготовления льда в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

 *Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от отопительных приборов.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать в прибор горячую воду (выше 30°C)! Это может привести к деформации частей прибора.*

- Не накрывайте прибор во время работы, не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP *ВНИМАНИЕ! Запрещена эксплуатация прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики

Модель.....	IM6200
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Мощность.....	100 Вт
Защита от поражения электотоком	класс I
Панель управления	сенсорная
Материал корпуса	пластик
Хладагент.....	R600a (изобутан C4H10)
Климатический класс	ST/SN/N/T
Объем резервуара для воды	2,2 л
Вместительность корзины для льда	0,7 кг
Производительность.....	12 кг/сутки
Уровень шума.....	до 65 дБ
Регулировка размера кубиков льда.....	есть
Индикация отсутствия воды	есть
Индикация заполнения корзины	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	240 × 335 × 370 мм
Вес нетто.....	7,5 кг
Длина шнура электропитания.....	1,5 м

Комплектация

Ледогенератор.....	1 шт.
Корзина для льда.....	1 шт.
Лопатка	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема **A1**, стр. 3)

1. Крышка
2. Корзина для льда
3. Лопатка
4. Испаритель
5. Лоток приготовления и подачи льда
6. Резервуар для воды
7. ИК-датчики
8. Отметка максимального уровня воды
9. Корпус прибора

10. Вентиляционная решетка
11. Клапан
12. Электрошнур

Панель управления (схема А1, стр. 3)

13. Кнопка  – выбор размера кусочков льда
14. Индикаторы размера кусочков льда
15. Индикатор заполнения корзины для льда
16. Индикатор недостаточного уровня воды в резервуаре
17. Индикатор работы
18. Кнопка  – начало/окончание работы

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Промойте стенки резервуара для воды, возможно применение мягкого моющего средства. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы с каждой стороны ледогенератора было свободное пространство не менее 15 см.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Откройте крышку прибора и снимите корзину для льда.
2. Наполните резервуар водой температурой не ниже 5°C и не выше 30°C до отметки максимального уровня воды.

 **Не наливайте в резервуар воду непосредственно из-под крана, чтобы она не попала на электрические контакты внутри корпуса прибора. Это может привести к поломке.**

Наполняйте резервуар только фильтрованной водой.

3. Установите корзину для льда на место и закройте крышку.
4. Подключите прибор к электросети, раздастся звуковой сигнал, на некоторое время загорится и затем погаснет вся индикация панели управления. Прибор перейдет в режим ожидания, индикатор работы будет мигать.

5. Нажмите кнопку , прибор включится, начнется процесс приготовления льда, индикатор работы будет гореть постоянно.
6. Нажимая кнопку , выберите размер кусочков льда, индикатор выбранного размера будет гореть:  – маленькие,  – большие.
7. Когда цикл заморозки завершится, сформированные кусочки льда будут автоматически сброшены в корзину. Откройте крышку и извлеките нужное количество, используя лопатку.

 **Один цикл заморозки и формирования льда длится в среднем 8–9 минут. Время зависит от температуры окружающей среды и воды в резервуаре.**

8. Процесс приготовления льда завершится автоматически при заполнении корзины, прозвучат три звуковых сигнала, индикатор  будет мигать. В случае уменьшения количества льда в корзине процесс приготовления автоматически продолжится.

 **В случае критического снижения уровня воды в резервуаре прибор автоматически прекратит работу, прозвучат три звуковых сигнала, индикатор  будет мигать. Во избежание появления в воде осадка и помутнения льда рекомендуется заменять воду в резервуаре каждые 24 часа.**

9. Чтобы остановить процесс приготовления льда, нажмите кнопку , прибор сбросит в корзину успевшие сформироваться кусочки и перейдет в режим ожидания.
10. Чтобы выключить прибор, отключите его от электросети. Вся индикация погаснет.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Корпус прибора протирайте влажной тканью. Стенки резервуара для воды очищайте с использованием мягких тканей и неабразивных моющих средств. Корзину для льда и лопатку промывайте под струей воды, возможно применение деликатного чистящего средства. Тщательно просушите перед установкой.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора и шнур электропитания в воду или помещать их под струю воды!**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Регулярно меняйте воду в приборе. По окончании использования сливайте остатки воды из резервуара и внутренних систем прибора. Для этого расположите прибор над раковиной и откройте клапан, расположенный на днище прибора. Перед повторным наполнением резервуара для воды убедитесь, что клапан закрыт.

Режим самоочистки

Для очистки испарителя и лотка для приготовления и подачи льда в приборе предусмотрен режим самоочистки.

1. Откройте крышку прибора и снимите корзину для льда.

2. Наполните резервуар водой температурой не ниже 5°C и не выше 30°C до отметки максимального уровня воды.
3. Закройте крышку.
4. Подключите прибор к электросети, раздастся звуковой сигнал, на некоторое время загорится и затем погаснет вся индикация панели управления. Прибор перейдет в режим ожидания, индикатор работы будет мигать.
5. Нажмите и удерживайте кнопку , индикатор работы погаснет, начнется процесс самоочистки, индикаторы  и  будут поочередно мигать.
6. Приблизительно через 10 минут процесс самоочистки завершится автоматически, индикаторы  и  погаснут, прибор перейдет в режим ожидания.
7. Отключите прибор от электросети и слейте воду из резервуара и клапана.

Хранение и транспортировка

Никогда не храните прибор с водой. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети электропитания	Убедитесь, что прибор правильно подключен к электросети
На дисплее мигает индикатор 	Отсутствует вода в резервуаре	Наполните резервуар водой и нажмите кнопку  для продолжения работы
На дисплее мигает индикатор 	Корзина для льда переполнена	После уменьшения количества льда в корзине процесс приготовления продолжится автоматически
На дисплее мигает индикатор  , но корзина для льда пуста	ИК-датчики загрязнены	Протрите ИК-датчики, убедитесь, что они не перекрыты посторонними предметами
Корзина для льда переполнена, но индикатор  не загорается, прибор продолжает работу	Прибор установлен в слишком светлом месте, ИК-датчики работают некорректно	Поместите прибор в более темное место, не устанавливайте его под прямые солнечные лучи
Кусочки льда слиплись	Температура воды в резервуаре слишком низкая	Наполняйте резервуар водой температурой не ниже 5°C и не выше 30°C
Лоток приготовления и подачи льда застрял	Под лоток попал посторонний предмет	Удалите посторонние предметы из-под лотка



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)

2 — год производства (21 — 2021 г., 22 — 2022 г. ... 30 — 2030 г.)

3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қолдану нұсқауларының бұзылуы болып табылады.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

Жадыңызда болсын: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты жылыту құрылғыларына жақын жерде орнатпаңыз.

STOP

Аспапқа (30°C-ден астам) ыстық су құюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл аспап бөліктерінің деформациясына әкелуі мүмкін.

- Жұмыс кезінде құрылғыны жаппаңыз, желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстанаңыз.

STOP

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен,

оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	IM6200
Кернеу	220 – 240 В, 50/60 Гц
Қуаты	100 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	I дәреже
Басқару панелі	сенсорлық
Корпус материалы	пластик
Суықгент	R600a (изобутан C4H10)
Климат класы	ST/SN/N/T
Суға арналған резервуар көлемі	2,2 л
Мүзге арналған себет сыйымдылығы	0,7 кг
Өнімділігі	12 кг/тәу
Шу деңгейі	65 дБ дейін
Мүз текшелерінің өлшемін реттеу	бар
Су болмау индикациясы	бар
Себетті толтыру индикациясы	бар
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы)	240 × 335 × 370 мм
Таза салмағы	7,5 кг
Электр сымның ұзындығы	1,5 м

Жинақталу

Мүз генераторы	1 дана
Мүзге арналған себет	1 дана
Күрек	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1) сурет, 3 бет)

1. Қақпақ
2. Мүзге арналған себет
3. Күрек
4. Буландырғыш
5. Мүз дайындау және беру науасы
6. Суға арналған резервуар
7. ИҚ-сенсорлары
8. Судың максималды деңгейінің белгісі
9. Құралдың корпусы
10. Желдету торы

11. Клапан
12. Электр қуат алу сымы

Басқару панелі (А1 сурет, 3 бет)

13. түймесі – мұз кесегі өлшемін таңдау
14. Мұз кесегі өлшемінің индикаторы
15. Мұзға арналған себетті толтыру индикаторы
16. Резервуардағы су деңгейінің жеткіліксіздік индикаторы
17. Жұмыс индикаторы
18. түймесі – жұмыстың басталуы/аяқталуы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Желілік сымды толықтай тарқатыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Су ыдысының бүйірлерін шайыңыз, жұмсақ жуғыш затты қолдануға болады. Шешімелі бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз. Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

Аспапты мұз генераторының әр жағында кемінде 15 см бос орын болатындай етіп тегіс, құрғақ көлденең бетке орнатыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Аспап қақпағын ашып, мұз себетін алыңыз.
2. Резервуарды максималды деңгейі 5°C-ден төмен емес және 30°C-ден аспайтын температурадағы сумен толтырыңыз.

Аспап ішіндегі электрлік байланысқа түсіп кетпеуі үшін суды тікелей су құбырынан құймаңыз. Бұл аспаптың тез сынуына әкеледі.

Резервуарды тек сүзгіленген сумен толтыру.

3. Мұзға арналған себетті орнына қойып, қақпақты жабыңыз.
4. Құралды электр желісіне қосыңыз. Құрал дыбыс дабылын береді, барлық дисплей индикаторлары жанады, содан кейін күту режиміне түседі, жұмыс индикаторы жыпылықтайды.

5. түймесін басыңыз, аспап қосылады, мұз дайындау процесі басталады, жұмыс индикаторы тұрақты жанып тұрады.

6. түймесін басып, мұз кесектерінің өлшемін таңдаңыз, таңдалған өлшем индикаторы жанады: – кішкентай, – үлкен.

7. Мұздату циклы аяқталғаннан кейін қалыптасқан мұз кесектері автоматты түрде себетке тасталады. Қақпақты ашып, күректі пайдаланып қажетті мөлшерді алыңыз.

Мұздату мен мұздың пайда болуының бір циклы орта есеппен 8–9 минутқа созылады. *Время зависит от температуры окружающей среды и воды в резервуаре.*

8. Мұзды дайындау процесі себетті толтырған кезде автоматты түрде аяқталады, үш дыбыстық сигнал шығады, индикаторы жыпылықтайды. Себеттегі мұздың мөлшері азайған жағдайда, дайындау процесі автоматты түрде жалғасады.

Резервуардағы су деңгейінің күрт төмендеуі жағдайында құрылғы автоматты түрде жұмысын тоқтатады, үш дыбыстық сигнал шығады, индикаторы жыпылықтайды.

Суда тұнба мен мұздың бұлыңғырлануын болдырмау үшін резервуардағы суды әр 24 сағат сайын ауыстырған жөн.

9. Мұзды дайындау процесін тоқтату үшін, түймесін басыңыз, құрылғы себетке қалыптасқан кесектерді тастайды және күту режиміне өтеді.

10. Аспапты өшіру үшін, аспапты электр желісінен ажыратыңыз, басқару панелі өшіріледі.

III. АСПАП КҮТІМІ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электржелісінен ажыратылғанына. Құралдың тұрқын ластануына қарай ылғалды шүберекпен сүртіп отырыңыз. Суға арналған резервуар қабырғаларын жұмсақ шүберектермен және абразивті емес жуғыш заттармен тазалаңыз. Мұзға арналған себет пен күректі су ағынының астында жуыңыз, нәзік тазартқыш затты қолдануға болады. Орнату алдында мұқият құрғатыңыз.

Құрал айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астына қоюға немесе суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Құралды тазалау кезінде қатты сүрткіштер немесе губкаларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Аспаптағы суды үнемі ауыстырып отырыңыз. Пайдалану аяқталғаннан кейін резервуардан және құрылғының ішкі жүйелерінен қалған суды төгіп тастаңыз. Мұны істеу үшін, аспапты раковинаның үстіне қойып, құрылғының түбінде орналасқан клапанды ашыңыз. Суға арналған резервуарды қайта толтыру алдында, клапанның жабылғанына көз жеткізіңіз.

Өз бетінше тазалау режимі

Мұзды дайындауға және беруге арналған буландырығыш пен науаны тазарту үшін, аспапты өз бетінше тазарту режимі қарастырылған.

1. Аспап қақпағын ашып, мұз себетін алыңыз.

2. Резервуарды максималды деңгейі 5°C-ден төмен емес және 30°C-ден аспайтын температурадағы сумен толтырыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз.
4. Құралды электр желісіне қосыңыз. Құрал дыбыс дабылын береді, барлық дисплей индикаторлары жанады, содан кейін күту режиміне түседі, жұмыс индикаторы жыпылықтайды.
5.  түймесін басып тұрыңыз, жұмыс шамы сөнеді, өзін-өзі тазарту процесі басталады,  және  индикаторлары кезектесіп жыпылықтайды.
6. Шамамен 10 минуттан кейін өзін-өзі тазарту процесі автоматты түрде аяқталады,  және  индикаторлары сөнеді, құрылғы күту режиміне өтеді.
7. Аспапты электр желісінен ажыратып, резервуар мен клапанна суды төгіп тастаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Құрал қосылмайды	Құрал электр қуаты желісіне қосылмаған	Құралдың электр желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
Дисплейде  индикаторы жыпылықтайды	Резервуарда су жоқ	Резервуарды суға толтырыңыз және жұмысты жалғастыру үшін  түймесін басыңыз
Дисплейде  индикаторы жыпылықтайды	Мұзға арналған себет лық толды	Себеттегі мұз азайғаннан кейін дайындау процесі автоматты түрде жалғасады
Дисплейде  индикаторы жыпылықтайды, бірақ мұзға арналған себет бос	ИҚ-датчиктер ластанған	ИҚ-датчиктерін сүртіңіз, олардың бөгде заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз
Мұзға арналған себет дық толы, бірақ  индикаторы жанбайды, аспап жұмысын жалғастырады	Аспап тым жарық жерде орнатылған, ИҚ-датчиктері дұрыс жұмыс істемейді	Аспапты қараңғы жерге қойыңыз, оны тікелей күн сәулесінің астында орнатпаңыз
Мұз кесектері жабысып қалды	Резервуардағы су температурасы тым төмен	Резервуарды 5°C-ден кем емес және 30°C-ден аспайтын температурадағы сумен толтырыңыз
Мұзды дайындау және беру науасы кептіліп қалды	Науаның астына бөгде зат түсті	Науа астынан бөгде затты алып тастаңыз



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші — құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — өндірілген айы (01 — қаңтар, 02 — ақпан ... 12 — желтоқсан)

2 — өндірілген жылы (21 — 2021 ж., 22 — 2022 ж. ... 30 — 2030 ж.)

3 — үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

IM6200-CIS-UM-1