

РЕОМОНО

Аэрогриль
AG1906



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	5
KAZ	13

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	7
Функции	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	7
Панель управления	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Ручной режим приготовления	8
Использование автоматических программ приготовления	8
Поддержание температуры готовых блюд.....	9
Разогрев блюд	9
Разморозка продуктов.....	9
Изменение времени и температуры в процессе приготовления.....	10
Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки).....	10
Ошибки при приготовлении и способы их устранения	10
Отключение звуковых сигналов.....	10
УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	10
Хранение и транспортировка	11
III. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	11
IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.


Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.


Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

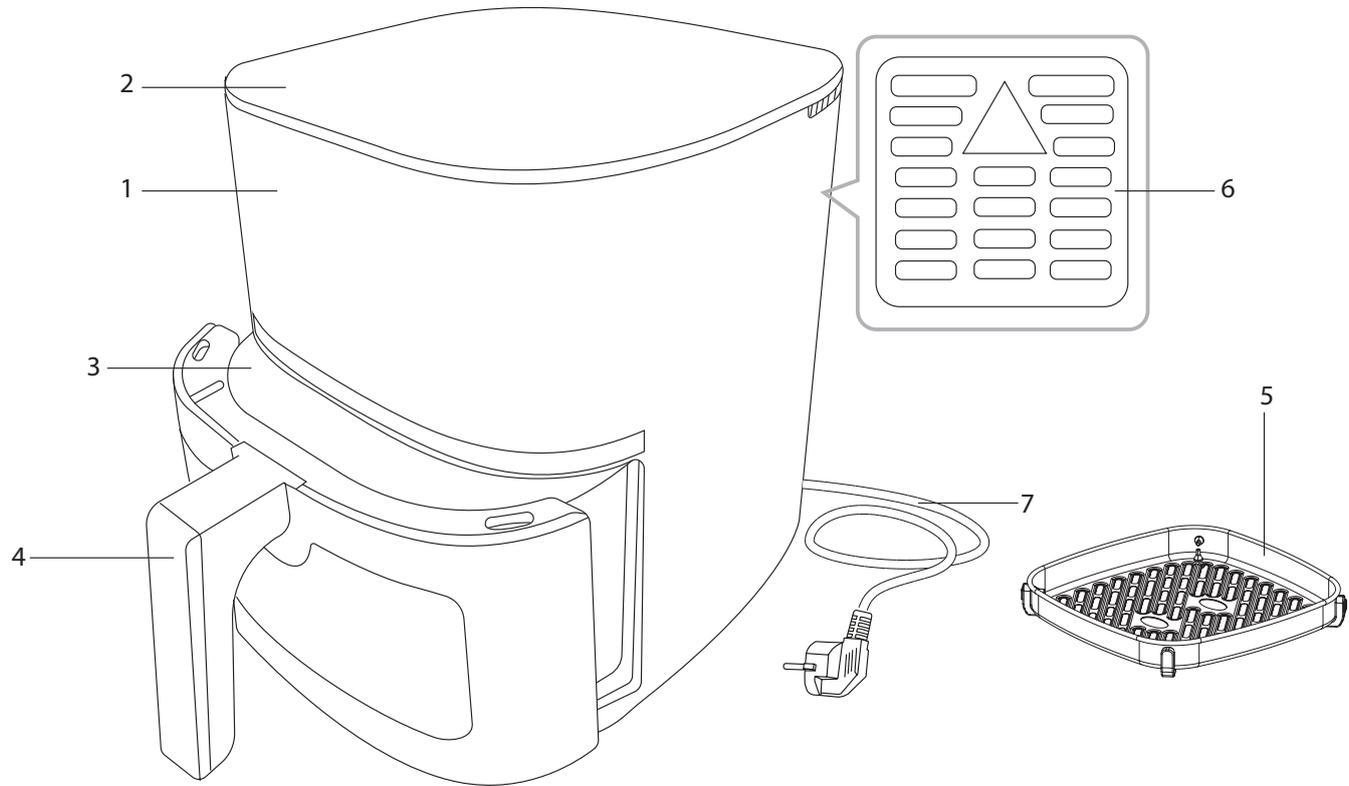

A2

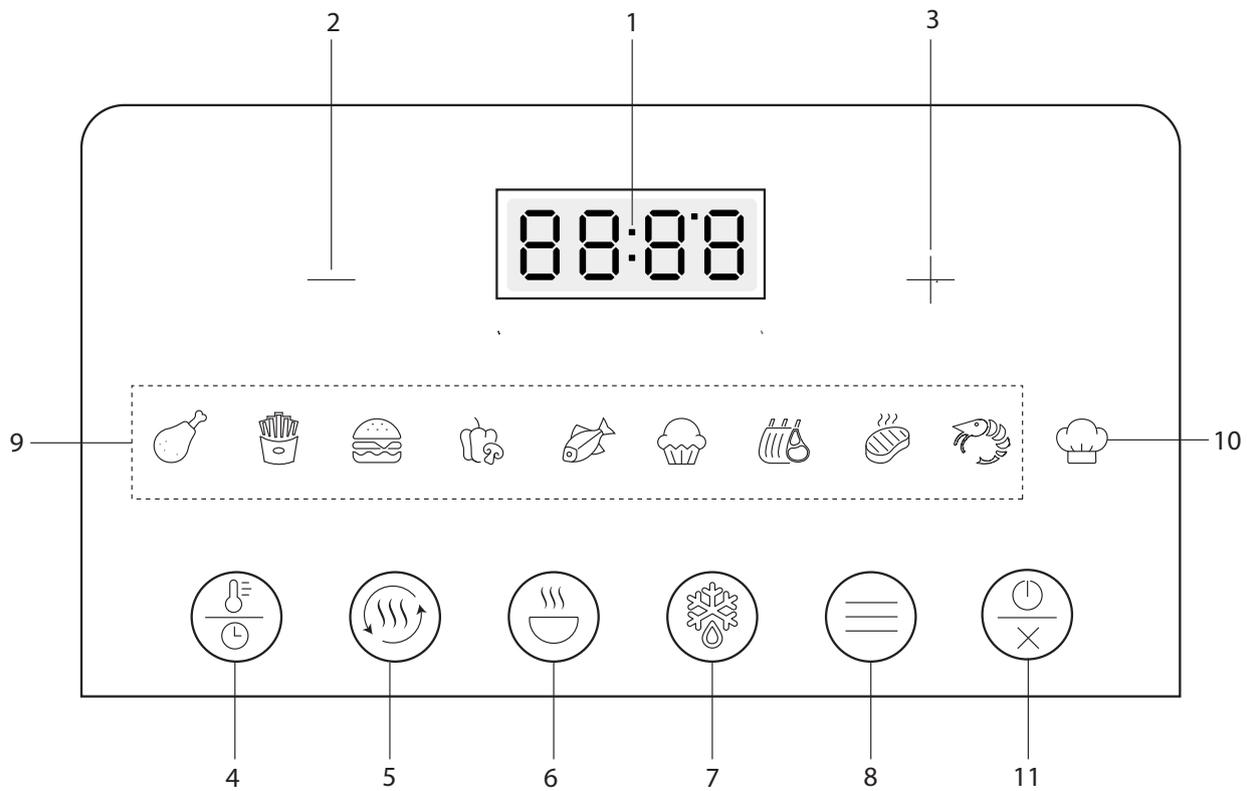

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Аэрогриль AG1906 — современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

 *Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

STOP

- Перед подключением прибора к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он так же имеет заземление.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Во избежание опасности, замену поврежденного шнура питания должен производить только изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермоустойчивую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к перегреву и поломке прибора.
 - Следите, чтобы во время работы аэрогриль находился на расстоянии не менее 10 см от легковоспламеняющихся материалов (шторы, обои и т. п.).
 - Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса прибора может привести к его серьезным повреждениям.
 - Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроенный вентилятор.
- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
 - Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может быть опасен для детей. Опасность удушья! Храните его в недоступном для детей месте.
 - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключи-

тельно специалистом авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	AG1906
Мощность.....	1400–1600 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электрическим током.....	класс I
Защита от перегрева.....	есть
Материал корпуса.....	пластик, металл
Панель управления.....	сенсорная
Индикация.....	светодиодная, звуковая
Объем.....	5 л
Покрытие чаши / контейнера для приготовления.....	антипригарное
Количество автоматических программ приготовления.....	9
Ручной режим.....	есть
Регулировка температуры.....	50–200°C, с шагом 5°C
Регулировка времени приготовления.....	1–60 минут, с шагом 1 минута
Автоотключение.....	по окончании приготовления
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	262 × 295 × 380 мм
Длина шнура электропитания.....	1 м
Вес нетто.....	4,4 кг

Функции

Поддержание температуры готовых блюд.....	есть
Разогрев блюд.....	есть
Разморозка продуктов.....	есть

Комплектация

Аэрогриль.....	1 шт.
Чаша.....	1 шт.
Контейнер для приготовления.....	1 шт.
Книга рецептов.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Панель управления
3. Чаша
4. Ручка

5. Контейнер для приготовления
6. Вентиляционное отверстие
7. Шнур электропитания

Панель управления (схема А2, стр. 4)

1. Дисплей
2. Кнопка — – уменьшение значения параметра
3. Кнопка + – увеличение значения параметра
4. Кнопка  – настройка температуры и времени приготовления
5. Кнопка  – поддержание температуры готовых блюд
6. Кнопка  – разогрев блюд
7. Кнопка  – разморозка продуктов
8. Кнопка  – выбор программы приготовления
9. Индикаторы автоматических программ приготовления
10. Индикатор  – ручной режим приготовления
11. Кнопка  – включение/отключение прибора, запуск/отмена приготовления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Размотайте электрошнур на необходимую длину. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети.

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из вентиляционного отверстия горячий воздух не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенной температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

 **Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку чаши согласно разделу «Уход за прибором».**

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Ручной режим приготовления

1. Извлеките чашу из корпуса прибора. Подготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту и разместите их в контейнере для приготовления. Установите контейнер в чашу.
2. Вставьте чашу в корпус прибора до щелчка.

i Антипригарное покрытие позволяет готовить без использования масла. Однако в зависимости от особенностей конкретного продукта вы можете нанести на него небольшое количество растительного или сливочного масла во избежание пригорания.

3. Подключите прибор к электросети, прозвучит звуковой сигнал. На дисплее отобразятся сменяющиеся символы «0 0» и «- -», после чего на несколько секунд загорится вся индикация панели управления, затем прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее будет отображаться «- - - -», индикаторы автоматических программ приготовления и кнопка  будут гореть постоянно.
4. Нажмите кнопку , загорится вся индикация панели управления, кроме кнопок — и +, кнопка  будет мигать. Прибор находится в режиме выбора программ.

i При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в режим ожидания.

При бездействии в течение 4 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим. Кнопка  будет мигать, вся остальная индикация панели управления погаснет. Нажмите кнопку  для активации прибора.

5. С помощью кнопки  выберите ручной режим приготовления. На дисплее будут поочередно отображаться значения температуры и времени приготовления, установленные по умолчанию, индикатор  будет мигать.
6. Для перехода к настройке температуры приготовления нажмите кнопку  и .
7. Кнопками — и + установите необходимую температуру приготовления в диапазоне от 50 до 200°C, с шагом 5°C (следуйте рекомендациям прилагаемой книги рецептов). Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Температуру приготовления можно изменять непосредственно в процессе приготовления (см. «Изменение времени и температуры в процессе приготовления»).
8. Для подтверждения сделанных настроек и перехода к настройке времени приготовления нажмите кнопку .
9. Кнопками — и + установите желаемое время приготовления в диапазоне от 1 до 60 минут, с шагом 1 минута (следуйте рекомендациям прилагаемой книги рецептов). Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку. Время приготовления можно изменять непосредственно в процессе приготовления (см. «Изменение времени и температуры в процессе приготовления»).

i Для того чтобы вернуться к настройке температуры, нажмите кнопку .

10. Для начала приготовления нажмите кнопку . Во время процесса приготовления на дисплее будет вестись обратный отсчет времени приготовления, индикатор  и кнопки   будут гореть постоянно, вся остальная индикация прибора погаснет.

11. По завершении приготовления прозвучат 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись «End», остальная индикация прибора, кроме кнопки , погаснет. При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим.

i Вы можете завершить процесс приготовления на любом этапе работы. Для этого нажмите кнопку , прибор перейдет в режим ожидания.

! При необходимости воспользуйтесь функцией поддержания температуры для того, чтобы ваше блюдо оставалось горячим по завершении процесса приготовления (см. «Поддержание температуры готовых блюд»).

12. Достаньте чашу из корпуса прибора и извлеките продукты, используя деревянные или силиконовые кухонные принадлежности.

STOP Не используйте ножи или металлические лопатки, так как они могут повредить антипригарное покрытие.

i Если во время работы чаша была извлечена из корпуса прибора, нагрев будет прекращен, на дисплее отобразится надпись «OPEN». Процесс приготовления продолжится автоматически после установки чаши в корпус прибора.

13. Отключите прибор от электросети, вся индикация панели управления погаснет.

14. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

Использование автоматических программ приготовления

1. Извлеките чашу из корпуса прибора. Подготовьте ингредиенты согласно выбранному рецепту и разместите их в контейнере для приготовления. Установите контейнер в чашу.
2. Вставьте чашу в корпус прибора до щелчка.
3. Подключите прибор к электросети, прозвучит звуковой сигнал. На дисплее отобразятся сменяющиеся символы «0 0» и «- -», после чего на несколько секунд загорится вся индикация панели управления, затем прибор перейдет в режим ожидания. На дисплее будет отображаться «- - - -», индикаторы автоматических программ приготовления и кнопка  будут гореть постоянно.

i При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в режим ожидания.

При бездействии в течение 4 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим. Кнопка  будет мигать, вся остальная индикация панели управления погаснет. Нажмите кнопку  для активации прибора.

4. Нажмите кнопку , загорится вся индикация панели управления, кроме кнопок — и +, кнопка  будет мигать. Прибор находится в режиме выбора программ.

- С помощью кнопки  выберите необходимую программу приготовления. На дисплее будут поочередно отображаться значения температуры и времени приготовления, установленные по умолчанию, индикатор выбранной программы будет мигать.
- Для начала приготовления нажмите кнопку . Во время процесса приготовления на дисплее будет вестись обратный отсчет времени приготовления, индикатор выбранной программы и кнопки ,  будут гореть постоянно, вся остальная индикация прибора погаснет.



При необходимости можно изменить время и температуру приготовления на любом этапе работы программы (см. «Изменение времени и температуры в процессе приготовления»).

- По завершении приготовления прозвучат 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись «End», остальная индикация прибора, кроме кнопки , погаснет. При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим.



Вы можете завершить процесс приготовления на любом этапе работы. Для этого нажмите кнопку , прибор перейдет в режим ожидания.



При необходимости воспользуйтесь функцией поддержания температуры для того, чтобы ваше блюдо оставалось горячим по завершении процесса приготовления (см. «Поддержание температуры готовых блюд»).

- Достаньте чашу из корпуса прибора и извлеките продукты, используя деревянные или силиконовые кухонные принадлежности.



Не используйте ножи или металлические лопатки, так как они могут повредить антипригарное покрытие.



Если во время работы чаша была извлечена из корпуса прибора, нагрев будет прекращен, на дисплее отобразится надпись «OPEN». Процесс приготовления продолжится автоматически после установки чаши в корпус прибора.

- Отключите прибор от электросети, вся индикация панели управления погаснет.
- Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».



Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к аэрогрилю AG1906 кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.com/rus.

Поддержание температуры готовых блюд

Данная функция позволяет поддерживать температуру готового блюда по завершении процесса приготовления.

- В режиме выбора программ нажмите кнопку , она будет мигать. На дисплее будут поочередно отображаться значения температуры и времени, установленные по умолчанию, кнопка  погаснет.

- Для начала процесса поддержания температуры нажмите кнопку . На дисплее будет вестись обратный отсчет времени работы, кнопки  и  будут гореть постоянно, вся остальная индикация прибора погаснет.
- По завершении процесса поддержания температуры прозвучат 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись «End», остальная индикация прибора, кроме кнопки , погаснет. При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим.



При необходимости процесс поддержания температуры можно завершить на любом этапе работы. Для этого нажмите кнопку , прибор перейдет в режим ожидания.

Разогрев блюд

Данная функция позволяет использовать прибор для разогрева блюд.

- Переложите продукты, которые необходимо разогреть, в контейнер для приготовления, установите контейнер в чашу.
- В режиме выбора программ нажмите кнопку , она будет мигать. На дисплее будут поочередно отображаться значения температуры и времени, установленные по умолчанию, кнопка  погаснет.
- Для начала процесса разогрева нажмите кнопку . На дисплее будет вестись обратный отсчет времени работы, кнопки  и  будут гореть постоянно, вся остальная индикация прибора погаснет.
- По завершении процесса разогрева прозвучат 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись «End», остальная индикация прибора, кроме кнопки , погаснет. При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим.



При необходимости процесс разогрева можно завершить на любом этапе работы. Для этого нажмите кнопку , прибор перейдет в режим ожидания.

Разморозка продуктов

Данная функция позволяет использовать прибор для разморозки продуктов.

- Переложите продукты, которые необходимо разморозить, в контейнер для приготовления, установите контейнер в чашу.
- В режиме выбора программ нажмите кнопку , она будет мигать. На дисплее будут поочередно отображаться значения температуры и времени, установленные по умолчанию, кнопка  погаснет.
- Для начала процесса разморозки нажмите кнопку . На дисплее будет вестись обратный отсчет времени работы, кнопки  и  будут гореть постоянно, вся остальная индикация прибора погаснет.
- По завершении процесса разморозки прозвучат 5 звуковых сигналов, на дисплее отобразится надпись «End», остальная индикация прибора, кроме кнопки , погаснет. При бездействии в течение 2 минут прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в спящий режим.

i При необходимости процесс разморозки можно завершить на любом этапе работы. Для этого нажмите кнопку , прибор перейдет в режим ожидания.

Изменение времени и температуры в процессе приготовления

- Для того чтобы перейти в режим настройки нажмите кнопку  во время процесса приготовления, загорятся кнопки — и +.
- Кнопками — и + установите необходимую температуру приготовления (следуйте рекомендациям прилагаемой книги рецептов). Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Для перехода к настройке времени приготовления нажмите кнопку  (следуйте рекомендациям прилагаемой книги рецептов). Кнопками — и + установите желаемое время приготовления. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
- Для того чтобы вернуться к настройке температуры нажмите кнопку .
- Не нажимайте кнопки на панели управления в течение нескольких секунд, внесенные изменения будут сохранены, кнопки — и + погаснут. На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления по умолчанию	Диапазон регулировки времени приготовления / Шаг установки	Диапазон регулировки температуры приготовления / Шаг установки
	Приготовление курицы	00:20	180°C	1-60 мин / 1 мин	50-200°C / 5°C
	Приготовление картофеля фри	00:17	200°C		
	Приготовление котлет	00:18	170°C		
	Приготовление овощей	00:15	185°C		
	Приготовление рыбы	00:15	190°C		
	Приготовление выпечки	00:25	150°C	1-60 мин / 1 мин	50-200°C / 5°C
	Приготовление ребрышек	00:25	175°C		
	Приготовление стейков	00:12	200°C		
	Приготовление морепродуктов	00:08	170°C		

 Рецепты для аэрогриля AG1906 доступны в мобильном приложении «REDMOND Шеф». Приложение можно загрузить из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства).

Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в приборе, рассмотрены возможные причины и пути их решения.

БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Установлена слишком низкая температура приготовления	Установите необходимую температуру, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком маленькое время приготовления	Установите необходимое время, следуйте указаниям книги рецептов
Ингредиенты нарезаны слишком крупно, нарушены общие пропорции закладки продуктов	Подбор ингредиентов, способ их нарезки, пропорции закладки должны соответствовать выбранному рецепту. Следуйте указаниям книги рецептов

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ ВЕРХНЕЙ

Ингредиенты в контейнере для приготовления располагаются слишком плотно	Рекомендуется во время приготовления периодически переворачивать ингредиенты для более равномерного приготовления
---	---

БЛЮДО ПЕРЕЖАРИВАЕТСЯ

Установлена слишком высокая температура приготовления	Снизьте температуру приготовления, следуйте указаниям книги рецептов
Установлено слишком большое время приготовления	Сократите время приготовления, следуйте указаниям книги рецептов

ИЗ ПРИБОРА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ДЫМ

Из готовящихся продуктов выделяется жир	Такое возможно при использовании достаточно жирных ингредиентов. Это не является неисправностью
Чаша и съемный контейнер для приготовления не были очищены после предыдущего использования	Чашу и съемный контейнер для приготовления необходимо очищать после каждого использования

Отключение звуковых сигналов

Вы можете включать/отключать звуковые сигналы, когда прибор находится в режиме выбора программ. Для этого нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение нескольких секунд, прозвучат 2 коротких звуковых сигнала.

Для включения звуковых сигналов повторно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение нескольких секунд, прозвучат 3 длинных звуковых сигнала.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

 **ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса прибора.

Чашу и контейнер для приготовления необходимо очищать после каждого использования, используя мягкую губку и средство для мытья посуды. При сильном загрязнении налейте в чашу с установленным контейнером теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

Стенки внутренней камеры и спиральный нагревательный элемент можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги во встроены вентилятор.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикация не загорается, нагрев не происходит	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
На дисплее отображается надпись «OPEN», нагрев не происходит	Чаша неплотно установлена в корпус прибора	Убедитесь в правильной установке чаши, вставляйте чашу в корпус прибора до щелчка
	Чаша была извлечена из корпуса прибора	Установите чашу в корпус прибора до щелчка
Во время работы появился постоянный запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Во время работы появился постоянный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Уход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений
	На чаше, контейнере или дне аэрогриля остались остатки жира от предыдущего использования	Обязательно тщательно очищайте прибор после каждого использования (см. «Уход за прибором»)

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г.... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр құралы тұрмыстық жағдайда пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес басқа да осындай жағдайларда қолданылуы мүмкін. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспап сыртқы таймер немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесі көмегімен жұмыс жасауға арналмаған.

- Жұмыс кезінде құралдың металл бөлшектері қызады. Құрал электр желісіне қосулы кезде қол тигізбеңіз. Қызып тұрған құралдың ішкі беттеріне ешуақыт қол тигізбеңіз.

- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.

- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP *ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы келіп қалған шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін.*

- Аспапты жұмсақ және төзімсіз бетке орнатпаңыз, жұмыс кезінде оны жаппаңыз: бұл құралдың қызып кетуі мен сынуына әкелуі мүмкін.

- Жұмыс кезінде аэрогрильдің тез тұтанатын материалдардан (перделер, тұсқағаздар және т.б.) кемінде 10 см қашықтықта болуын қадағалаңыз.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Аспапты тазалау алдында оның электр желісінен өшіріліп көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

STOP *Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ немесе оны ағып тұрған су астына қою! Кіріктірілген желдеткішке ылғал түспеңіз.*

- 8 және одан үлкен жастағы балаларға, сонымен қатар физикалық, сенсорлық немесе ой шектеулері бар немесе тәжірибе не білім жетіспеушіліктері бар тұлғаларға құралды тек қараумен және/немесе егер олар құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау алып, оны пайда-

ланумен байланысты қауіпті сезсе ғана қолдануға болады. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Құрал мен оның электр желісі сымын 8 жастан кіші балалар үшін қол жетімсіз жерде ұстаңыз. Құрылғыны тазалау мен оған қызмет көрсету ересектердің қарауысыз балалармен іске асырылмауы қажет.

- Орам материалы (үлдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалары

Үлгі.....	AG1906
Кернеу.....	1400–1600 Вт
Қуаты.....	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	I дәреже
Қызып кетуден сақтау.....	бар
Материал корпусы.....	пластик, металл
Басқару панелі.....	сенсорлы
Индикациясы.....	жарықдиодты, дыбыстық
Көлемі.....	5 л
Пісіру үшін тостаған / контейнерді жабу.....	күюге қарсы
Дайындаудың автоматты бағдарламалардың саны.....	9
Қолмен әзірлеу режимі.....	бар
Қыздыру температурасы.....	50–200°C, 5°C қадамымен
Дайындау уақытының реттеу.....	1–60 минутқа, 1 минут қадаммен
Автоматтық ағытылуы.....	әзірлеуді аяқтау бойынша
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы).....	262 × 295 × 380 мм
Электр бау ұзындығы.....	1 м
Таза салмақ.....	4,4 кг

Функциялар

Дайын тағамдардың температурасын сақтау.....	бар
Тағамдарды жылыту.....	бар
Өнімдерді жібіту.....	бар

Жинақ

Аэрогриль.....	1 дана
Тостағаны.....	1 дана
Пісіруге арналған контейнер.....	1 дана
Рецепті кітабы.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру ба-рысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамала-рына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Үлгі құрылымы (А1 сурет, 3 бет)

1. Құралдың корпусы
2. Басқару панелі
3. Тостаған
4. Тұтқа
5. Пісіруге арналған контейнер
6. Вентиляциялық саңылаулар
7. Электрқуатының шнуры

Басқару панелі (схема А2, стр. 4)

1. Дисплей
2. — батырмасы – параметрдің мәнін азайту
3. + батырмасы – параметрдің мәнін артыру
4.  батырмасы – температура және уақытын мәнін орнату
5.  батырмасы – дайын тағамдардың температурасын сақтау
6.  батырмасы – тағамдарды жылыту
7.  батырмасы – өнімдерді жібіту
8.  батырмасы – автоматты әзірлеу бағдарламасын таңдау
9. Автоматты пісіру бағдарламаларының индикаторлары
10.  индикаторы – қолмен әзірлеу режимі
11.  батырмасы – құралды ажырату/қосу батырмасы, іске қосу/пісіру үзілуі

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Электр сымын қажетті ұзындыққа орап. Құралдың тұрқын ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Алмалы-салмалы бөлшектерін жылы сумен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

Аспапты тегіс қатты құрғақ көлденең бетіне желдеткіш тесігінен шығатын ыстық ауа тұсқағазға, декоративтік жабынға, электрондық аспаптарға және жоғары температурадан зардап шегуі мүмкін басқа да заттарға немесе материалдарға түспейтіндей етіп орнатыңыз. Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

 Құралды мақсатына қарай қолданар алдында, техникалық қорғаныс майын кетіру үшін жүктелген құралдың міндетті түрде қыздыру циклын жүргізу керек. Одан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз, суытыңыз және «Аспапты күту» тарауына сәйкес тостаған тазартыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Қолмен әзірлеу режимі

1. Ыдысты құрылғының корпусынан алыңыз. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз. Аспап корпусынан тостағанды алыңыз және ингредиенттерді дайындау үшін контейнерге орналастырыңыз.

2. Тостағанды аспаптың корпусына нұққанға дейін салыңыз.

 Жануға қарсы жабындысы көптеген жағдайда майсыз дайындауға мүмкіндік береді. Алайда, қажет болған кезде, сіз өнімдер істейтін бетіне шамалы мөлшерде өсімдік сары майды жаға аласыз.

3. Құралды электр желіге қосыңыз, дыбыс сигналы естіледі. Дисплейде «0 0» және «--» ауыспалы таңбалары көрсетіледі, содан кейін басқару тақтасының барлық индикациясы бірнеше секундқа жанады, содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді. Дисплейде «- - - -» көрсетіледі, автоматты пісіру бағдарламаларының индикаторлары мен  түймесі үнемі жанып тұрады.

4.  түймені басыңыз, — және + түймелерінен басқа басқару тақтасының барлық индикациясы жанады,  түймесі жыпылықтайды. Құрылғы бағдарламаларды таңдау режимінде.

 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді.

4 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.  түймесі жыпылықтайды, басқару тақтасының барлық басқа индикациясы өшеді. Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін басыңыз.

5.  түймесі арқылы қолмен пісіру режимін таңдаңыз. Дисплейде әдепкі бойынша орнатылған температура және пісіру уақыты кезектесіп көрсетіледі,  индикаторы жыпылықтайды.

6. Пісіру температурасын реттеуге өту үшін  түймесін басыңыз, — және + түймелері жанады.

7. Температура параметрлері түймелерінің көмегімен — және + вдайындау температурасын 50-ден 200°C дейінгі диапазонда 5°C қадаммен орнатыңыз (аспапқа қоса берілетін рецептілер кітабының нұсқауларын орындаңыз). Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып ұстап тұрыңыз. Дайындау температурасын дайындау процесінде тікелей өзгертуге болады («Пісіру процесінде уақыт пен температураның өзгеруі» қараңыз).

8. Жасалған параметрлерді растау және пісіру уақытын орнату үшін  түймесін басыңыз.

9. 1 минут қадамымен 1-ден 60 минутқа дейін уақыт параметрлерін орнату — және + (аспапқа қоса берілетін рецептілер кітабының нұсқауларын орындаңыз). Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып ұстап тұрыңыз. Дайындау уақытын дайындау процесінде тікелей өзгертуге болады («Пісіру процесінде уақыт пен температураның өзгеруі» қараңыз).

 Температура параметріне оралу үшін  түймесін басыңыз.

10. Пісіруді бастау үшін  түймесін басыңыз. Пісіру процесі кезінде дисплейде пісіру уақыты кері есептеледі,  индикаторы және  түймелері үнемі жанып тұрады, құрылғының барлық басқа индикациясы өшеді.

11. Пісіру аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «End» жазуы көрсетіледі,  батырмадан басқа құрылғының қалған индикациясы сөнеді. 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

 Пісіру процесін жұмыстың кез келген кезеңінде аяқтауға болады. Ол үшін  түймені басыңыз, құрылғы күту режимінде.

 Қажет болса, пісіру процесі аяқталғаннан кейін тағамды ыстық ұстау үшін температураны сақтау функциясын пайдаланыңыз («Дайын тағамдардың температурасын сақтау» қараңыз).

12. Аспаптың корпусынан тостағанды алып, ағаш немесе силикон ас үй жабдықтарын пайдалана отырып, өнімдерді шығарыңыз.

 Пышақтар немесе металл аралалу дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл жабыспайтын қаптамасын бүлдіруі мүмкін.

 Егер жұмыс кезінде ыдыс құрылғының корпусынан шығарылса, қыздыру тоқтатылады, дисплейде «OPEN» деген жазу пайда болады. Пісіру процесі ыдысты құрылғының корпусына орнатқаннан кейін автоматты түрде жалғасады.

13. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, басқару тақтасының барлық көрсеткіші өшеді.
14. Оны «Аспапты күту» тарауының ұсыныстарына сәйкес тазартыңыз.

Автоматты дайындау бағдарламаларын пайдалану

1. Ыдысты құрылғының корпусынан алыңыз. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз. Аспап корпусынан тостағанды алыңыз және ингредиенттерді дайындау үшін контейнерге орналастырыңыз.
2. Тостағанды аспаптың корпусына нұққанға дейін салыңыз.
3. Құралды электр желіге қосыңыз, дыбыс сигналы естіледі. Дисплейде «0 0» және «--» ауыспалы таңбалары көрсетіледі, содан кейін басқару тақтасының барлық индикациясы бірнеше секундқа жанады, содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді. Дисплейде «---» көрсетіледі, автоматты пісіру бағдарламаларының индикаторлары мен  түймесі үнемі жанып тұрады.
4.  түймені басыңыз, — және + түймелерінен басқа басқару тақтасының барлық индикациясы жанады,  түймесі жыпылықтайды. Құрылғы бағдарламаларды таңдау режимінде.

 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді.

4 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.  түймесі жыпылықтайды, басқару тақтасының барлық басқа индикациясы өшеді. Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін басыңыз.

5.  түймесі арқылы қажетті дайындау бағдарламасын таңдаңыз. Дисплейде әдепкі бойынша орнатылған температура және пісіру уақыты кезектесіп көрсетіледі, таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтайды.

6. Пісіруді бастау үшін  түймесін басыңыз. Пісіру процесі кезінде дисплейде пісіру уақыты кері есептеледі, таңдалған бағдарламаның индикаторы және  түймелері үнемі жанып тұрады, құрылғының барлық басқа индикациясы өшеді.

 Қажет болған жағдайда бағдарлама жұмысының кез келген кезеңінде тиісті түймелердің көмегімен дайындау уақыты мен температурасын өзгертуге болады («Пісіру процесінде уақыт пен температураның өзгеруі» қараңыз).

7. Пісіру аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «End» жазуы көрсетіледі,  батырмадан басқа құрылғының қалған индикациясы сөнеді. 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

 Пісіру процесін жұмыстың кез келген кезеңінде аяқтауға болады. Ол үшін  түймені басыңыз, құрылғы күту режимінде.

 Қажет болса, пісіру процесі аяқталғаннан кейін тағамды ыстық ұстау үшін температураны сақтау функциясын пайдаланыңыз («Дайын тағамдардың температурасын сақтау» қараңыз).

8. Аспаптың корпусынан тостағанды алып, ағаш немесе силикон ас үй жабдықтарын пайдалана отырып, өнімдерді шығарыңыз.

 Пышақтар немесе металл аралалу дискілерін пайдаланбаңыз. Бұл жабыспайтын қаптамасын бүлдіруі мүмкін.

 Егер жұмыс кезінде ыдыс құрылғының корпусынан шығарылса, қыздыру тоқтатылады, дисплейде «OPEN» деген жазу пайда болады. Пісіру процесі ыдысты құрылғының корпусына орнатқаннан кейін автоматты түрде жалғасады.

9. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, басқару тақтасының барлық көрсеткіші өшеді.
10. Оны «Аспапты күту» тарауының ұсыныстарына сәйкес тазартыңыз.

 Сапалы нәтиже алу үшін арнайы осы үлгілер үшін дайындалған AG1906 қоса тіркелетін аспаздық кітаптағы тағамдар әзірлеу жөніндегі рецептілерді пайдалануды ұсынамыз. Сәйкес рецептілерді сіз www.redmond.com/ru сайтында таба аласыз.

Дайын тағамдардың температурасын сақтау

Бұл функция пісіру процесі аяқталғаннан кейін дайын тағамның температурасын ұстап тұруға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаларды таңдау режимінде  батырмасын басыңыз, ол жыпылықтайды. Дисплейде әдепкі бойынша орнатылған температура және пісіру уақыты кезектесіп көрсетіледі,  түйме сөнеді.

2. Температураны ұстап тұру процесін бастау үшін  түймесін басыңыз. Пісіру процесі кезінде дисплейде пісіру уақыты кері есептеледі,  және  түймелері үнемі жанып тұрады, құрылғының барлық басқа индикациясы өшеді.
3. Пісіру аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «End» жазуы көрсетіледі,  батырмадан басқа құрылғының қалған индикациясы сөнеді. 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

 Қажет болса температураны ұстап тұру процесін жұмыстың кез келген кезеңінде аяқтауға болады. Ол үшін  түймесін басыңыз, құрылғы күту режимінде.

Тағамдарды жылыту

Бұл функция құрылғыны қыздыру үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

1. Қайта қыздыру керек тағамдарды пісіру контейнеріне жіберіңіз, контейнерді ыдысқа салыңыз.
2. Бағдарламаларды таңдау режимінде  батырмасын басыңыз, ол жыпылықтайды. Дисплейде әдепкі бойынша орнатылған температура және пісіру уақыты кезектесіп көрсетіледі,  түйме сөнеді.
3. Қыздыру процесін бастау үшін  түймесін басыңыз. Пісіру процесі кезінде дисплейде пісіру уақыты кері есептеледі,  және  түймелері үнемі жанып тұрады, құрылғының барлық басқа индикациясы өшеді.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «End» жазуы көрсетіледі,  батырмадан басқа құрылғының қалған индикациясы сөнеді. 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

 Қажет болса, жылыту процесін жұмыстың кез келген кезеңінде аяқтауға болады. Ол үшін  түймесін басыңыз, құрылғы күту режимінде.

Өнімдерді жібіту

Бұл функция өнімді жібіту үшін құрылғыны пайдалануға мүмкіндік береді.

1. Еріту керек тағамдарды пісіру контейнеріне жіберіңіз, контейнерді ыдысқа салыңыз.
2. Бағдарламаларды таңдау режимінде  батырмасын басыңыз, ол жыпылықтайды. Дисплейде әдепкі бойынша орнатылған температура және пісіру уақыты кезектесіп көрсетіледі,  түйме сөнеді.
3. Жібіту процесін бастау үшін  түймесін басыңыз. Пісіру процесі кезінде дисплейде пісіру уақыты кері есептеледі,  және  түймелері үнемі жанып тұрады, құрылғының барлық басқа индикациясы өшеді.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін 5 дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде «End» жазуы көрсетіледі,  батырмадан басқа құрылғының қалған индикациясы сөнеді. 2 минут бойы әрекетсіздік кезінде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді.

 Қажет болса жібіту процесін жұмыстың кез келген кезеңінде аяқтауға болады. Ол үшін  түймесін басыңыз, құрылғы күту режимінде.

Пісіру процесінде уақыт пен температураның өзгеруі

1. Орнату режиміне өту үшін пісіру процесінде  түймесін басыңыз, — және + түймелері жанады.
2. — және + түймелерімен қажетті пісіру температурасын орнатыңыз (аспапқа қоса берілетін рецептілер кітабының нұсқауларын орындаңыз). Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып ұстап тұрыңыз.
3. Пісіру уақытын реттеуге өту үшін  түймесін басыңыз (аспапқа қоса берілетін рецептілер кітабының нұсқауларын орындаңыз). — және + түймелерімен қалаған пісіру уақытын орнатыңыз. Жылдам өзгерту үшін қажетті пернені басып ұстап тұрыңыз.
4. Температура параметріне оралу үшін  түймесін басыңыз.
5. Баптау аяқталғаннан кейін басқару тақтасындағы түймелерді бірнеше секунд баспаңыз, өзгерістер түрде сақталады, — және + түймелері өшеді. Дайындау уақытын кері есептеу басталады.

Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Бағдарлама	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күйі бойынша әзірлеу уақыты	Әдепкі пісіру температурасы	Әзірлеу уақытының диапазоны / Орнату қадамы	Пісіру температурасын реттеу диапазоны / Орнату қадамы
	Тауық пісіру	00:20	180°C	1–60 мин / 1 мин	50–200°C / 5°C
	Француз картоптарын пісіру	00:17	200°C		
	Котлеттерді пісіру	00:18	170°C		
	Көкөністерді пісіру	00:15	185°C		
	Балық пісіру	00:15	190°C		
	Наубайхана пісіру	00:25	150°C	1–60 мин / 1 мин	50–200°C / 5°C
	Қабырғаларды пісіру	00:25	175°C		
	Стейктер пісіру	00:12	200°C		
	Теңіз өнімдерін пісіру	00:08	170°C		

 **AG1906** аэрогрильге арналған рецептер рецептер кітабында және «REDMOND Шеф» мобильді қосымшасында қол жетімді. Қолданбалы App Store немесе Google Play дүкенінен жүктеп алуға болады (пайдаланылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты).

Тағам әзірлеу барысындағы қателіктер және оларды жою тәсілдері

Төменде ұсынылған кестеде аспап тағам әзірлеу кезінде жіберілетін типтік қателіктер жинастырылып, ықтимал себептері мен оларды шешу жолдары қарастырылды.

ТАҒАМДАР АЯҒЫНА ДЕЙІН ДАЙЫНДАЛҒАН ЖОҚ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Пісіру температурасы тым төмен	Қажетті температураны орнатыңыз, рецепт кітаптар нұсқауларын орындаңыз
Тым аз пісіру уақыты орнатылды	Қажетті уақытты орнатыңыз, рецепт кітаптар нұсқауларын орындаңыз
Ингредиенттер тым үлкен кесіледі, азық-түлік бетбелгілерінің жалпы пропорциялары бұзылған	Ингредиенттерді таңдау, оларды кесу тәсілі, бетбелгі пропорциясы таңдалған рецепттің сәйкес болуы тиіс. Рецепт кітаптар нұсқауларын орындаңыз

ӨНІМНІҢ ТӨМЕН ЖАҒЫ ТҮБІНЕН ЖОҒАРҒЫ ҚҰЫРЫЛАДЫ

Дайындау үшін контейнердегі ингредиенттер тым тығыз орналасқан	Дайындау кезінде бірқалыпты дайындау үшін ингредиенттерді кезең-кезеңімен айналдыру ұсынылады
--	---

ТАҒАМ ҚҰЫРЫЛҒАН

Тым жоғары пісіру температурасы бар	Пісіру тем пературасын төмендетіңіз, рецепт кітаптар нұсқауларын орындаңыз
Тым көп пісіру уақыты орнатылды	Дайындау уақытын қысқартыңыз, рецепт кітаптар нұсқауларын орындаңыз

АСПАПТАН АҚ ТҮТІН ШЫҒАДЫ

Дайындалатын өнімдерден май бөлінеді	Бұл жеткілікті майлы ингредиенттерді пайдалану кезінде мүмкін. Бұл ақаулық емес
Тостаған және алынбалы контейнер алдыңғы қолданудан кейін тазартылмаған	Пісіру үшін тостаған және алынбалы контейнерді әрбір қолданғаннан кейін тазарту қажет

Дыбыстық сигналдарды өшіру

Құрылғы бағдарламаларды таңдау режимінде болған кезде дыбыстық сигналдарды қосуға/өшіруге болады. Ол үшін  және  түймелерін бірнеше секунд басып тұрыңыз, 2 қысқа дыбыстық сигнал шығады.

Дыбыстық сигналдарды қосу үшін  және  түймелерін бірнеше секунд басып тұрыңыз, 3 ұзын дыбыстық сигнал естіледі.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

 **Тұрқымды тазалауға кірісудің алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және құрылғы толық суығанына көз жеткізіңіз!**

Құрал корпусын ылғалды ас үй сулығымен немесе ысқышпен тазалаңыз, корпусың бетін құрғатып сұрту ұсынылады.

Дайындау үшін тостағанды және пісіруге арналған контейнер әрбір қолданғаннан кейін жұмсақ губканы және ыдыс жууға арналған құралды пайдалана отырып тазалау қажет. Қатты ластанған жағдайда контейнермен орнатылған шыныаяққа жылы су құйыңыз және біраз уақытқа жуып тастаңыз, содан кейін тазалаңыз. Табаны құралдың корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндетті түрде келтіріп сүртіңіз.

Ішкі камераның қабырғалары мен спиральды қыздыру элементін ылғалданған (дымқыл емес!) губкамен немесе майлықпен.

 **Құралды тазалау кезінде қатты шуберектер немесе губкалар қиын қажатты пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ тамақпен байланысатын заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды. Тек жөкеменің жұмсақ жағын ғана пайдаланыңыз!**

Құрал айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астына қоюға немесе суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Кіріктірілген желдеткішке ылғал түспеңіз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Ақауды жою
Индикациясы ларжанбайды, аспап жұмыс істемейді	Құрал электр желісіне қосылмаған Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды электр желісіне қосыңыз Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз
Дисплейде «OPEN» деген жазу пайда болады, аспап жұмыс істемейді	Тостаған аспаптың корпусына тығыз орнатылған Ыдыс құрылғының корпусынан алынды	Шыныаяқ дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, шыныаяқты нұққанға дейін аспаптың корпусына салыңыз Тостағанды құрылғының корпусына шертілгенше орнатыңыз
Жұмыс кезінде пластиктің иісі шығады	Аспап қызып кеткен	Аспаптың үздіксіз жұмысының уақытын қысқартыңыз. Қоспалар алдында аралықтарды ұлғайтыңыз

Ақау	Ықтимал себеп	Ақауды жою
Жұмыс кезінде пластиктің иісі шығады	Аспап жаңа, иіс қорғаныс жабындысынан шығады	Аспапты мұқият тазалаңыз («Аспапты күту» қараңыз). Иіс бірнеше қоспалардан соң кетеді
	Аэрогрильдің тостағынында, контейнерінде немесе түбінде алдыңғы қолданудан қалған май қалды	Әр қолданғаннан кейін құрылғыны мұқият тазалаңыз («Аспапты күту» қараңыз)

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік мерзімі – 1 жыл. Ұзар-тылған кепілдік шарттарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://warranty.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (қыш және тефлондық тығыздауыштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдаланушы нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтырмаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

AG1906-CIS-UM-5