

REDMOND

Печь микроволновая
RM-2304D

Руководство
по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания

RUS7
UKR15
KAZ23


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Устройство прибора.....	10
Панель управления	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	11
Общие рекомендации	11
Материалы, пригодные для использования в микроволновых печах.....	11
Материалы, непригодные для использования в микроволновых печах.....	11
Установка текущего времени	11
Таймер.....	12
Приготовление в режиме микроволн	12
Быстрое приготовление	12
Установка режима «Быстрая разморозка»	12
Установка режима «Разморозка по весу».....	12
Установка режима «Разморозка по времени»	12
Автоматические программы приготовления	12
Блокировка панели управления.....	13
Экономичный режим.....	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Хранение и транспортировка	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14



A1

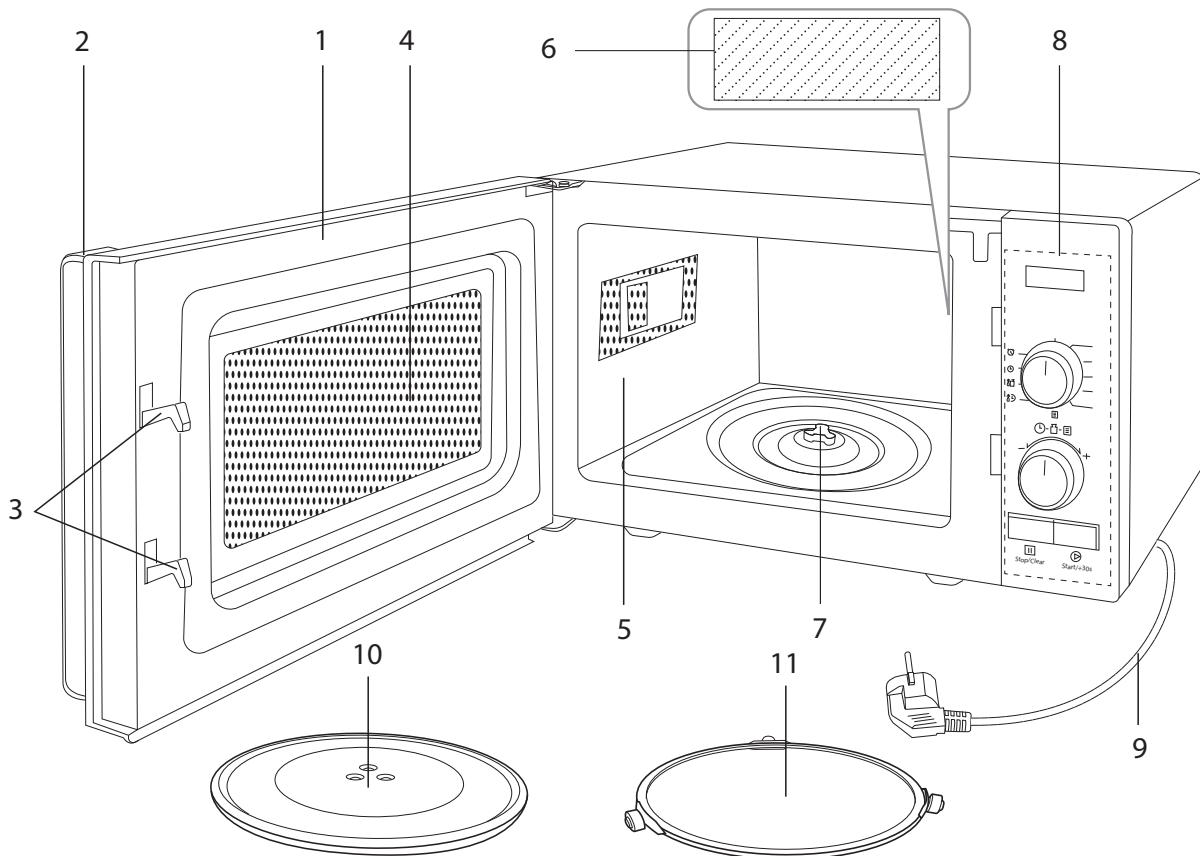

A2

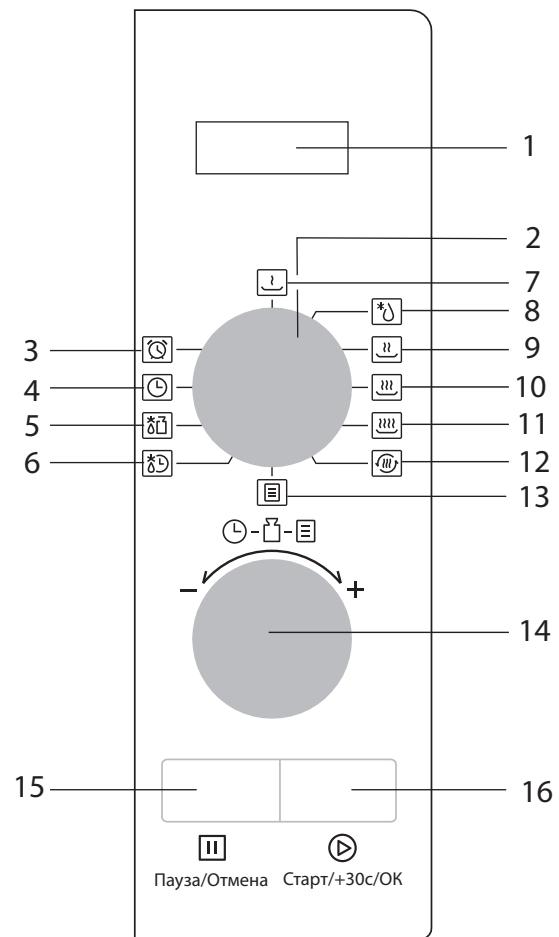

A3

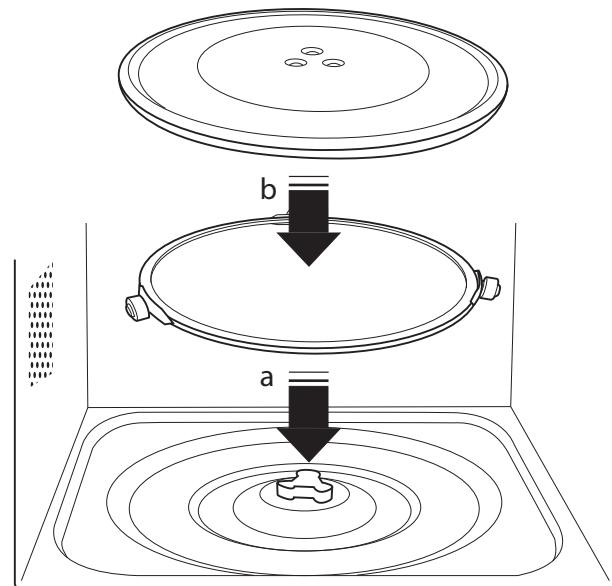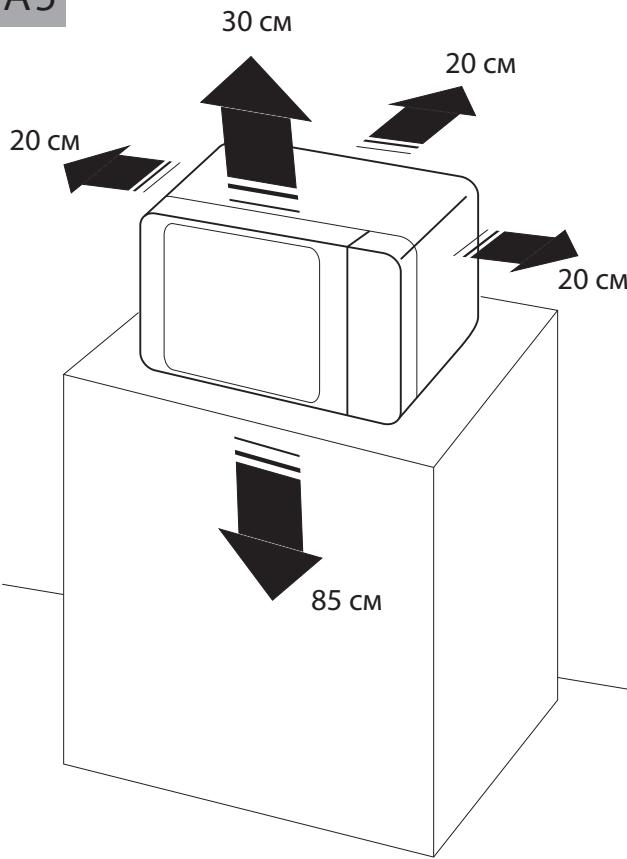

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Микроволновая печь RM-2304D – современный многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.



ВНИМАНИЕ! Использование микроволновой печи не по назначению опасно для здоровья.

Данная модель предназначена для использования в качестве отдельно стоящей. Не использовать в шкафу!

- Микроволновая печь предназначена для нагрева пищевых продуктов и напитков. Запрещено использование прибора для разогрева каких-либо химических или непищевых продуктов и жидкостей, а также для сушки бумаги, белья и подобных материалов.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штекер, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При

повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи во время эксплуатации. Недостаточное вентилирование может привести к поломке внутренней камеры, что может вызвать вредоносное излучение. Устанавливайте и используйте печь только согласно данному руководству.
- Не используйте микроволновую печь, если что-либо препятствует закрытию дверцы. Регулярно очищайте внутреннюю камеру и уплотнительные элементы от остатков пищи. Используйте для очистки прибора мягкие ткани и неабразивные моющие средства.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать микроволновую печь с открытой дверцей и вставлять любые предметы в блокировочные фиксаторы, препятствуя закрытию дверцы.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Если дверца или уплотнения дверцы повреждены, печь нельзя включать до тех пор, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.*

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы тканью и другими материалами. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к порче имущества.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

ВНИМАНИЕ! *Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны!*

- Не используйте внутреннюю камеру микроволновой печи для хранения продуктов и посторонних предметов.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение микроволновой печи с пустой внутренней камерой! Это может привести к серьезным повреждениям прибора.

- Не допускается эксплуатация микроволновой печи без механизма вращения, роликового кольца и стеклянного блюда. При поломке деталей обратитесь в сервис-центр. Используйте только рекомендуемые производителем детали и запчасти.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Соблюдайте осторожность, нагревая в микроволновой печи воду и другие жидкости, так как их температура может достигать 100°C и более без процесса кипения. В целях безопасности оставьте жидкость во внутренней камере на 20-25 секунд для стабилизации температуры.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м.
- Используйте только пригодные для приготовления пищи в микроволновых печах посуду и аксессуары. Металлическая посуда или посуда с росписью, а также наличие посторонних предметов на упаковке продуктов (например, металлических зажимов) могут привести к образованию искрения, серьезному нарушению в работе прибора или порче продуктов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных емкостях, поскольку они могут взорваться.*

- Не используйте плотно закрытую посуду или вакуумную упаковку. Высокое давление внутри упаковки может привести к взрыву.
- При нагреве пищевых продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности возгорания. При появлении дыма необходимо выключить или отсоединить от питания при-

бор и не открывать дверцу, для того чтобы пламя погасло от недостатка воздуха.

- Работа микроволновой печи может вызвать помехи при приеме радио- и телесигналов. Чтобы избежать этого, необходимо подключать микроволновую печь и телевизор/радиоприемник к разным линиям электросети и регулярно очищать уплотнительные элементы от остатков пищи.

 **ВНИМАНИЕ!** Запрещено удаление слюды, расположенной во внутренней камере микроволновой печи и предназначенный для защиты магнетрона.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

 **ВНИМАНИЕ!** Использование печи детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования печи и те опасности, которые могут возникнуть при ее неправильном использовании.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любому лицу, кроме квалифицированного специалиста, опасно выполнять какие-либо действия по обслуживанию или ремонту, связанные с удалением крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии.

 **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	RM-2304D
Номинальная мощность.....	1250 Вт
Выходная мощность микроволн.....	800 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Номинальная частота микроволн.....	2450 МГц
Объем внутренней камеры	23 л (dm ³)
Материал корпуса	пластик, стекло, металл
Покрытие внутренней камеры	полимерное
Максимальное время приготовления	95 минут
Количество автоматических программ приготовления	8
Часы.....	есть
Функция таймера.....	есть
Подсветка.....	есть
Размораживание по весу / по времени.....	есть
Быстрый старт.....	есть
Блокировка кнопок.....	есть
Индикация.....	звуковая
Габаритные размеры прибора (Ш × В × Г)	443 × 253 × 367 мм
Вращающееся стеклянное блюдо.....	Ø270 мм
Вес нетто.....	12,5 кг
Длина электрошнура.....	1 м

Комплектация

Микроволновая печь.....	1 шт.
Роликовое кольцо	1 шт.
Стеклянное блюдо.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

1. Дверца
2. Ручка
3. Блокировочные фиксаторы
4. Смотровое окно
5. Внутренняя камера

6. Слюда

7. Механизм вращения
8. Панель управления
9. Электрошнур
10. Стеклянное блюдо
11. Роликовое кольцо

Панель управления (схема A2, стр. 5)

1. Дисплей
2. Переключатель режимов работы
3. Режим настройки таймера
4. Режим настройки часов
5. Режим разморозки по весу
6. Режим разморозки по времени
7. Режим мощности микроволн 10%
8. Режим мощности микроволн 30%
9. Режим мощности микроволн 50%
10. Режим мощности микроволн 80%
11. Режим мощности микроволн 100%
12. Режим быстрой разморозки
13. Режим автоматических программ приготовления
14. Поворотный регулятор
15. Кнопка «Пausa/Отмена» – стоп/брос, блокировка панели управления
16. Кнопка «Старт/+30с/OK» – запуск, настройка времени с шагом в 30 секунд, подтверждение введенных настроек

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора проприте влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети. Перед включением убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Соберите прибор и установите его на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность согласно рекомендациям схемы A3 (стр. 6). Не удаляйте ножки микроволновой печи.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие рекомендации



Всегда используйте стеклянное блюдо и роликовое кольцо во время приготовления или разогрева.

- Помещайте продукты только на стеклянное блюдо. Следите за тем, чтобы стеклянное блюдо или кольцо не были заблокированы посторонними предметами.
- Во время приготовления пищи или разогрева продуктов устанавливайте минимальное время приготовления, при необходимости постепенно увеличивая его.
- Накрывайте продукты во избежание разбрзгивания и попадания остатков пищи внутрь корпуса микроволновой печи.
- Переворачивайте и перемешивайте продукты во время приготовления. Разрезайте крупные продукты на несколько частей, чтобы сократить время приготовления. Перемешивайте продукты во время нагрева, так как по краям пища нагревается быстрее, чем в центре. Размещайте продукты в посуде в один слой, укладывайте большие куски по краям, мелкие – в центре.
- Перемешивайте содержимое детских бутылочек для кормления и баночек с детским питанием. Во избежание ожога обязательно проверяйте температуру смеси перед кормлением!
- Не разогревайте в микроволновой печи продукты в скорлупе или с плотной кожурой (такие как яйца, картофель, яблоки, сосиски, целые кабачки, печень), так как они могут взорваться даже после того, как микроволновый нагрев закончится. Такие продукты перед приготовлением необходимо проколоть.
- Будьте осторожны при обращении с горячими продуктами. Используйте кухонные рукавицы, чтобы извлечь посуду из микроволновой печи после разогрева.
- Не прикасайтесь к внутренней камере микроволновой печи сразу после ее использования.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия микроволновой печи всегда находились в открытом доступе. В противном случае возможны перегрев прибора, его повреждение и выход из строя. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи.

Материалы, пригодные для использования в микроволновых печах



ВНИМАНИЕ! Используйте только посуду, предназначенную для приготовления и разогрева пищи в микроволновой печи.

Фольга для микроволновых печей	Предназначена для приготовления отдельных видов продуктов. Не допускайте контакта фольги со стенками внутренней камеры микроволновой печи, соблюдайте расстояние минимум в 2 см
Столовая посуда	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи, если это оговорено производителем. Не используйте посуду с трещинами или дефектами, а также с росписью

Фаянс/фарфор	Предназначен для приготовления пищи в микроволновой печи, за исключением посуды с золотым или серебряным напылением, а также с декоративными металлическими элементами
Стеклянная посуда	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи только в том случае, если она сделана из жаропрочного стекла. Не используйте посуду из фигурного стекла, так как оно может треснуть при высокой температуре
Термостойкий пластик	Предназначен для приготовления пищи в микроволновой печи. Не используйте посуду из термостойкого пластика для приготовления или разогрева пищи с высоким содержанием жира или сахара. Не используйте плотно закрывающиеся контейнеры
Специальная упаковка (бумага, пластик, термостойкие полистиленовые пакеты)	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи в том случае, если это оговорено производителем

Материалы, непригодные для использования в микроволновых печах

Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.), пищевая фольга	Такая посуда может вызвать искрение
Посуда с металлическим напылением	
Пищевая пленка для хранения продуктов	Такая посуда может деформироваться под воздействием высоких температур
Нетермостойкий пластик	
Посуда, покрытая лаком	
Фигурное и нежаропрочное стекло	Такая посуда поглощает микроволновое излучение, что может вызвать ее растрескивание
Меламиновая посуда	
Посуда из бумаги, соломенная, плетеная и деревянная посуда	Такая посуда может вызвать воспламенение

Установка текущего времени

- Подключите микроволновую печь к электросети. Прибор подаст звуковой сигнал, на дисплее появится значение «0:00». Прибор находится в режиме ожидания.
- Установите переключатель режимов работы в положение , значение часов на дисплее начнет мигать. Вращая регулятор, задайте значение часов в диапазоне от 0 до 23.
- Нажмите кнопку «Старт/+30с/OK», значение минут на дисплее начнет мигать. Вращая регулятор, задайте значение минут в диапазоне от 0 до 59.
- Нажмите кнопку «Старт/+30с/OK» для подтверждения введенных настроек. Прибор перейдет в режим ожидания.

При бездействии в течение минуты прибор переходит в режим ожидания, настройки сбрасываются.



Таймер

- Установите переключатель режимов работы в положение , на дисплее появится значение «0:00».
- Вращая регулятор, задайте значение таймера в диапазоне от 0 до 95 минут.
- Нажмите кнопку «Старт/+30с/OK» для сохранения и подтверждения всех настроек. Прибор вернется к отображению текущего времени, если ранее оно было установлено.
- По истечении запрограммированного времени прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания.

Приготовление в режиме микроволн

- Поместите продукт в микроволновую печь, плотно закройте дверцу.
- Установите необходимую мощность работы с помощью переключателя режимов работы:

Положение переключателя	Значение на дисплее	Уровень мощности	Рекомендации по использованию
	P10	10%	Поддержание температуры горячих блюд, приготовление на медленном огне
	P30	30%	Приготовление малых порций мяса, супов, размягчение масла и сливочного сыра, тушение, размораживание
	P50	50%	Запекание пищи в горшочках, приготовление запеканок, шоколадного крема, блюд из яиц и сыра, рыбы
	P80	80%	Приготовление птицы, мяса, выпечки, подогрев молока
	P100	100%	Кипячение жидкостей, приготовление овощей, фруктов, круп, пасты

- Вращая регулятор, установите время приготовления в диапазоне от 5 секунд до 95 минут. При вращении регулятора против часовой стрелки время приготовления будет уменьшаться с максимального до минимального значения, при вращении по часовой стрелке – увеличиваться с шагом установки:
 - от 0 до 1 минуты – 5 секунд
 - от 1 до 5 минут – 10 секунд
 - от 5 до 10 минут – 30 секунд
- Нажмите кнопку «Старт/+30с/OK» для запуска процесса нагрева, во время приготовления дисплей будет отображать обратный посекундный отсчет.

-  Если в процессе работы дверца прибора была открыта, прибор автоматически пристановит нагрев. Для продолжения приготовления закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/+30с/OK».
- Чтобы приостановить текущий процесс, нажмите кнопку «Пауза/Отмена». Для возобновления работы нажмите «Старт/+30с/OK». Для отмены текущего процесса и перехода в режим ожидания нажмите кнопку «Пауза/Отмена» дважды.
 - По окончании приготовления прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания.

Быстрое приготовление

В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30с/OK» для быстрого запуска процесса нагрева на максимальной мощности. Каждое последующее нажатие на кнопку будет увеличивать время приготовления на 30 секунд (максимальное время – 95 минут).

Установка режима «Быстрая разморозка»

- Установите переключатель режимов работы в положение , на дисплее отобразится значение веса по умолчанию (200 г).
- Вращая регулятор, установите вес продукта: 200, 400 или 600 г.
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки «Старт/+30с/OK».

Установка режима «Разморозка по весу»

- Установите переключатель режимов работы в положение , на дисплее появится надпись «dEF1».
- Вращая регулятор, установите вес продукта в диапазоне от 100 до 2000 г.
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки «Старт/+30с/OK».

 Время разморозки будет установлено автоматически, исходя из веса продукта. Ручная регулировка времени недоступна.

Установка режима «Разморозка по времени»

- Установите переключатель режимов работы в положение , на дисплее появится надпись «dEF2».
- Вращая регулятор, установите время разморозки (аналогично п. 3 раздела «Приготовление в режиме микроволн»).
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки «Старт/+30с/OK».

 В процессе разморозки вы можете увеличивать время работы, нажимая кнопку «Старт/+30с/OK».

Автоматические программы приготовления

- Установите переключатель режимов работы в положение , на дисплее появится номер программы «A-1».
- Вращая регулятор, выберите автоматическую программу в соответствии с таблицей ниже. Нажмите кнопку «Старт/+30с/OK» для подтверждения.
- Вращая регулятор, установите вес продукта.
- Запустите процесс приготовления нажатием кнопки «Старт/+30с/OK».

Номер программы	Программа	Вес	Индикация дисплея
A-1	Пицца	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600

Номер программы	Программа	Вес	Индикация дисплея
A-2	Мясо	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-3	Овощи	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-4	Пasta	50 г (на 450 мл воды)	50
		100 г (на 800 мл воды)	100
A-5	Картофель	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Рыба	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Напитки	1 чашка (120 мл)	1
		2 чашки (240 мл)	2
		3 чашки (360 мл)	3
A-8	Попкорн	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100

 В процессе работы автоматических программ вы не можете регулировать мощность и время работы.

Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения блокировки панели управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Пауза/Отмена». Прибор подаст длинный звуковой сигнал, на дисплее загорится символ .

Для отключения блокировок повторно нажмите и удерживайте кнопку «Пауза/Отмена» до звукового сигнала.

Экономичный режим

Для перехода в экономичный режим в режиме ожидания дважды нажмите кнопку «Пауза/Отмена», на дисплее на несколько секунд появится надпись «ECO». При бездействии в

течение минуты дисплей прибора погаснет. Если дверца прибора открыта, подсветка внутренней камеры так же погаснет. После нажатия любой кнопки, поворота регулятора или переключения режима работы дисплей автоматически включится. Если дверца прибора была открыта, подсветка внутренней камеры загорится.



При отключении прибора от сети электропитания экономичный режим автоматически отключится.

Чтобы выйти из экономичного режима в режиме ожидания дважды нажмите кнопку «Пауза/Отмена», на дисплее на несколько секунд появится надпись «OFF».

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды и погружать его в воду.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте прибор и удаляйте любые остатки пищевых продуктов.



Несвоевременная очистка прибора может привести к повреждению поверхности, снижению срока службы и опасности при использовании.

Корпус прибора протирайте влажной тканью. Внутреннюю камеру, уплотнители дверцы очищайте с использованием мягких тканей и неабразивных моющих средств. Следите за чистотой слайды, протирайте ее влажной мягкой тканью.



Загрязненная слюда может стать причиной поломки прибора!

 Не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия и в корпус прибора!

Роликовое кольцо и стеклянное блюдо промывайте в теплой воде с мягким моющим средством.

Для очистки внутренней камеры прибора и удаления неприятного запаха:

1. Налейте в подходящую емкость 300 мл воды и добавьте сок половины лимона.
2. Поместите емкость в микроволновую печь, установите максимальную мощность и время приготовления 5 минут.
3. По окончании аккуратно протрите внутреннюю камеру прибора.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке. Проверьте наличие напряжения в электросети
	Дверца прибора не закрыта	Плотно закройте дверцу прибора. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и остатков пищи, мешающих закрытию дверцы
Прибор издает сильный шум	Загрязнено стеклянное блюдо и/или роликовое кольцо	Произведите очистку прибора согласно разделу «Уход за прибором»
Подсветка внутренней камеры стала тусклой	Прибор работает на низкой мощности	Не является неисправностью
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких использований



В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (лампочки и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання пристладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.



УВАГА! Використання мікрохвильової печі не за призначенням небезпечно для здоров'я.

Дана модель призначена для використання як прилад, що окремо стоїть. Не використовувати в шафі!

- Мікрохвильова піч призначена для нагрівання харчових продуктів і напоїв. Заборонено використання приладу для розігрівання будь-яких хімічних або нехарчових продуктів і рідин, а також для сушіння паперу, білизни й подібних матеріалів.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську табличку виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроштурмом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не закривайте вентиляційні отвори мікрохвильової печі під час експлуатації. Недостатнє вентилювання може привести до поломки внутрішньої камери, що викличе шкідливе випромінювання. Встановлюйте і використовуйте піч тільки згідно з даним посібником.
- Не використовуйте мікрохвильову піч, якщо що-небудь перешкоджає закриттю дверцят. Регулярно очищуйте внутрішню камеру й ущільнювальні елементи від залишків їжі. Використовуйте для очищення приладу м'які тканини та неабразивні мийні засоби.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати мікрохвильову піч з відкритими дверцятами і вставляти будь-які предмети в блокувальні фікатори, перешкоджаючи закриттю дверцят.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо дверцята або ущільнення дверцят пошкоджені, піч не можна вмикати до тих пір, поки вона не буде відремонтована кваліфікованим фахівцем.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте його під час роботи тканиною та іншими матеріалами. Порушення правил пожежної безпеки може привести до псування майна.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.

STOP *УВАГА! Під час роботи прилад нагрівається! Будьте обережні!*

- Не використовуйте внутрішню камеру мікрохвильової печі для зберігання продуктів і сторонніх предметів.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ *увімкнення мікрохвильової печі з порожньою внутрішньою камерою! Це може привести до серйозних пошкоджень приладу.*

- Не допускається експлуатація мікрохвильової печі без механізму обертання, роликового кільця й скляного блюда. У разі поломки деталей зверніться до сервіс-центру. Використовуйте тільки рекомендовані виробником деталі й запчастини.
- Прилад не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
- Будьте обережні, нагріваючи в мікрохвильовій печі воду та інші рідини, оскільки їхня температура може сягати 100°C і більше без процесу кипіння. Задля безпеки залиште рідину у внутрішній камері на 20-25 секунд для стабілізації температури.
- Використовуйте прилад на висоті не більше 2000 м.
- Використовуйте тільки придатні для приготування їжі в мікрохвильових печах посуд і аксесуари. Металевий посуд або посуд із розписом, а також наявність сторонніх предметів на упаковці продуктів (наприклад, металевих затискачів) можуть привести до утворення іскріння, серйозного порушення в роботі приладу або псування продуктів.

STOP *ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в герметичних ємкостях, оскільки вони можуть вибухнути.*

- Не використовуйте щільно закритий посуд або вакуумну упаковку. Високий тиск всередині упаковки може привести до вибуху.
- Під час нагрівання харчових продуктів у пластикових або паперових контейнерах стежте за пітчю через можливість займання. У разі появи диму необхідно вимкнути або відключити від живлення прилад і не відкривати дверцята, для того щоб полум'я згасло від нестачі повітря.
- Робота мікрохвильової печі може викликати перешкоди при прийомі радіо- та телесигналів. Щоб уникнути цього, необхідно підключати мікрохвильову піч і телевізор/радіоприймач до різних ліній електромережі та регулярно очищувати ущільнювальні елементи від залишків їжі.

STOP *УВАГА! Заборонено видалення слюди, розташованої у внутрішній камері мікрохвильової печі та призначеної для захисту магнетрона.*

- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищенння приладу.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

УВАГА! *Використання печі дітьми без нагляду дозволяється тільки в тому випадку, якщо їм розяснено правила безпечно-го використання печі й небезпеки, які можуть виникнути у разі її неправильного використання.*

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюються нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання

даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристрою не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки приладу, травмам і ушкодженню майна.

STOP ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будь-якій особі, крім кваліфікованого фахівця, небезпечно виконувати які-небудь дії з обслуговування чи ремонту, пов'язані з видаленням кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.

УВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

 **ОБЕРЕЖНО!** Гаряча поверхня!

Технічні характеристики

Модель.....	RM-2304D
Номінальна потужність.....	1250 Вт
Вихідна потужність мікрохвиль.....	800 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Номінальна частота мікрохвиль.....	2450 МГц
Об'єм внутрішньої камери.....	23 л (dm ³)
Матеріал корпусу.....	пластик, скло, метал
Покриття внутрішньої камери	полімерне
Максимальний час приготування	95 хвилин
Кількість автоматичних програм приготування.....	8
Годинник	€
Таймер	€
Підсвічування.....	€
Розморожування за вагою / за часом	€
Швидкий старт.....	€
Блокування кнопок	€
Індикація роботи	звукова
Габаритні розміри приладу (Ш × В × Г)	443 × 253 × 367 мм
Обертове скляне блюдо	Ø270 мм
Вага нетто.....	12,5 кг
Довжина електрошнура	1 м

Комплектація

Мікрохвильова піч	1 шт.
Роликове кільце	1 шт.
Скляне блюдо	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова приладу (схема A1, стор. 4)

1. Дверцята
2. Ручка
3. Блокувальні фіксатори
4. Оглядове вікно
5. Внутрішня камера
6. Слюда
7. Механізм обертання

8. Панель управління
9. Електрошнур
10. Скляне блюдо
11. Роликове кільце

Панель управління (схема A2, стор. 5)

1. Дисплей
2. Перемикач режимів роботи
3. Режим настройки таймера
4. Режим налаштування годин
5. Режим розморожування за вагою
6. Режим розморожування за часом
7. Режим потужності мікрохвиль 10%
8. Режим потужності мікрохвиль 30%
9. Режим потужності мікрохвиль 50%
10. Режим потужності мікрохвиль 80%
11. Режим потужності мікрохвиль 100%
12. Режим швидкого розморожування
13. Режим автоматичних програм приготування
14. Поворотний регулятор
15. Кнопка «Пауза/Отмена» («Пауза/Скасування») – стоп/скидання, блокування панелі управління
16. Кнопка Start/+30s/Confirm – запуск, налаштування часу з кроком у 30 секунд, підтвердження введених налаштувань

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус пристрій вологою тканиною. Знімі деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи пристрій перед увімкненням в електромережу. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини пристрій не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Зберіть пристрій і поставте його на рівну тверду суху горизонтальну поверхню згідно з рекомендаціями схеми A3 (стор. 6). Не прибираєте ніжки мікрохвильової печі.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Загальні рекомендації



Завжди використовуйте скляне блюдо й роликове кільце під час приготування або розігрівання.

- Кладіть продукти тільки на скляне блюдо. Стежте за тим, щоб скляне блюдо або кільце не були заблоковані сторонніми предметами.
- Під час приготування їжі або розігрівання продуктів встановлюйте мінімальний час приготування, за необхідності поступово збільшуєчи його.
- Накривайте продукти, щоб уникнути розбризкування й потрапляння залишків їжі всередину корпусу мікрохвильової печі.
- Перевертайте й перемішайте продукти під час приготування. Розріжте великі продукти на кілька частин, щоб скоротити час приготування. Перемішайте продукти під час нагрівання, осілки по краях їжа нагрівається швидше, ніж у центрі. Розмішуйте продукти в посуді в один шар, укладайте великі шматки по краях, дрібні – в центрі.
- Перемішуйте вміст дитячих пляшечок для годування й баночок з дитячим харчуванням. Щоб уникнути опіку, обов'язково перевірійте температуру суміші перед годуванням!
- Не розігрівайте в мікрохвильовій печі продукти в шкаралупі або з щільною шкіркою (такі як яйца, картопля, яблука, сосиски, цілі кабачки, печінка), осілки вони можуть вибухнути навіть після того, як мікрохвильове нагрівання закінчиться. Такі продукти перед приготуванням необхідно проколоти.
- Будьте обережні з гарячими продуктами. Використовуйте кухонні рукавиці, щоб вийняти посуд із мікрохвильової печі після розігрівання.
- Не торкайтесь внутрішньої камери мікрохвильової печі відразу після її використання.
- Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори мікрохвильової печі завжди знаходились у відкритому доступі. Інакше можливі перегрівання пристрій, його пошкодження та вихід з ладу. Щоб уникнути короткого замикання, не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори мікрохвильової печі.

Матеріали, придатні для використання в мікрохвильових печах



УВАГА! Використовуйте тільки посуд, призначений для приготування та розігрівання їжі в мікрохвильовій печі.

Фольга для мікрохвильових печей	Призначена для приготування окремих видів продуктів. Не допускайте контакту фольги зі стінками внутрішньої камери мікрохвильової печі, дотримуйтесь відстані мінімум 2 см
Столовий посуд	Призначений для приготування їжі в мікрохвильовій печі, якщо це обумовлено виробником. Не використовуйте посуд з тріщинами або дефектами, а також з розписом

Фаянс/фарфор	Призначений для приготування їжі в мікрохвильовій печі, за винятком посуду з золотом або срібленим напиленням, а також з декоративними металевими елементами
Скляний посуд	Призначений для приготування їжі в мікрохвильовій печі тільки в тому разі, якщо вона зроблена з жаростійкого скла. Не використовуйте посуд із фігурного скла, оскільки воно може тріснути при високій температурі
Термостійкий пластик	Призначений для приготування їжі в мікрохвильовій печі. Не використовуйте посуд із термостійкого пластику для приготування або розігрівання їжі з високим вмістом жиру або цукру. Не використовуйте контейнери, що щільно закриваються
Спеціальна упаковка (папір, пластик, термостійкі поліетиленові пакети)	Призначена для приготування їжі в мікрохвильовій печі в тому разі, якщо це обумовлено виробником

Матеріали, непридатні для використання в мікрохвильових печах

Металевий посуд (алюмінієвий, з нерхавіючої сталі тощо), харчова фольга	Такий посуд може викликати іскріння
Посуд із металевим напиленням	
Харчова плівка для зберігання продуктів	Такий посуд може деформуватися під впливом високих температур
Нетермостійкий пластик	
Посуд, покритий лаком	
Фігурне та нежаростійке скло	Такий посуд поглинає мікрохвильове випромінювання, що може спричинити його розтріскування
Меламіновий посуд	
Посуд із паперу, соломяний, плетений і дерев'яний посуд	Такий посуд може спричинити займання

Встановлення поточного часу

- Підключіть мікрохвильову піч до електромережі. Прилад подасть звуковий сигнал, на дисплей з'явиться значення «0:00». Прилад знаходитьться в режимі очікування.
- Встановіть перемикач режимів роботи в положення (C), значення годин на дисплей почне мерехтіти. Обертаючи регулятор, задайте значення годин у діапазоні від 0 до 23.
- Натисніть кнопку Start/+30s/Confirm, значення хвилин на дисплей почне мерехтіти. Обертаючи регулятор, задайте значення хвилин у діапазоні від 0 до 59.
- Натисніть кнопку Start/+30s/Confirm для підтвердження введених параметрів. Прилад перейде в режим очікування.

У разі бездіяльності протягом хвилини прилад переходить в режим очікування, налаштування скидаються.

Таймер

- Встановіть перемикач режимів роботи в положення на дисплей з'явиться значення «0:00».
- Обертаючи регулятор, задайте значення таймера в діапазоні від 0 до 95 хвилин.
- Натисніть кнопку Start/+30s/Confirm для збереження і підтвердження всіх налаштувань, дисплей повернеться в режим відображення поточного значення часу.
- Після закінчення запрограмованого часу прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування.

Приготування в режимі мікрохвиль

- Помістіть продукт в мікрохвильову піч, щільно закройте дверцята.
- Встановіть необхідну потужність роботи за допомогою перемикача режимів роботи:

Положення перемикача	Значення на дисплей	Рівень потужності	Рекомендації щодо використання
	P10	10%	Підтримання температури гарячих страв, приготування на повільному вогні
	P30	30%	Приготування малих порцій м'яса, супів, розм'якшення масла й вершкового сиру, туштування, розморожування
	P50	50%	Запікання їжі в горщиках, приготування запіканок, шоколадного крему, страв із яєць та сиру, риби
	P80	80%	Приготування птиці, м'яса, вилічок, підігрівання молока
	P100	100%	Кіп'ятіння рідин, приготування овочів, фруктів, крупу, пасті

- Обертаючи регулятор, встановіть час приготування в діапазоні від 5 секунд до 95 хвилин. З обертанням регулятора проти годинникової стрілки час приготування буде зменшуватися з максимального до мінімального значення, з обертанням за годинниковою стрілкою – збільшуватися з кроком установки:

- Від 0 до 1 хвилини – 5 секунд
- Від 1 до 5 хвилин – 10 секунд
- Від 5 до 10 хвилин – 30 секунд
- Від 10 до 30 хвилин – 1 хвилина
- Від 30 до 95 хвилин – 5 хвилин

- Натисніть кнопку Start/+30s/Confirm для запуску процесу нагрівання, під час роботи дисплей відображатиме зворотний щосекундний відлік.

Якщо в процесі роботи дверцята приладу були відкриті, прилад автоматично припинить нагрівання. Для продовження приготування закройте дверцята й натисніть кнопку Start/+30s/Confirm.

- Щоб призупинити поточний процес, натисніть кнопку «Пауза/Отмена». Для відновлення роботи натисніть Start/+30s/Confirm. Для скасування поточного процесу й переходу в режим очікування натисніть кнопку «Пауза/Отмена» двічі.
- Після закінчення приготування прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування.

Швидке приготування

У режимі очікування натисніть кнопку Start/+30s/Confirm для швидкого запуску процесу нагрівання на максимальній потужності. Кожне наступне натискання на кнопку буде збільшувати час приготування на 30 секунд (максимальний час – 95 хвилин).

Встановлення режиму «Швидке розморожування»

1. Встановіть перемикач режимів роботи в положення на дисплей відобразиться вага за замовчуванням (200 г).
2. Обертаючи регулятор, встановіть вагу продукту: 200, 400 або 600 г.
3. Запустіть процес розморожування натисканням кнопки «Старт/+30с/OK».

Установка режима «Разморозка по весу»

1. Встановіть перемикач режимів роботи в положення на дисплей з'явиться напис «dEF1».
2. Обертаючи регулятор, встановіть вагу продукту в діапазоні від 100 г до 2000 г.
3. Запустіть процес розморожування натисканням кнопки Start/+30s/Confirm.

Час розморожування буде встановлено автоматично, виходячи з ваги продукту. Ручне регулювання часу недоступне.

Установка режима «Разморозка по времени»

1. Встановіть перемикач режимів роботи в положення на дисплей з'явиться напис «dEF2».
2. Обертаючи регулятор, встановіть час розморожування (аналогічно п. 3 розділу «Приготування в режимі мікрохвиль»).
3. Запустіть процес розморожування натисканням кнопки Start/+30s/Confirm.

У процесі розморожування ви можете збільшувати час роботи, натискаючи кнопку Start/+30s/Confirm.

Автоматичні програми приготування

1. Встановіть перемикач режимів роботи в положення на дисплей з'явиться номер програми «A-1».
2. Обертаючи регулятор, виберіть автоматичну програму відповідно до таблиці нижче. Натисніть кнопку Start/+30s/Confirm для підтвердження.
3. Обертаючи регулятор, встановіть вагу продукту.
4. Запустіть процес приготування натисканням кнопки Start/+30s/Confirm.

Номер програми	Програма	Вага	Індикація дисплея
A-2	М'ясо	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-3	Овочі	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-4	Паста	50 г (на 450 мл води)	50
		100 г (на 800 мл води)	100
A-5	Картопля	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Риба	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Напої	1 чашка (120 мл)	1
		2 чашки (240 мл)	2
		3 чашки (360 мл)	3
A-8	Попкорн	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100

Номер програми	Програма	Вага	Індикація дисплея
A-2	М'ясо	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-3	Овочі	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-4	Паста	50 г (на 450 мл води)	50
		100 г (на 800 мл води)	100
A-5	Картопля	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Риба	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Напої	1 чашка (120 мл)	1
		2 чашки (240 мл)	2
		3 чашки (360 мл)	3
A-8	Попкорн	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100

В процесі роботи автоматичних програм ви не можете регулювати потужність і час роботи.

Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки в приладі передбачено функцію блокування панелі управління, що попереджає випадкове натискання кнопок.

Для увімкнення блокування панелі управління в режимі очікування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Пауза/Отмена». Прилад подасть довгий звуковий сигнал, на дисплей спалахне символ .

Для вимкнення блокування повторно натисніть і утримуйте кнопку «Пауза/Отмена» до звукового сигналу.

Економічний режим

Для переходу в економічний режим у режимі очікування двічі натисніть кнопку «Пауза/Отмена», на дисплей на декілька секунд з'явиться напис «ECO». Після бездіяльності протягом однієї хвилини дисплей приладу згасне. Якщо дверцята приладу були відкриті, підсвітка внутрішньої камери так само згасне. Після натискання будь-якої кнопки, повороту регулятора або перемикання режиму роботи дисплей автоматично ввімкнеться. Якщо дверцята приладу були відкриті, підсвітка внутрішньої камери ввімкнеться.

i Колос прилад буде відключений від мережі електро живлення, економічний режим автоматично вимкнеться.

Щоб вийти з економічного режиму, в режимі очікування двічі натисніть кнопку «Пауза/Отмена», на дисплей на декілька секунд з'явиться напис «OFF».

ІІІ. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охований.

STOP ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ використання приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також неприпустиме використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з їхною.

Регулярно очищайте прилад і видаляйте будь-які залишки харчових продуктів.

⚠ Несвоєчасне очищення приладу може привести до пошкодження поверхні, скорочення терміну служби й небезпеки під час використання.

Корпус приладу протріть вологовою тканиною. Внутрішню камеру, ущільнювачі дверцят очищайте з використанням м'яких тканин і неабразивних мийних засобів. Слідкуйте за чистотою слюди, протирайте її вологовою м'якою тканиною.

⚠ Забруднена слюда може стати причиною поломки приладу!

STOP Не допускайте потрапляння рідини в вентиляційні отвори у корпус приладу!

Роликове кільце і скляне блюдо промийте в теплій воді з м'яким мийним засобом.

- Для очищення внутрішньої камери приладу й видалення непріємного запаху:
- Налійте у придатну ємкість 300 мл води та додаєте сік половини лимона.
- Поставте ємкість в мікрохвильову піч, встановіть максимальну потужність і час приготування 5 хвилин.

Після закінчення обережно протріть внутрішню камеру приладу.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

ІV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	В електророзетці немає напруги	Підключіть прилад до справної електророзетки
	Дверцята приладу не закриті	Шільно закрійте дверцята приладу. Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів і залишків ікі, що заважають закріплювати дверцята
Під час роботи з'явився сильний шум	Забруднено скляне блюдо і/або роликове кільце	Здійсніть очищення приладу згідно з розділом «Догляд за приладом»
Підсвічування внутрішньої камери стало тъмною	Прилад працює на низькій потужності	Не є несправністю
Під час роботи з'явився запах пластику	Прилад новий, запах іде від залишків пластику	Запах зникне після кількох використань

i У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com>.

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантією визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Дані гарантії не поширяються на природний знос виробу і видаткові матеріали (лампочки і тощо).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (випадку, якщо дату визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2021 р., 2 – 2022 р....0 – 2050 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 рокі з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану оның кызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауды мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сактамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспал пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындағы жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсаттыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пешті нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау денсаулыққа зиянды.

Бұл модель жеке тұратын қондырығы ретінде пайдалануға арналған. Шкафта пайдалануға тыйым салынады!

- Микротолқынды пеш тағам өнімдері мен сусындарды жылтыруға арналған. Аспалты қандай да бір химиялық немесе желінбейтін өнімдер мен сұйықтықтарды жылтыруға, сонымен қатар қағазды, киімді және сондай материалдарды кептіру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жаңуна әкеліп соқтыруы мүмкін.



ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін қаууларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Пайдалану кезінде микротолқынды пештің вентиляциялық саңылауларын жаппаңыздар. Жеткіліксіз жедетілу ішкі камераның бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін, бұл зиянды сәулеленуді туғызуы мүмкін. Пешті осы басшылыққа сәйкес қана орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Есіктің жабылуына бірдене кедергі көлтіріп тұрса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Тағам қалдықтарынан әлсін-әлсін ішкі камераңы және бекіткіш элементтерді тазалап отырыңыз. Аспалты тазалау үшін жұмысақ маталарды және абразивті емес жуғыш құрылдарды пайдаланыңыз.



АШЫҚ ЕСІГІМЕН МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ҚОСУҒА ЖӘНЕ ЕСІКТІҢ ЖАБЫЛУЫНА КЕДЕРГІ КЕЛТІРЕ ОТЫРЫП, БЛОКТАУ ФИКСАТОРЛАРЫНА КЕЗ – КЕЛГЕН ЗАТТАРДЫ ҚОЮҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ЕСКЕРТУ! Егер есік немесе есіктің бекіткіші зақымданған болса, ол білікті мамандармен жөнделмейінше пешті қосуға болмайды.

- Аспапты жұмсақ қабатқа орнатпаңыздар, жұмыс жасау кезінде оны матамен немесе басқа да материалдармен жаппаңыз. Өттің қауіпсіздігі ережелерін сақтаңбау мүліктің құртылуына соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық аудада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызыйды! Абай болыңыздар!

- Микротолқынды пештің ішкі камерасын тағамдарды пайдалану және басқа да бөгде заттарды сақтауға пайдаланбаңыз.

STOP Микротолқынды пешті бос ішкі камерасымен қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл аспаптың күрделі зақымдануына соқтыруы мүмкін.

- Микротолқынды пешті айналу механизмінсіз, роликтік дөңгелек және шыны тостағансыз пайдалануға жол берілмейді. Бөлшектері сыңған жағдайда сервис-орталықта жүгініз. Өндірушімен ұсынылған болшектер мен қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыздар.
- Аспап сыртқы таймермен немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесімен іске қосылуды келтіру үшін арналмаған.
- Микротолқынды пеште суды және басқа да сұйықтықтарды жылыту кезінде абау болыңыздар, себебі қайнау процесінсіз олардың температурасы 100°C және одан артық температураға көтерілу мүмкін. Қауіпсіздік мақсатында температурасы тұрақтану үшін сұйықтықты камераның ішінде 20-25 секундқа қалдырыңыз.
- Құрылғының тек теніз деңгейінен 2000 м-ден төмен арналған.
- Микротолқынды пештерде ас дайындау үшін жарамды ыдыстар мен аксессуарларды ғана пайдаланыңыздар. Металл ыдысы немесе жазбасы бар ыдыс, сонымен қатар тағамдар қаптамасында бөгде заттардың болуы

(мысалы, металл қысқыштар) үшқын шашу, аспап жұмысының күрделі бұзылуына немесе тағамдардың бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP ЕСКЕРТУ! Сұйықтықтарды және басқа да тағамдану өнімдерін герметикалық ыдыстарда жылтыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

- Тығыз жабылған ыдысты немесе вакуумдық қаптаманы пайдалануға болмады. Қаптаманың ішіндегі жоғары қысым жарылысқа әкеп соқтыруы мүмкін.
- Тағам өнімдерін пластик немесе қағаз контейнерлерде жылтықан кезде өрттің пайда болу мүмкіндігі болғандықтан пешті қарап отырыңыз. Түтін пайда болған жағдайда аспапты сөндіру керек немесе қоректену көзінен ажырату керек, және өрт ауаның жетіспеушілгінен сөніт қалуы үшін, есікті ашпау керек.)
- Микротолқынды пештің жұмысы радио- және телесигналдарды қабылдауда ақаулар туғызуы мүмкін. Бұндай жағдайды болдырmas үшін, микротолқынды пеш пен теледидар/радиоқабылдағыштарды әртүрлі электржелілеріне жалғау керек және бекіткіш элементтерді әлсін-әлсін тағамның КАЛДЫҚТАРЫНАН тазалап отыру керек.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пештің ішкі камерасында орналасқан және магнетронды қорғауға арналған слюданы өшіруге тыйым салынады.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұқсаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Егер балаларға пешті пайдалану қауіпсіздігінің ережелері және оны дұрыс пайдаланбаған

жағдайда туындауы мүмкін қауіптіліктерді түсіндірген жағдайда ғана, балалар пешті үлкендердің бақылауының қолдана алады.

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауының жасалуы тиіс.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Білікті маманнан басқа, кез-келген тұлғаға микротолқынды энергияның әсерінен қорғайтын қақпақты шешүге қатысты, қызмет көрсету немесе жөндеу бойынша қандай да бір әрекеттер жасау қауіпті болып табылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.



САҚ БОЛЫҢЫЗ! Ыстық бет!

Техникалық сипаттамалар

Улті	RM-2304D
Атаулы құаты	1250 Вт
Микротолқындардың шығыс құаты	800 Вт
Кернеу	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	I дәреже
Микротолқындардың номиналдық жиілігі	2450 МГц
Ішкі камера көлемі	23 л (dm ³)
Корпус материалы	пластик, айнек, металл
Ішкі камера жабындысы	полимерлік
Дайындаудың максималдық уақыты	95 мин
Әзірлеудін автоматтық бағдарламаларының саны	8
Сағат	бар
Таймер	бар
Жарықталу	бар
Салмағы бойынша/уақыт бойынша еріту	бар
Тез старт	бар
Түйімешіктердің бұғаттау	бар
Индикациясы	дыбысты
Аспаптың габариттің мөлшері (ені × биіктігі × ұзындығы)	443 × 253 × 367 мм
Айналатын шыны ыдыс	0270 мм
Нетто салмағы	12,5 кг
Электр шнурының ұзындығы	1 м

Жинақ

Микротолқынды пеш	1 дана
Роликтік дәңгелец	1 дана
Шыны ыдыс	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы косымша хабарланудырусыз өз өнімдерін жетілдіру барсында дизайнға, жинақтауға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құбылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қаралепкек жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Есік
2. Тұтқа
3. Блоктау фиксаторлары
4. Қарау терезесі
5. Ішкі камера
6. Слюдә
7. Айналу механизмі

8. Басқару тақтасы
9. Электр энергиясы үшін шнур
10. Шыны ыдыс
11. Роликтік дөңгелек

Басқару тақтасы (A2 сурет, 5 бет)

1. Дисплей
2. Режим қосқышы
3. Таймерді орнату режимі
4. Сағат режимі
5. Салмағы бойынша жібіту режимі
6. Уақыт бойынша еріту режимі
7. Микротолқынды куатты орнату 10%
8. Микротолқынды куат параметрі 30%
9. Микротолқынды куат параметрі 50%
10. Микротолқынды куат параметрі 80%
11. Микротолқынды куат параметрі 100%
12. Жібітудің жылдам режимі
13. Автоматты түрде пісіру бағдарламалары режимі
14. Роликтік дөңгелек
15. «Пауза/Отмена» түймешігі – стоп/түсіру, басқару панелін бұғаттау
16. Start/+30s/Confirm түймешігі – іске қосу, 30 секунд қадамымен уақытты құйге келтіру, енгізілген құйге келтіруді растау

I. ПАЙДАНАН АСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын кораптан абайлан шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустағы ескерткетін жапсирма, жапсирма-корсеткіш (бар болса) және бүйімның сериологиялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!**

Тасымалдауда немесе төмен температураларда сактапан соң аспалтты қосар алдында кем дегендे 2 сағатта болме температурасында ұстасу керек.

Электр бауды толық жайыңыз. Аспал корпустың ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, аспалтың барлық элементтерін электр желіге қосаралында мүккіят кептіріңіз. Эзірлеудін алдында құрылбы сыртқы және козге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Аспалты жинаңыз және A3 схемасының ұсыныстарына сәйкес оны тегіс қатты құрғақ горизонталь қабатқа орнатыңыз (6 бет). Микротолқынды пештің аяқтарын алмаңыздар.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Жалпы ұсыныстар



Дайындау және жылдыту кезінде әрдайым шыны ыдысты және роликтік дөңгелекті пайдаланыңыз.

- Азық-түліктерді тек шыны ыдысқа ғана салыңыз. Шыны ыдыс пен дөңгелектің басқа бөлгеде заттармен блокталмауын қадағалап отырыңыз.
- Тамақты дайындаған кезде немесе азық-түліктерді жылдытқан кезде минималдық уақытты орнатып отырыңыз, керек болған жағдайда оны аздал арттырып отырасыз.
- Шашырауды болдырмас үшін және тамақ қалдықтарының микротолқынды пештің корпусына тусын болдырмас үшін, азық-түліктердің бетін жауп отырыңыз.
- Дайындау кезінде тағамдарды бүріп және араластырып отырыңыз. Дайындау уақытын қысқарту үшін ірі тағамдарды кесіп отырыңыз. Жылдыту кезінде тамақты араластырып отырыңыз, себебі жылдыту кезінде тамақтың жаңы ортасына қаралғанда тезірек жылыйды. Тағамдарды ыдысқа бір қабат қылышын салыңыздар, үлкен кесектерді жандарына, ал үсак кесектерді- ортасына салыңыздар.
- Балалар тамағы бар банкалар мен тамақтандыруға арналған балалардың бөтөлкелерін араластырып отырыңыз. Қуйіп қалуды болдырмас үшін, тамақтандырап алдында міндетті түрде қоспаның температурасын тексеріңіз!
- Микротолқынды пештің қабығы бар немесе қалың қабаттың өнімдерді жылдытпаңыздар (жұмыртқа, картоп, алма, сосиска, тұтас ақсабак, бауыр сияқты), себебі олар микротолқынды пеш жылдытып болған сондай да жарылуы мүмкін. Мұндай тағамдарды дайындар алдында тесіп алған дұрыс болады.
- Үстік өнімдермен жұмыс жасағанда алай болыңыздар. Жылдытканнан кейін микротолқынды пештен ыдысты алып шығу үшін асуға арналған қолғаптарды пайдаланыңыздар.
- Микротолқынды пештің ішкі камерасына оны пайдаланудан кейін бірден жұғыспаңыз.
- Вентиляциялық санылаулар ардайым ашық кеңістікте екендігіне назар салып отырыңыз. Олай болмagan жағдайда аспалтың қызын кетуі, оның закымдануы немесе жұмыс қатарынан шығып қалуы мүмкін. Қысқа түйіктауларды болдырмас мақсатында микротолқынды пештің вентиляциялық санылауына судың түсінен жол берменіз.

Микротолқынды пештің дайындауға жаралды материалы



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пештің дайындауға және жылдытуға арналған ыдысты ғана пайдаланыңыздар.

Микротолқынды пештің арналған фольга	Азық-түліктердің жеке түрлерін дайындауға арналған. Фольганиң микротолқынды пештің шикі камера қабырғаларымен жаңасуына жол берменіз, кем дегенде 2 см қашақтық үстәңзіз
Асуғ ыдысы	Егер бул өндірушімен келісілген болса, микротолқынды пештің тағамды дайындауға арналған. Жарықтары немесе ақаулары бар, сонымен қатар жазбасымен ыдыстарды пайдаланыңыздар

Фаянс/фарфор	Алтын немесе күміс шандатуымен, сонымен қатар безендеріш металл элементтерімен ыдыстан басқа, микротолқынды пеште тағамдарды дайындауға арналған
Шыны ыдыс	Егер ол ыстықта төзімді шыныдан жасалған жағдайда ғана, микротолқынды пеште тақам дайындауға арналған. Фигуралық шыныдан жасалған ыдысты пайдаланбашыздар, себебі ол жоғары температурада жарылып кету мүмкін.
Термотұрақты пластик	Микротолқынды пеште тақам дайындауға арналған. Майдын және қанттың жоғары қоспасымен тағамды дайындау немесе жылыту ушін термотұрақты пластиктен жасалған ыдысты пайдаланбаңыз. Тыбыз жабылатын контейнерлерді пайдаланбашыздар
Арнайы канттама (кағаз, пластик, термостұрақты полиэтилен пакеттер)	Егер бул өндірушімен келісілген болса, микротолқынды пеште тағамды дайындауға арналған

Микротолқынды пеште дайындауға жарамсыз материалдар

Металл ыдыс (алюминий, титан баспайтын болат және т.б.), тағамдық фольга	Ыдыс үшкін шашуы мүмкін
Металл шандатылуымен ыдыс	
Тағамдарды сақтауға арналған тағамдық қабықша	Мұндай ыдыс жоғары температуралың әсерінен формасын өзгертуі мүмкін
Термотұрақты емес пластик	
Лакпен жалатылған ыдыс	
Фигуралық және ыстықта төзіміс шыны	Мұндай ыдыс микротолқынды саулеленуді жұтып алады, ал бул оның жарылуына соқтыра алады
Меламин ыдыс	
Қағаздан жасалған ыдыс, сабаннан жасалған, тоқылған және ағаш ыдыс	Мұндай ыдыс ерт тұдруры мүмкін

Ағымдағы уақытты белгілеу

- Микротолқынды пешті электр желісіне қосыныз. Аспап дыбыстық сигнал береді, дисплейде «0:00» мәні пайда болады. Құрылыш күтү режимінде.
- Режим қосқышын позицияға қойыңыз, дисплейдегі сағаттың мәні жыпылықтай бастайды. Реттегішті айналдыра отырып, сағаттың мәні 0-ден бастап 23 дейінгі диапонда беріңіз.
- Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз, дисплейдегі минуттардың мәні жыпылықтай бастайды. Реттегішті айналдыра отырып, минуттардың мәні 0-ден бастап 59 дейінгі диапонда беріңіз.
- Енгізілген күйге келтірulerді растау үшін Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз. Аспап күтү режимінде ауысады.



Бір минут ішінде әрекетсіздік кезінде аспап күтү режиміне ауысады, күйге келтірuler түсіріледі.

Таймер

- Режим қосқышын позицияға қойыңыз, дисплейде «0:00» мәні пайда болады.
- Реттегішті айналдырып, таймердің мәнін 0-ден 95 минутқа дейін орнатыңыз.
- Барлық параметрлерді сақтау және растау үшін Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз, дисплей ағымдағы уақыт мәнін көрсету режиміне оралады.
- Уақыт біткенде дейін өз жұмысын жасайды, аспап бес дыбыс сигналын беріп, күтү режимінде отеді.

Микротолқындар режимінде әзірлеу

- Өтімді микротолқынды пешке салып, есікті тығыздап жабыңыз.
- Қажетті жұмыс куатын жұмыс режимінің қосқышын пайдаланып орнатыңыз:

Ауыстыру орны	Дисплейдегі мәндер	Куат деңгейі	Пайдалану бойынша ұсыныстар
	P10	10%	Ыстық тағамдардың температурасын ұстау, бауя отта дайындау
	P30	30%	Еттің, сорпаңың кішігірін колемін дайындау, май мен сары майды жұмсарту, бұқтыру, еріту
	P50	50%	Тағамды құмыраларда пісіру, пісірмелерді, шоколад кремін, жұмыртқа мен ірішік, балық тағамдарын дайындау
	P80	80%	Күсты, етті, пісірмелерді дайындау, сутті жылыту
	P100	100%	Сүйкіткіты қайнату, көкөністерді, жемістерді, жүгері, пастаны дайындау

- Реттегішті айналдырып, әзірлеу уақытын 5 секундан бастап 95 минутқа дейінгі диапонда орнатыңыз. Реттегіштің сағат тіліне қарсы айналдыру кезінде әзірлеу уақыты максималды мәннен минималды мәнен дейін азаятын болады, сағат тілі бойымен айналдыру кезінде – белгілеу қадамымен көбейтін болады:

- 0-ден бастап 1 минутқа дейін – 5 секунд
- 1-ден бастап 5 минутқа дейін – 10 секунд
- 5-тен 10 минутқа дейін – 30 секунд
- 10-нан бастап 30 минутқа дейін – 1 минут
- 30-дан бастап 95 минутқа дейін – 5 минут
- Қыздыру процесін іске қосу үшін Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз, жұмыс барысында дисплей секунд бойынша көрсетеді көрсететін болады.



Егер жұмыс процесінде аспаттың есігі ашиқ болған болса, аспап қыздыруду автоматтас түрде тоқтату түрдө. Әзірлеуді жалғастыру үшін есікті жабыңыз және Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз.

- Ағымдағы процесті тоқтату үшін, «Пауза/Отмена» түймешігін басыңыз. Жұмыстықта жалғастыру үшін Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз. Ағымдағы про-

цесті жою және күтү режиміне ауысу үшін «Пауза/Отмена» түймешігін екі рет басыңыз.

6. Әзірлеу аяқталған соң аспап бес дыбыстық сигнал береді және күтү режиміне ауысады.

Тез әзірлеу

Күтү режимінде максималды қуатта қыздыру процесін тез іске қосу үшін Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз. Түймешікті әрбір келесі басу әзірлеу уақытын 30 секундқа ұзартатын болады (максималды уақыт – 95 минут).

«Жылдам жібіту» режимін белгілеу

1. Режим қосқышын  позицияға қойыңыз, дисплейде өнімнің әдепті қалып бойынша салмағы көрсетіледі (200 г).
2. Реттегішті айналдырып, өнімнің салмағын дейін белгілеңіз: 200, 400 немесе 600 г.
3. «Старт/+30с/OK» түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз.

«Салмақ бойынша жібіту» режимін белгілеу

1. Режим қосқышын позицияға қойыңыз , дисплейде «dEF1» жазбасы пайда болады.
2. Реттегішті айналдырып, қемегімен өнімнің 100-ден 2000 г дейінгі диапазонда салмағын белгілеңіз.
3. Start/+30s/Confirm түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз.

i Жібіту уақыты өнімнің салмағына сүйене отырып, автоматты түрде белгіленеді. Уақытты қолмен реттепе қол жетімсіз.

«Уақыт бойынша жібіту» режимін орнату

1. Режим қосқышын  позицияға қойыңыз, дисплейде «dEF2» жазбасы пайда болады.
2. Реттегішті айналдырып, жібіту уақытын орнатыңыз («Микротолқындар режимінде әзірлеу» бөлімінің 3-тармағына үксас).
3. Start/+30s/Confirm түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз.

i Жібіту процесінде сіз Start/+30s/Confirm түймешіктерді баса отырып, жұмыс уақытын көбейте аласыз.

Әзірлеудің автоматтық бағдарламалары

1. Режим қосқышын  позицияға қойыңыз, дисплейде «A-1» бағдарламаның нөмірі пайда болады.
2. Реттегішті айналдыра отырып, тәмендегі кестеге сәйкес автоматты бағдарламаны таңдаңыз. Растав үшін Start/+30s/Confirm түймешігін басыңыз.
3. Реттегішті айналдыра отырып, өнімнің салмағын белгілеңіз.
4. Әзірлеу процесін Start/+30s/Confirm түймешігін басумен іске қосыңыз.

Бағдарламаның нөмірі	Бағдарлама	Салмақ	Дисплейдің индикациясы
A-1	Пицца	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-2	Ет	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-3	Көкөністер	200 г	200
		300 г	300
		400 г	400
A-4	Паста	50 г (450 мл суға)	50
		100 г (800 мл суға)	100
A-5	Картоп	200 г	200
		400 г	400
		600 г	600
A-6	Балық	250 г	250
		350 г	350
		450 г	450
A-7	Сусындар	1 кесе (120 мл)	1
		2 кесе (240 мл)	2
		3 кесе (360 мл)	3
A-8	Попкорн	50 г	50
		85 г	85
		100 г	100

i Автоматтық бағдарламалардың жұмысы барысында сіз қуатты және жұмыстың уақытын реттей аласыз.

Басқару панелін бұғаттау

Көсімша қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аспапта түймешіктерді кездейсок басуды ескертеп, басқару панелін бұғаттау функциясы қарастырылған.

Басқару панелін күтү режимінде бұғаттауды қосу үшін «Пауза/Отмена» түймешігін басып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз. Аспап үзақ дыбыстық сигнал береді, дисплейде  жанады.

Бұғаттаудың ажырату үшін дыбыстық сигналға дейін «Пауза/Отмена» түймешігін қайта басып үстап тұрыңыз.

Үнемді режим

Үнемді режимге қошу ушін күтіп режимінде «Пауза/Отмена» батырманың рет басыңыз, дисплейде бірнеше секундка «ECO» жазбасы пайда болады. Бір минут ішінде ереккесіздік болса, аспалтың дисплейі сөнеді. Егер аспалтың есіргі ашық болса, ішкі камераның жарықтандыруы да сөніп қалады. Кез келген батырманы басқаннан кейін, реттеғішті бұрганнан кейін немесе жұмыс режимін ауыстырып-қосқаннан кейін дисплей автоматты түрде іске қосылады. Егер аспалтың есіргі ашық болса, ішкі камераның жарықтандыруы жанады.

-  Аспалтың электр қуаты желісінен ажыратқанда үнемді режим автоматтарты түрде сөніп қалады.

Үнемді режимнен шығу үшін күтіп режимінде «Пауза/Отмена» батырманы екі рет басыңыз, дисплейде бірнеше секундка «OFF» жазбасы пайда болады.

III. АСПАЛТЫ КҮТУ

Құрлыбыны тазаламас бұрын оның электр қуатынан өшірілгеніне және толығымен сұйығана көз жеткізіңіз.

-  Аспал корпусын сұға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Тазалаған кезде абраразивтік жабынды ысынштардың және тағамға тиетін заттармен қолдану үшін ұсынылаған кез-келген химиялық агрессивтік немесе басқа заттарды пайдаланбаңыз.

Аспалтың аңасын-аңасын тазалап отырыңыз және тағам өнімдерінің кез-келген қалдықтарын тазалап отырыңыз.

-  Аспалтың үзіндігінде тазаламау қабаттың закымдануына, қызмет мерзімінің төмөндеуіне және пайдалану кезіндегі қауіпке соктыруы мүмкін.

Бұйым корпусын жұмсақ ылғал асханалық майлышпен немесе губкамен тазалаңыз. Ішкі камераны, есіктің, бекіткішін жұмсақ маталардың және абраразивтік емес жұғыш заттарды пайдаланумен тазалаңыз. Слюдандың тазалығын құдағалаңыздар, оны таза жұмсақ матамен сүртіп отырыңыздар.

-  Ластанған слюда аспал бұзылуының себебіне айналуы мүмкін!

-  Вентиляциялық санылауға және аспалтың корпусына сұйықтықтың түсініне жол берменіз!

Роликтік деңгелектердің және шыны ыдыстардың жұмсақ жұғыш заттармен жылы суда жуыңыз.

Аспалтың ішкі камерасын тазалау және жағымсыз істік көтіру үшін:

- Жардамы ыдысқа 300 мл су күйіңиз және жарты лимонның шырынын қосыңыз.
- Ыдысты микротолқынды пешке салыңыз, максималдық қуатты және дайындау уақыты 5 минутты орнатыңыз.
- Аяқтаған соң аспалтың ішкі камерасын абайлан сүртіп алыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрьбытыныз. Құралдың құрғақ желденетін жерде жылыту аспалтының алыс және тікелей күн саулелерден алғы сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бутін-дігіне ақелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Бұзылу	Мүмкін себептер	Жою тәсілі
Құрал жұмыс істемейді	Электрлік розеткада кернеу жок	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
	Аспалтың есігін жаппау керек	Аспалтың есігін тығыз жабыңыз. Есіктің жабылуына кедергі келтіретін бөгде заттардың және тағам қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз
Жұмыс кезінде қатты шу пайда	Шыны ыдыс және/ немесе роликтің деңгелек ластанды	«Аспал күтімі» боліміне сайкес аспалты тазаланыңыз
Ішкі камераның жарықтандыруы күнгір түске айналды	Аспал тәмен құтта жұмыс жасайды	Бузылу болып табылмайды
Жұмыс кезінде пластиктің іші пайда болды	Жаңа құралдың кейбір бөлшектерінің көркене жабылған	Ісің бірнеше рет қолданғаннан кейін көтеді

-  Егер қателікті дұрыстаңай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жондеуғе арналған қосалқы болшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жондеу, болшектердің ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен расталған жағдайдағандағандағы ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нысқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңдемелеген, бұзылған және оныңмен дұрыс жұмыс істемеге нағтексінде закымданғанған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуында және шығын материалдарына (шамдар және т.б.) таралмайды. Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жapsырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ши белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен колданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүрөі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламада сәйкес пайдалаға асыру керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдірініз: мұндай бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен мастамаңыз.



Печь микроволновая изготовлена по ТУ BY 100085149.182-2005.

Прибор по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям защиты класса I ГОСТ IEC 60335-2-25-2014.

Производитель: СООО «МИДЕА-ГОРИЗОНТ», 220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, д. 52.

© REDMOND. Все права защищены. 2021

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Сделано в Республике Беларусь

RM-2304D-CIS-UM-1