

РЕДМОНД

Вакуумный упаковщик
VS1501



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	5
KAZ	11

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство прибора.....	6
Панель управления	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
Общие рекомендации по работе с прибором	7
Изготовление пакета для вакуумной упаковки.....	7
Вакуумная упаковка продуктов в автоматическом режиме	8
Вакуумная упаковка продуктов в ручном режиме	8
Использование прибора с вакуумными контейнерами	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
Хранение и транспортировка	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	9
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.


Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.


Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025


Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

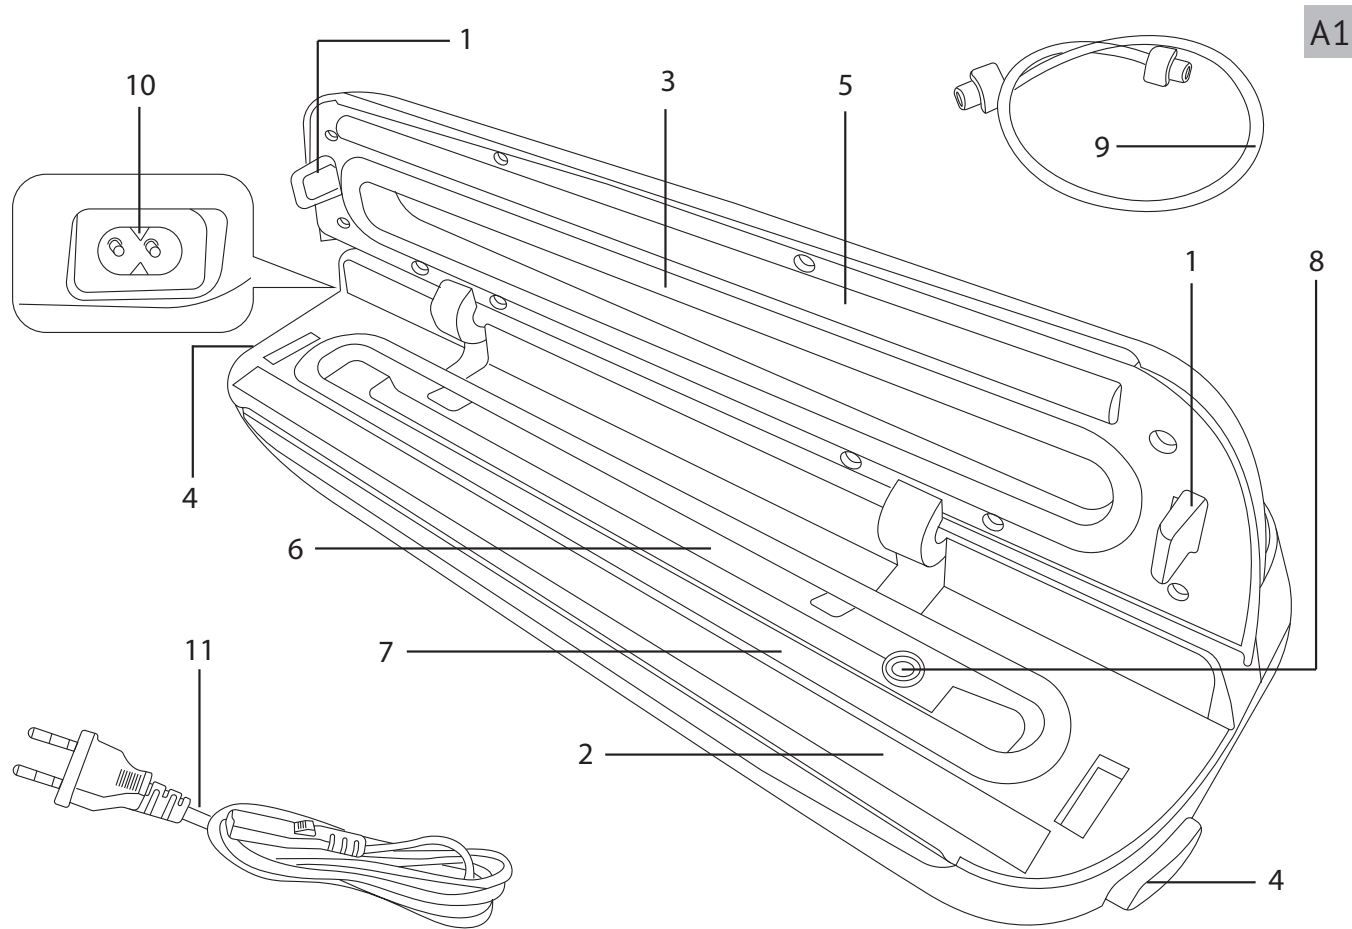

A2

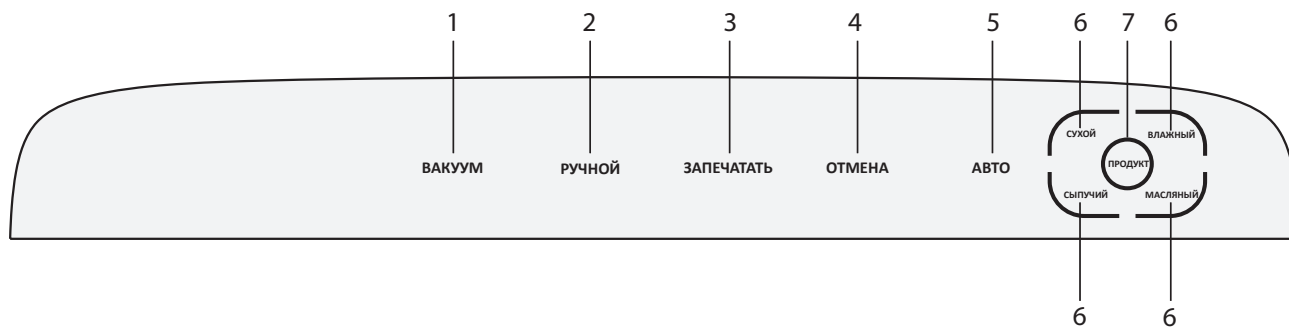

A3

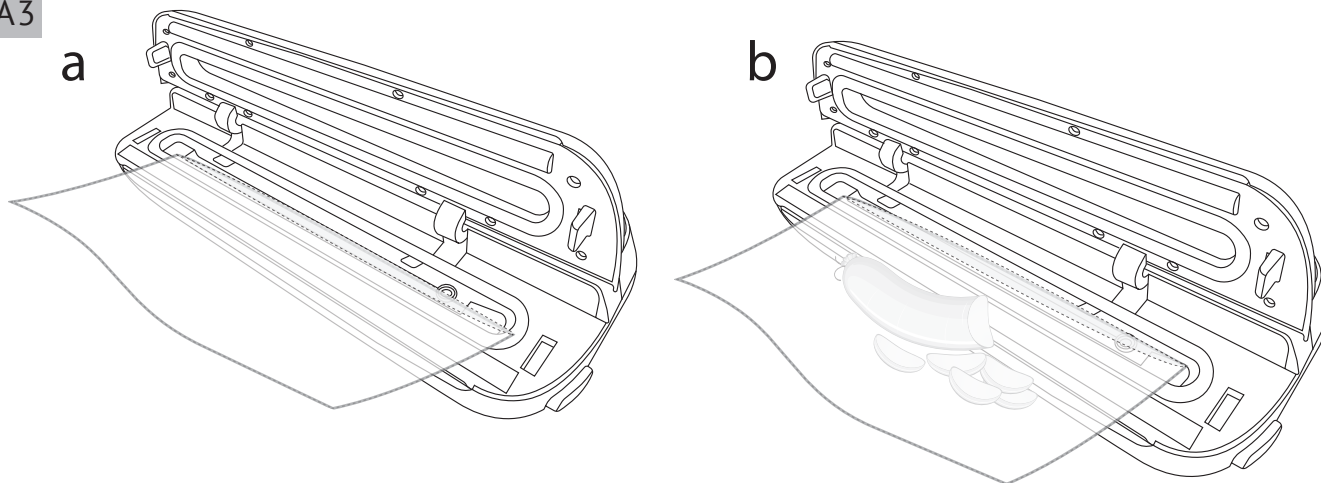

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Вакуумный упаковщик VS1501 позволяет сохранять продукты свежими в пять раз дольше по сравнению с обычными способами хранения. При этом витамины и питательные вещества, содержащиеся в продуктах, не разрушаются. Вакуумная упаковка создает оптимальные условия для маринования мяса, защищает продукты от вымораживания и «ожогов» при длительном хранении в морозильной камере. Продукты в такой упаковке можно готовить в мультиварке или в микроволновой печи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее удостоверьтесь в том, что крышка прибора разблокирована.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опас-

ности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к нагревательному элементу на внутренней поверхности крышки, если прибор подключен к электросети!

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и подставку прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	VS1501
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Мощность.....	110 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Скорость всасывания.....	4 л/мин
Ширина шва пайки.....	3 мм
Длина термоленты.....	30 см
Максимальная ширина пакета.....	30 см
Максимальная разреженность.....	–65 кПа (–0,65 бар)
Материал корпуса.....	пластик
Тип управления	сенсорный
Дисплей.....	светодиодный
Сопло для работы с вакуумными контейнерами.....	есть
Автоотключение.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	380 × 60 × 155 мм
Вес нетто.....	1,1 кг
Длина электрошнура.....	1,35 м

Комплектация

Вакуумный упаковщик.....	1 шт.
Пакеты 20 × 25 см.....	10 шт.
Шланг для работы с вакуумными контейнерами.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

1. Фиксаторы крышки
2. Термолента
3. Верхняя прокладка
4. Кнопки разблокировки крышки
5. Уплотнительная лента
6. Вакуумная камера со съемным лотком
7. Нижняя прокладка
8. Сопло для присоединения шланга
9. Шланг для работы с вакуумными контейнерами
10. Разъем для подключения электрошнура
11. Шнур электропитания

Панель управления (схема А2, стр. 4)

1. Кнопка «ВАКУУМ» – режим откачки воздуха из емкостей через шланг
2. Кнопка «РУЧНОЙ» – ручной режим откачки воздуха
3. Кнопка «ЗАПЕЧАТАТЬ» – использование термоленты без предварительной откачки воздуха
4. Кнопка «ОТМЕНА» – прерывание процесса откачки воздуха и герметизации
5. Кнопка «АВТО» – автоматический режим откачки воздуха
6. Индикаторы типов продукта
7. Кнопка «ПРОДУКТ» – выбор продукта

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие рекомендации по работе с прибором

- Для вакуумной упаковки и варки продуктов используйте только структурированную полиэтиленовую пленку в рулонах или готовые пакеты не больше 30 см в ширину. Не используйте пакеты, не предназначенные для вакуумной упаковки.
- Не кладите слишком много продуктов в пакет. Открытая сторона пакета должна свободно располагаться в вакуумной камере, не создавая складок и заломов. Заполняйте пакет не более чем на 2/3 объема.
- Не помещайте в пакет мокрые продукты. Слишком большое количество влаги на внутренней поверхности пакета может замедлить процесс запечатывания пакета. Если продукт имеет собственную влагу, выберите режим «Влажный» для более длительного запечатывания.
- Перед запечатыванием очистите и расправьте открытый край пакета. Лишние складки и посторонние предметы могут стать причиной разгерметизации упаковки.
- Перед началом процесса вакуумирования слегка надавите на пакет, чтобы удалить излишки воздуха. Слишком большое количество воздуха в пакете может стать причиной перегрева мотора насоса.

- Не подвергайте вакуумной упаковке продукты с острыми гранями, такие как кости или сухие макаронные изделия. Это может стать причиной разрывов пакета при откачке воздуха.
- Мелкие крошки и капли при попадании в вакуумную камеру могут повредить прибор. Чтобы избежать этого, помещайте свернутое бумажное полотенце у свободного края пакета в качестве фильтра.
- Предварительно нарезанные овощи и фрукты при заморозке в вакуумной упаковке сохраняются дольше.
- Вакуумная упаковка может продлить срок хранения продукта, но не защищает его от воздействия тепла и света. Храните скоропортящиеся продукты в холодильной или морозильной камере.
- Для сохранения вкуса и свежести продуктов, уже продающихся в вакуумной упаковке, таких как сыр или мясо, вы можете упаковать их повторно после вскрытия заводской упаковки.
- Вы можете подвергать вакуумной упаковке не только продовольственные товары, но и спички, документы, книги или аптечку для поездки на природу или на случай чрезвычайной ситуации.
- Для достижения наилучших результатов запечатывания давайте термоленте остыть в течение 1 минуты после каждого использования. Перегрев термоленты может привести к неполадкам в работе прибора.
- При приготовлении продуктов в вакуумной упаковке в мультиварке используйте программу «МУЛЬТИПОВАР» или «ВАКУУМ».

Изготовление пакета для вакуумной упаковки

1. Отмерьте и отрежьте полосу двуслойного структурированного полиэтилена в рулоне (не входит в комплект).
2. Поднимите крышку прибора.
3. Положите полиэтилен так, чтобы одна из его открытых сторон находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3.а, стр. 4).
4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка.
5. Подключите прибор к электросети, загорится вся индикация, индикатор продукта, выбранного по умолчанию, будет мигать. Прибор находится в режиме ожидания.
6. Нажмите кнопку «ЗАПЕЧАТАТЬ», она будет мигать. Вся остальная индикация прибора будет гореть постоянно.
7. Через несколько секунд вся индикация прибора, кроме кнопки «ОТМЕНА», погаснет. Кнопка «ОТМЕНА» будет мигать. Начнется процесс запечатывания.

 **При необходимости для прерывания процесса нажмите кнопку «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания.**

- После того как процесс запечатывания завершится, прибор перейдет в режим ожидания. Нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку.

Вакуумная упаковка продуктов в автоматическом режиме

- Положите продукт в пакет для вакуумной упаковки. Свежевымытые и влажные продукты по возможности промокните бумажным полотенцем.
- Поднимите крышку прибора.
- Положите пакет так, чтобы его открытая сторона находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3, b, стр. 4).
- Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка.
- Подключите прибор к электросети, загорится вся индикация, индикатор продукта, выбранного по умолчанию, будет мигать. Прибор находится в режиме ожидания.



При бездействии в течение 10 минут прибор перейдет в спящий режим, вся индикация, кроме кнопки «ОТМЕНА», погаснет. Для выхода из спящего режима нажмите кнопку «ОТМЕНА».



Перед началом процесса упаковки слегка надавите на пакет, чтобы уменьшить количество воздуха внутри.

- Нажимая кнопку «ПРОДУКТ», выберите тип упаковываемого продукта (сухой, влажный, сыпучий или маслянистый). Индикатор выбранного продукта будет мигать.

Ниже приведены примеры продуктов:

Сухие продукты	Влажные продукты	Сыпучие продукты	Маслянистые продукты
Хлеб	Свежее мясо	Крупы	Мясо в маринаде
Печенье	Свежая рыба / Морепродукты	Рис	Рыба в маринаде
Яйца	Малина	Орехи	Копченое мясо
Твердые сыры	Клубника	Чай	Авокадо
Сухофрукты	Помидоры	Специи и приправы	Томаты вяленые

- Для начала процесса вакуумирования нажмите кнопку «АВТО», она будет мигать.
- Через несколько секунд вся индикация прибора, кроме кнопки «ОТМЕНА», погаснет. Кнопка «ОТМЕНА» будет мигать. Прибор автоматически откачает воздух из пакета и запечатает его.



При необходимости для прерывания процесса нажмите кнопку «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания.

- После того как процесс вакуумирования завершится, прибор перейдет в режим ожидания. Нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку.

Вакуумная упаковка продуктов в ручном режиме

- Выполните пункты 1–5 раздела «Вакуумная упаковка продуктов в автоматическом режиме».

- Для ручной откачки воздуха нажмите и удерживайте кнопку «РУЧНОЙ». Вся индикация прибора будет гореть постоянно. Процесс вакуумации продолжается пока вы удерживаете кнопку «РУЧНОЙ».
- По завершении работы отпустите кнопку «РУЧНОЙ», прибор перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку «ЗАПЕЧАТАТЬ», она будет мигать. Вся остальная индикация прибора будет гореть постоянно.
- Через несколько секунд вся индикация прибора, кроме кнопки «ОТМЕНА», погаснет. Кнопка «ОТМЕНА» будет мигать. Начнется процесс запечатывания.
- При необходимости для прерывания процесса нажмите кнопку «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания.
- После того как процесс запечатывания завершится, прибор перейдет в режим ожидания. Нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку.

Использование прибора с вакуумными контейнерами

- Поместите продукты в контейнер для вакуумной упаковки (приобретается отдельно). Свежевымытые и влажные продукты по возможности промокните бумажным полотенцем.
- Поднимите крышку прибора.
- Подключите один конец шланга для работы с вакуумными контейнерами к соплу на корпусе прибора. Второй конец шланга подключите к разъему на крышке контейнера для вакуумной упаковки.
- Переведите регулятор на клапане контейнера в положение «Закрыто».
- Подключите прибор к электросети, загорится вся индикация, индикатор продукта, выбранного по умолчанию, будет мигать. Прибор находится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку «ВАКУУМ», она будет мигать. Вся остальная индикация прибора будет гореть постоянно. Прибор автоматически откачает воздух из контейнера.



При необходимости для прерывания процесса нажмите кнопку «ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания.

- После того как процесс вакуумирования завершится, прибор перейдет в режим ожидания. Отсоедините шланг от клапана контейнера, затем отсоедините шланг от сопла на корпусе прибора.

В приведенной ниже таблице указаны примерные сроки хранения различных продуктов в вакуумной упаковке.

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Охлажденные продукты (хранение в холодильной камере)	Свежее мясо	5 ±3°C	2–3 дня	8–9 дней
	Свежая рыба / Морепродукты	5 ±3°C	1–3 дня	4–5 дней

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Охлажденные продукты (хранение в холодильной камере)	Вареное мясо	5 ±3°C	4–6 дней	10–14 дней
	Овощи	5 ±3°C	3–5 дней	7–10 дней
	Фрукты	5 ±3°C	5–7 дней	14–20 дней
Замороженные продукты (хранение в морозильной камере)	Яйца	5 ±3°C	10–15 дней	1–2 месяца
	Мясо	–16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Рыба	–16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
Обычное состояние продуктов (хранение при комнатной температуре)	Морепродукты	–16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Хлеб	25 ±2°C	1–2 дня	6–8 дней
	Бисквит / Печенье	25 ±2°C	4–6 месяцев	более 1 года
Обычное состояние продуктов (хранение при комнатной температуре)	Рис / Крупы / Мука	25 ±2°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Орехи / Бобовые	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года
	Медикаменты	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года
	Чай	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очищайте прибор после каждого использования. Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Перед эксплуатацией убедитесь, что прибор полностью высох.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус в воду или помещать их под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте уплотнительные прокладки и съемный лоток вакуумной камеры. Не допускайте скапливания крошек на прокладках и в лотке вакуумной камеры. Они могут быть изъаты из углубления в корпусе прибора и очищены в теплой воде с мягким моющим средством.

! Будьте предельно аккуратны при очистке уплотнительных прокладок: их повреждение может привести к поломке прибора.

Пакеты для вакуумной упаковки могут быть использованы повторно после очистки. Для очистки пакетов выверните их наизнанку и промойте в теплой воде с мягким моющим средством.

Хранение и транспортировка

! ВНИМАНИЕ! Храните прибор, не защелкивая фиксаторы крышки. Это может привести к деформации уплотнителей и выходу прибора из строя.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Процесс запечатывания не запускается	Включилась защита термоленты от перегрева	Увеличьте интервалы между включениями
Прибор неожиданно отключился во время откачивания воздуха из пакета	Пакет неправильно расположен или поврежден	Проверьте пакет на наличие проколов и правильность расположения пакета
	Крышка прибора не плотно закрыта	Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка
	Прокладка деформирована или повреждена	Проверьте верхнюю и нижнюю прокладки
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывного использования прибора, увеличьте интервалы между включениями.
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для послегарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта,

замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (пакеты и т. д.). Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)

2 — год производства (21 — 2021 г., 22 — 2022 г. ... 30 — 2030 г.)

3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құралды электр желісіне қосар алдында немесе ажыратар алдында құралдың қақпағы бұғаттан ашылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

 **ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар

электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

 **Егер құрал электр желісіне қосылса, қақпақтың ішкі бетіндегі қызыру элементіне қол тигізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

 **Аспап тіреуіш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 **НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....	VS1501
Кернеу.....	220-240 В, 50/60 Гц
Қуаты.....	110 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	II дәреже
Сору жылдамдығы.....	4 л/мин
Дәнекерлеу жігінің ені.....	3 мм
Термолентаның ұзындығы.....	30 см
Пакеттің ең үлкен ені.....	30 см
Барынша сиректігі.....	-65 кПа (-0,65 бар)
Корпус материалы.....	пластик
Басқару типі.....	сенсорлық
Дисплей.....	жарықдиодты
Вакуумдық камераны жарықтандыру.....	бар
Автоажырату.....	бар
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × ұзындығы).....	380 × 60 × 155 мм
Таза салмағы.....	1,1 кг
Электр бау ұзындығы.....	1,35 м

Жинақталу

Вакуумды орағыш.....	1 дана
Пакеттер 20 × 25 см.....	10 дана
Вакуумдық контейнерлермен жұмыс істеуге арналған шланг.....	1 дана
Кітабы рецептілерді.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Үлгі құрылымы (А1 сурет, 3 бет)

1. Қақпағын белгілегіш
2. Термолента
3. Жоғарғы төсемі
4. Қақпақты бұғаттан шешу батырмалары
5. Тығыздауыш лента
6. Алынбалы науасы бар вакуумдық камера
7. Астыңғы төсем
8. Құбыршекті қосуға арналған шүмек
9. Вакуумдық контейнерлермен жұмыс істеуге арналған шланг

10. Желі бауын қосуға арналған жалғағыш

11. Электр қуатының сымы

Басқару панелі (А2 сурет, 4 бет)

1. «ВАКУУМ» батырмасы – шланг арқылы контейнерлерден ауаны сорудың режимі
2. «РУЧНОЙ» батырмасы – ауаны сорудың қолмен режимі
3. «ЗАПЕЧАТАТЬ» батырмасы – ауаны алдын ала айдаусыз термолентаны қолдану
4. «ОТМЕНА» батырмасы – аңылаусыздандыру мен ауаны айдау процесін үзіліс
5. «АВТО» батырмасы – ауаны сорудың автоматты режимі
6. Өнім түрлерінің индикаторлар
7. «ПРОДУКТ» батырмасы – өнімді таңдау

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосаралдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Желілік сымды толықтай ашыңыз. Құралдың тұрқын ылғалды матамен сүртіңіз. Алмалы-салмалы бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін жақсылап құрғатыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ**Құралмен жұмыс істеу жөніндегі жалпы ұсыныстар**

- Вакуумды қаптама үшін және өнімдерді пісіру үшін әсіресе еніне 30 см астам емес рундлар немесе дайын пакеттерге полиэтилен құрылымдалған үлдірлерін ғана қолданыңыз. Вакуумды қаптамаға арналмаған пакеттерді қолданбаңыз.
- Пакетке тым көп өнімді салмаңыз. Пакеттің ашық жағы вакуумды камерада сынықтар мен бүкпе жасамай еркін орналасуы керек. Пакетті 2/3 көлемінен артық толтырмаңыз.
- Пакетке су өнімдерді салмаңыз. Пакеттің ішкі жағында ылғалдың шамадан артық болуы пакетті ораудың процесін баяулатуы мүмкін. Егер өнімнің ішінде өзінің ылғалы болса, анағұрлым ұзақ орау үшін «ВЛАЖНИЙ» режимі таңдау керек.
- Ораудың алдында пакеттің ашық шетін тазартыңыз және ашыңыз. Артық бүкпелер мен бөгде заттар қаптаманың саңылауының ашылуына себеп болуы мүмкін.
- Вакуумдау процесін бастар алдында, артық ауаны шығару үшін, пакетке сәл басыңыз. Пакетте ауаның шамадан артық болуы сорғы моторының қызып кетуіне себеп болуы мүмкін.

- Вакуумды қаптамаға сүйек немесе құрғақ макарон өнімдері сияқты өткір бұрыштары бар өнімдерді салмаңыз. Бұл ауаны шығару кезінде пакеттің жыртылуына себеп болады.
- Ұсақ қиымдар мен тамшылар вакуумды камераға түскен кезде құралды зақымдай алады. Оны болдырмау үшін, сүзгі ретінде пакеттің бос бұрышына оралған қағаз сүлгіні орналастырыңыз.
- Алдын ала кесілген көкөністер мен жемістер вакуумды қаптамада қатырған кезде ұзағырақ сақталады.
- Вакуумды қаптама өнімнің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ оны жылу мен жарықтың әсерінен қорғамайды. Тез бүлінетін өнімдерді тоңазытқыш немесе мұздатқыш камерада сақтаңыз.
- Ірімшік немесе ет сияқты вакуумды қаптамада сатылатын өнімдердің дәмі мен балғындығын сақтау үшін, оларды зауыттық қаптамасынан ашқаннан кейін қайтадан орай аласыз.
- Сіз вакуумды қаптамаға тек азық-түлік өнімдерін ғана емес, сонымен бірге сіріңке, құжаттар, кітаптар немесе төтенше жағдайлар немесе табиғат аясына шыққан кезде дәрі қобдишасын сала аласыз.
- Ораудың ең үздік нәтижелеріне қол жеткізу үшін термолентаны әр қолданғаннан кейін 1 минуттың ішінде салқындату керек. Термолентаның қатты қызуы құралдың жұмысында ақаулықтарға алып келуі мүмкін.
- Азық-түлікті мультиваркада вакуумдық орауышта әзірлеу кезінде, «МУЛЬТИПОВАР» немесе «ВАКУУМ» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Вакуумды қаптама үшін пакетті әзірлеу

1. Орамдағы екі қабатты құрылымдалған полиэтиленнің жолағын өлшеп, кесіп алыңыз (жиынтыққа кірмейді).
 2. Қақпақты ашыңыз.
 3. Полиэтиленді оның ашық жақтырағының біреуі вакуумды камераның деңгейінде болатындай, ал пакеттің шеттері тығыздағыш лентаның шетінен шықпайтындай етіп салыңыз (А3. а суретті қараңыз, 5 бет).
 4. Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз.
 5. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, барлық индикациясы жанады, әдепкі бойынша таңдалған өнім индикаторы жыпылықтайды. Құрылғы күту режимінде.
 6. «ЗАПЕЧАТАТЬ» батырмасын басыңыз, ол жыпылықтайды. Құрылғының барлық басқа индикациясы үнемі жанып тұрады.
 7. Бірнеше секундтан кейін құрылғының «ОТМЕНА» батырмасынан басқа барлық индикациясы өшеді, ол жыпылықтайды. Тығыздау процесі басталады.
- i** Қажет болса, процесі тоқтату үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
8. Тығыздау процесі аяқталады, құрылғы күту режиміне өтеді. Құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Автоматты режимде өнімдердің вакуумды қаптамасы

1. Өнімді вакуумды орауға арналған пакетке салыңыз. Жаңа жуылған және ылғалды өнімдерді сүлгімен барынша құрғату керек.
 2. Қақпақты ашыңыз.
 3. Пакетті ашық жағы вакуумды камераның деңгейінде болатындай, ал пакеттің шеттері тығыздағыш лентаның шеттерінен шықпайтындай етіп салыңыз (А3. b суретті қараңыз, 4 бет).
 4. Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз.
 5. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, барлық индикациясы жанады, әдепкі бойынша таңдалған өнім индикаторы жыпылықтайды. Құрылғы күту режимінде.
- i** 10 минут бойы әрекетсіздік кезінде құрылғы түрде күту ұйқы режимі, «ОТМЕНА» батырмасынан басқа барлық индикациясы сөнеді. Ұйқы режимінен шығу үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз.
- i** Орау процесін бастамас бұрын ішіндегі ауаның мөлшерін азайту үшін пакетке ақырын басу керек.
6. «ПРОДУКТ» батырмасын басу арқылы оралатын өнім түрін таңдаңыз (құрғақ, ылғалды, сусымалы немесе майлы). Таңдалған өнімнің индикаторы жыпылықтайды.

Төменде ылғалды және құрғақ өнімдердің түрлері келтірілген:

Құрғақ өнімдер	Ылғалды өнімдер	Сусымалы өнімдер	Майлы өнімдер
Нан	Жаңа сойылған ет	Жарма	Маринадтағы ет
Печенье	Жаңа ауланған балық / Теңіз өнімдері	Күріш	Маринадталған балық
Жұмыртқа	Таңқурай	Жаңақтар	Ысталған ет
Қатты ірімшіктер	Құлпынай	Шай	Авокадо
Кептірілген жемістер	Қызанақ	Дәмдеуіштер	Кептірілген қызанақ

7. Вакуумдау процесін бастау үшін «АВТО» түймесін басыңыз, ол жыпылықтайды.
 8. Бірнеше секундтан кейін құрылғының «ОТМЕНА» батырмасынан басқа барлық индикациясы өшеді, ол жыпылықтайды. Құрал пакеттен ауаны автоматты түрде айдайды және оны орайды.
- i** Қажет болса, процесі тоқтату үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
9. Вакуумдау процесі аяқталады, құрылғы күту режиміне өтеді. Құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Қолмен режимде өнімдердің вакуумды қаптамасы

1. «Автоматты режимде өнімдердің вакуумды қаптамасы» бөлімінің 1–5 тармақтарын орындаңыз.

2. Ауаны қолмен сору үшін «РУЧНОЙ» түймесін басып тұрыңыз. Құрылғының барлық басқа индикациясы үнемі жанып тұрады. Вакуумдау процесі «РУЧНОЙ» түймесін басып тұрғанда жалғасады.
 3. Жұмыс аяқталғаннан кейін «РУЧНОЙ» түймесін босатыңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
 4. «ЗАПЕЧАТАТЬ» батырмасын басыңыз, ол жыпылықтайды. Құрылғының барлық басқа индикациясы үнемі жанып тұрады.
 5. Бірнеше секундтан кейін құрылғының «ОТМЕНА» батырмасынан басқа барлық индикациясы өшеді, ол жыпылықтайды. Тығыздау процесі басталады.
- !** Қажет болса, процесті тоқтату үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
6. Тығыздау процесі аяқталады, құрылғы күту режиміне өтеді. Құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Өнімдердің вакуумды қаптамасы

1. Азық-түлікті вакуумдық орауға арналған контейнерге салыңыз. Жуылған және ылғалды азық-түлікті мүмкіндігінше қағаз сүлгілермен сүртіңіз.
 2. Қақпақты ашыңыз.
 3. Вакуумдық контейнерлермен жұмыс істеуге арналған құбыршегінің бір басын құралдың корпусындағы шүмекке қосыңыз. Құбыршегінің екінші басын вакуумдық орауға арналған контейнер қақпағының жалғағышына қосыңыз.
 4. Контейнердің қақпақшасындағы реттегішті «Закрыто» қалпына ауыстырыңыз.
 5. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, барлық индикациясы жанады, әдепкі бойынша таңдалған өнім индикаторы жыпылықтайды. Құрылғы күту режимінде.
 6. «ВАКУУМ» батырмасын басыңыз, ол жыпылықтайды. Құрылғының барлық басқа индикациясы үнемі жанып тұрады. Құрылғы ауаны контейнерден автоматты түрде шығарады.
- !** Қажет болса, процесті тоқтату үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
7. Вакуумдау процесі аяқталады, құрылғы күту режиміне өтеді. Құбыршекті контейнердің қақпақшасынан ажыратып тастаңыз, содан кейін құбыршекті құралдың корпусындағы шүмектен ажыратып тастаңыз.

Төменде келтірілген кестеде әртүрлі азық-түліктің болжалды вакуумдық орауышта сақтау мерзімдері келтірілді

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температурасы	Кәдімгі қаптамада сақтау мерзімі	Вакуумды қаптамада сақтау мерзімі
Салқындатылған өнімдер (тоңаз ытқышқа мерасында сақтау)	Жаңа сойылған ет	5 ±3°C	2–3 күн	8–9 күн
	Жаңа ауланған балық / Теңіз өнімдері	5 ±3°C	1–3 күн	4–5 күн
	Пісірілген ет	5 ±3°C	4–6 күн	10–14 күн

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температурасы	Кәдімгі қаптамада сақтау мерзімі	Вакуумды қаптамада сақтау мерзімі
Салқындатылған өнімдер (тоңаз ытқышқа мерасында сақтау)	Көкөністер	5 ±3°C	3–5 күн	7–10 күн
	Жидектер	5 ±3°C	5–7 күн	14–20 күн
	Жұмыртқа	5 ±3°C	10–15 күн	1–2 ай
Мұздатылған өнімдер (мұздатқыш камерасында сақтау)	Ет	–16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Балық	–16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Теңіз өнімдері	–16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
Өнімдердің кәдімгі күйі (бөлме температурасында сақтау)	Нан	25 ±2°C	1–2 күн	6–8 күн
	Бисквит / Печенье	25 ±2°C	4–6 ай	1 жылдан астам
	Күріш / жарма / ұн	25 ±2°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Жаңғақ / бұршақ	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам
	Медикаменттер	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам
	Шай	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам

III. АСПАП КҮТІМІ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіңіз. Вакуумды орағыш пен тұғырды аратұра дымқыл жұмсақ матамен тазартып отырыңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Аспапты тазалау барысында қатты сулықтар немесе сіңіргіштер абразивті паста ларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ кез келген химиялық агрессивті немесе асқа жанасатын заттармен бірге қолдануға кеңес берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

Вакуумды камерасының тығыздауыш төсемелерін және алынбалы науа жүйелі тазартып отырыңыз. Вакуумдық камераның тығыздағыштары мен науасында үгінділердің жиналуына жол бермеңіз. Олар құралдың тұрқында тереңдіктен алынуы керек және жылы суда жұмсақ жуу құралымен тазартылуы керек.



Тығыздауыш төсемелерді тазарту кезінде мұқият болыңыз: олардың зақымдалуы құралдың сынуына әкелуі мүмкін.

Вакуумды қаптамаға арналған пакеттер тазартқаннан кейін қолданылуы мүмкін. Пакеттерді тазалау үшін айналдырыңыз және жұмсақ жуу құралымен жылы суда жуыңыз.

Сақтау және тасымалдау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды қақпақтың фиксаторын бекітпей сақтаңыз. Ол нығыздағыш түрінің өзгеруіне және құралдың сынып қалуына әкеліп соғуы мүмкін.

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себептері	Жою әдісі
Құрал жұмыс істемейді	Электр қуат беру сымы электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыңыз
	Электрлік розеткада кернеу жоқ	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
Тығыздау процесі басталмайды	Термоленга қатты қызғаннан кейін қорғаныс қосылды	Қосылулар арасында аралықты көбейтіңіз
Пакет ішінен ауаны айдау кезінде құрал кенеттен ажыратылып қалды	Пакет қате орналасқан немесе бүлінген	Пакеттің дұрыс орналасуы мен хаттаманың болуына пакетті тексеріңіз
	Аспаптың қақпақшасы жабылмаған,	Құралдың қақпағын жабыңыз және шертү естілгенге дейін екі жағынан басыңыз
	Тығыздағыш деформацияланған немесе зақымдалған	Жоғарғы және төменгі тығыздағыштарды тексеріңіз
Жұмыс кезінде пластиктің иісі пайда болды	Құрылғы қызып кетті	Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосылулар арасындағы аралықтарын ұлғайту керек
	Жаңа құралдың кейбір бөлшектеріне қорғаныс жабыны жабылған	Аспапты мұқият тазалаңыз. Бірнеше рет қосқаннан кейін иісі кетеді

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес

қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (пакеттер және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

VS1501-CIS-UM-1