

REDMOND

Парогенератор

RSS-5907

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

| | |
|-----|----------|
| RUS | 9 |
| KAZ | 19 |



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025



Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 9 |
| Технические характеристики | 12 |
| Комплектация | 12 |
| Устройство модели..... | 13 |
| Панель управления | 13 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ..... | 13 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА | 14 |
| Наполнение резервуара для воды..... | 14 |
| Использование | 14 |
| Таблица выбора режимов глажения для различных тканей | 15 |
| Паровой удар..... | 15 |
| Функция вертикального отпаривания..... | 15 |
| Система автоотключения..... | 16 |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ | 16 |
| Функция самоочистки | 16 |
| Хранение и транспортировка | 16 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР..... | 17 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | 18 |


A1

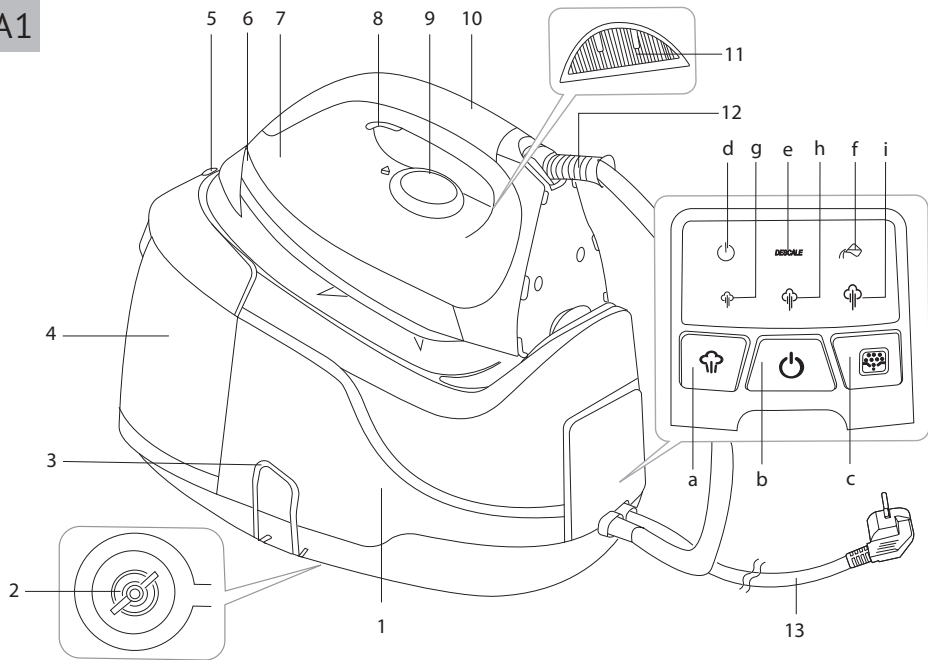

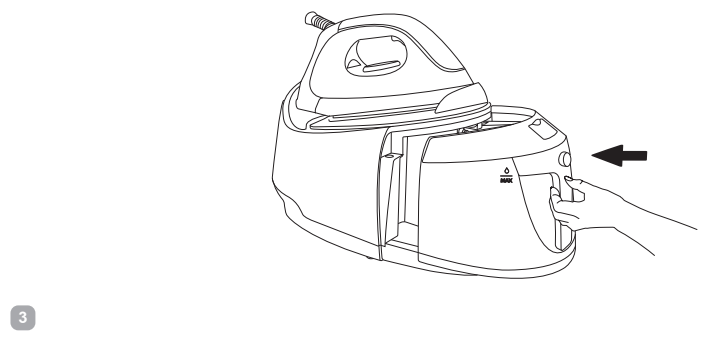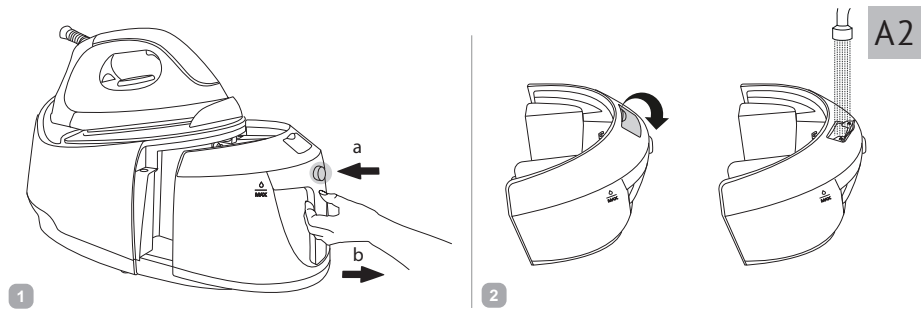


A3


1

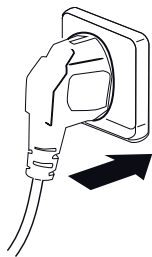


2

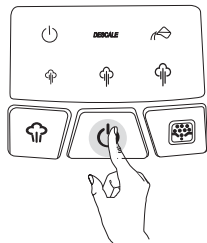


3

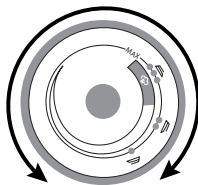


4

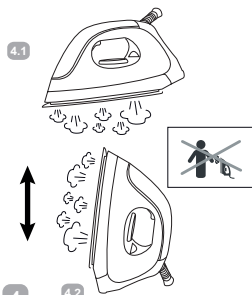


5

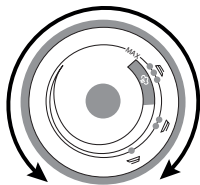


6

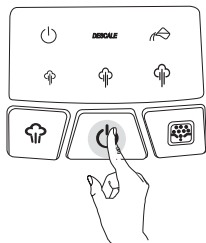


7


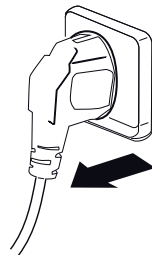


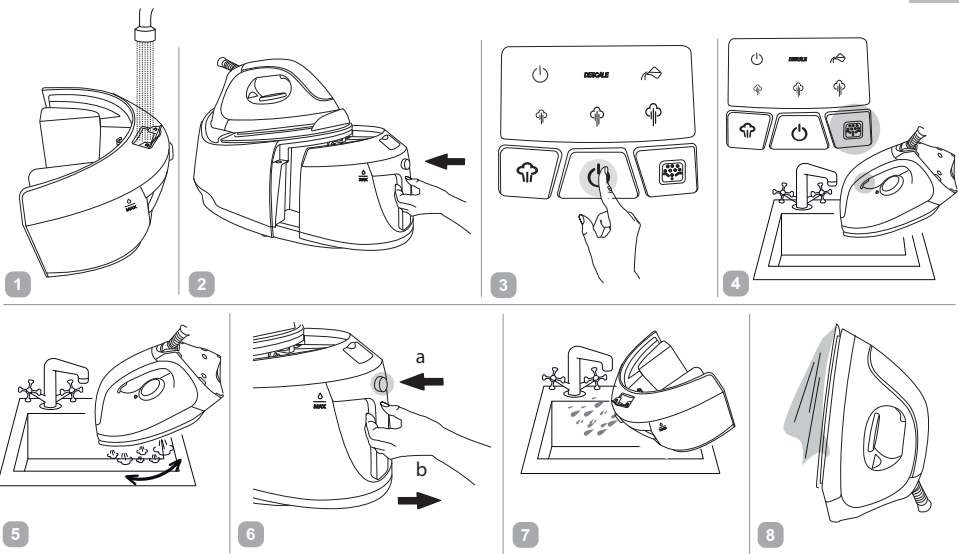


A5

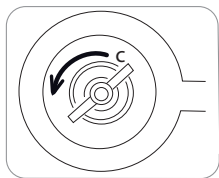


1

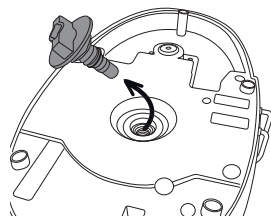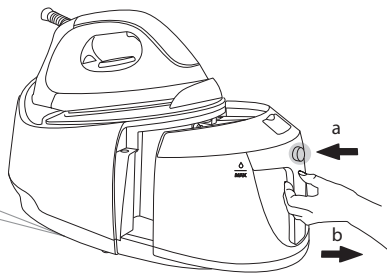


2

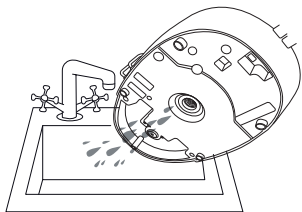

3

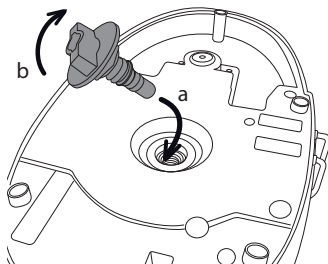

4

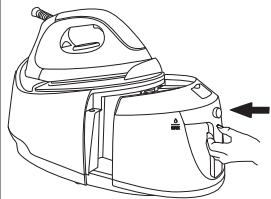

5

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Парогенератор REDMOND RSS-5907 – это современное устройство для глажения с простым и надежным механизмом управления, системой автоотключения и защитой от накипи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не

несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к электросети.
- Используйте и храните прибор только на плоской, устойчивой и термостойкой поверхности. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность. Перед помещением утюга на основание убедитесь, что оно расположено на устойчивой поверхности.
- Не используйте прибор после падения, при наличии видимых механических повреждений или протечек.

STOP

Не снимайте резервуар для воды во время использования прибора.

STOP

***ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Не касайтесь подошвы утюга во время его работы и сразу после эксплуатации. Используйте только специальные поверхности для глажения. Не оставляйте*

прибор включенным без присмотра, после использования сразу отключайте его от электросети.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель,

сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- STOP** *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!*
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключи-

тельно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! *Запрещено использование изделия при любых неисправностях.*

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Модель..... | RSS-5907 |
| Напряжение..... | 220–240 В, 50–60 Гц |
| Мощность..... | 2400 Вт |
| Защита от поражения электротоком..... | класс I |
| Покрытие подошвы..... | керамическое |
| Объем резервуара для воды..... | 1,7 л |
| Постоянная подача пара..... | 120 г/мин |
| Паровой удар..... | 250 г/мин |
| Давление пара..... | 5 бар |
| Время разогрева до максимальной мощности..... | 2 минуты |
| Сухое глажение..... | есть |
| Вертикальное отпаривание..... | есть |
| Функция автоотключения..... | есть |
| Функция самоочистки..... | есть |
| Защита от накипи..... | есть |
| Индикация..... | светодиодная |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г)..... | 405 × 301 × 225 мм |
| Вес нетто..... | 3,75 кг |
| Длина шланга..... | 1,5 м |
| Длина шнура электропитания..... | 1,8 м |

Комплектация




| | |
|----------------------------------|-------|
| Паровая станция..... | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| Сервисная книжка..... | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство модели (схема А1, стр. 4)

1. Основание прибора
2. Клапан
3. Фиксатор шланга и электрошнура
4. Съёмный резервуар для воды с отметкой максимального уровня воды
5. Кнопка отсоединения резервуара для воды
6. Подошва с керамическим покрытием
7. Утюг
8. Кнопка подачи пара
9. Регулятор нагрева подошвы
10. Ручка утюга
11. Индикатор нагрева
12. Шланг подачи воды
13. Электрошнур


Панель управления (схема А1, стр. 4)

- a. Кнопка  – выбор режима работы
- b. Кнопка  – включение/выключение прибора
- c. Кнопка  – защита от накипи

- d. Индикатор работы
- e. Индикатор очистки от накипи DESCAL
- f. Индикатор отсутствия воды
- g. Индикатор минимальной мощности отпаривания
- h. Индикатор средней мощности отпаривания
- i. Индикатор максимальной мощности отпаривания


I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).

 *Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и подошву утюга влажной тканью. Вытрите прибор насухо.

 *На некоторые детали нового прибора нанесено защитное покрытие, поэтому при первом включении может появиться посторонний запах. Это временное явление, которое совершенно безопасно для работы прибора и быстро исчезнет.*

 *Переносите прибор, удерживая его за корпус.*




II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Наполнение резервуара для воды (схема А2, стр. 5)


1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Переверните регулятор нагрева подошвы в выключенное положение, повернув его против часовой стрелки до упора.
3. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора.
4. Залейте в резервуар воду не выше отметки максимально-го уровня (MAX).
5. Установите резервуар в корпус прибора.



Прибор предназначен для работы с водопроводной водой. Если в вашем регионе очень жесткая вода, рекомендуется смешивать водопроводную и очищенную воду в пропорции 1:1.

Если во время использования прибора, вода в резервуаре закончится, на дисплее загорится индикатор . Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора, наполните резервуар водой не выше отметки MAX. Установите резервуар в корпус прибора, нажмите и удерживайте кнопку , пока индикатор  не погаснет.

Использование (схема А3, стр. 6)

1. Подключите прибор к электросети, прозвучит звуковой сигнал.
2. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку , загорится индикатор работы, индикатор мощности отпаривания по умолчанию будет мигать.

3. С помощью кнопки  установите одну из мощностей отпаривания: минимальную, среднюю или максимальную. Индикатор выбранной мощности отпаривания будет мигать. Когда прибор нагреется до температуры, необходимой для образования пара, индикатор будет гореть постоянно.



Режим минимальной мощности отпаривания позволяет экономить электроэнергию и расход воды. Для сильно измятых и трудно разглаживаемых тканей рекомендуется использовать режим максимальной мощности отпаривания.

4. Вращая регулятор нагрева подошвы, установите необходимую температуру. Индикатор нагрева будет гореть. Когда подошва нагреется до заданной температуры, индикатор нагрева погаснет.



Перед началом использования убедитесь, что выбранные температура и способ глажения соответствуют указаниям на ярлыке изделия, которое вы собираетесь гладить (см. таблицу выбора режимов глажения для различных тканей).

5. Прибор можно использовать как для сухого глажения, так и для глажения с отпариванием (используйте кнопку подачи пара).



В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, пока пар не начнет поступать.

6. Для короткого выброса пара выполните кратковременное нажатие на кнопку подачи пара. Для непрерывной подачи пара нажмите и удерживайте кнопку.


- По завершении работы установите утюг на основание прибора, установите регулятор нагрева подошвы в выключенное положение, повернув его против часовой стрелки до упора, нажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала, вся индикация погаснет.
- Отключите прибор от электросети. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора и слейте оставшуюся воду.

Таблица выбора режимов глажения для различных тканей

| Символ на регуляторе нагрева подошвы | Тип ткани | Рекомендации |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| • | Акрил | Гладить с осторожностью. Использование пара не рекомендуется, возможно вытекание воды из подошвы утюга и, как следствие, появление разводов на ткани |
| | Полиамидные ткани (капрон, нейлон) | Ткань лучше гладить по изнаночной стороне, так как она плохо переносит нагрев. Ацетат сохнет быстро и почти не нуждается в глажении. Использование пара не рекомендуется |
| | Полиуретан | |
| | Ацетатные волокна | |
| •• | Полиэстер | Рекомендуется гладить через влажную ткань. Использование пара не рекомендуется |
| | Вискоза | При повышенной температуре изменяет цвет, прилипает, твердеет и разрушается, возможна усадка. Использование пара не рекомендуется |
| ••• | Шелк | Рекомендуется режим минимальной мощности отпаривания |

| Символ на регуляторе нагрева подошвы | Тип ткани | Рекомендации |
|--------------------------------------|------------|---|
| •• | Шерсть | Гладить через влажную ткань. При повышенной температуре возможна усадка |
| ••• | Лен/Хлопок | Рекомендуется режим максимальной мощности отпаривания |

Паровой удар

Паровой удар предназначен для разглаживания плотных и сильно мнущихся тканей. Данную функцию можно использовать, если установлена средняя или максимальная мощность отпаривания. Для использования функции парового удара дважды коротко нажмите на кнопку подачи пара. Интервалы между паровыми ударами должны быть не менее 15 секунд. Функцию парового удара можно использовать при вертикальном отпаривании.


Функция вертикального отпаривания

Данная функция позволяет разглаживать как легкие по структуре ткани (тюль), так и тяжелые (шторы), а также пальто, пиджаки и т. п., не снимая их с вешалки. Расположите утюг вертикально, подошвой в направлении отпариваемой ткани. Ведя утюгом сверху вниз, нажимайте на кнопку подачи пара (см. схему [А3](#), действие 4.2).



ВНИМАНИЕ! Температура пара очень высокая! Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий на подошве утюга. Не отпаривайте одежду на человеке!

Система автоотключения

Данная функция обеспечивает безопасность эксплуатации утюга и позволяет экономить электроэнергию. Если прибор находится в неподвижном состоянии, приблизительно через 10 минут срабатывает система автоматического отключения. При срабатывании функции автоотключения нагрев подошвы прекратится, вся индикация погаснет. Для продолжения работы нажмите кнопку .


III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ


Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус прибора и подошву можно очистить влажной тканью или губкой.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды; использовать для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

Функция самоочистки (схема А4, стр. 7)

Данная функция служит для очистки утюга от образовавшейся накипи в соплах подошвы. Если индикатор DESCALЕ горит, необходимо выполнить самоочистку прибора от накипи.

1. Залейте в резервуар воду не выше отметки максимального уровня (MAX).
2. Подключите прибор к электросети. Нажмите кнопку , загорится индикатор работы, индикатор мощности отпаривания по умолчанию будет мигать.

3. Снимите утюг с основания и поместите в горизонтальном положении над раковиной.
4. Нажмите и удерживайте кнопку  и кнопку подачи пара, пока не прозвучит звуковой сигнал и индикатор DESCALЕ не начнет мигать, начнется процесс самоочистки. Выходящие из отверстий пар и кипящая вода удалят загрязнения, при этом рекомендуется покачивать утюг вперед-назад.
5. После завершения процесса самоочистки прибор автоматически отключится, вся индикация погаснет.
6. Отключите прибор от электросети. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора и слейте оставшуюся воду.
7. Когда подошва остынет, протрите ее поверхность влажной тканью.
8. Убедитесь, что прибор полностью остыл. Снимите утюг с основания прибора. Переверните основание. Выкрутите клапан против часовой стрелки.
9. Переверните основание прибора и слейте из него воду. После этого закрутите клапан по часовой стрелке до упора.

STOP ВНИМАНИЕ! Используйте только водопроводную воду.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Чтобы не повредить рабочую поверхность, всегда храните утюг на основании прибора. Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с металлическими и иными твердыми предметами. Не храните паровую станцию с водой во избежание образования известковых отложений и загрязнений, пачкающих ткани в процессе глажения.

Для удобства хранения предусмотрен специальный фиксатор шнура. Оберните электрошнур и шланг подачи воды вокруг основания прибора и прижмите фиксатором.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.


Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

При длительном хранении прибора всегда сливайте воду из клапана (схема А5, стр. 8). Для этого:

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
2. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора.
3. Снимите утюг с основания прибора. Переверните основание. Выкрутите клапан против часовой стрелки.
4. Переверните основание прибора и слейте из него воду. После этого закрутите клапан по часовой стрелке до упора.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---------------------------------|--|---|
| Прибор не включается | Прибор не подключен к электросети Электророзетка неисправна | Подключите прибор к электросети Подключите прибор к исправной розетке |
| Подошва утюга нагревается слабо | Установлена слишком низкая температура нагрева | Вращением регулятора нагрева подошвы утюга установите необходимую температуру |

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|--|
| Отсутствует пар или интенсивность подачи пара недостаточна | В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар | Это не является неисправностью (см. раздел «Использование») |
| Отсутствует пар или интенсивность подачи пара недостаточна | В резервуаре слишком мало воды | Наполните резервуар водой не ниже отметки MIN |
| | Резервуар для воды не установлен или установлен не до конца | Проверьте правильность установки резервуара для воды |
| Выходящий из отверстий пар пачкает белье | Подошва утюга не нагрелась до заданной температуры | Подождите, пока не будет достигнута необходимая температура подошвы утюга (индикатор нагрева будет гореть постоянно) |
| | Вы использовали воду с химическими добавками | Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками |
| Вы не удалили воду из резервуара после предыдущего использования | Вы использовали загрязненную воду | Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и очищенной воды в пропорции 1:1 |
| | Вы использовали воду из резервуара после предыдущего использования | Проведите самоочистку прибора (см. раздел «Функция самоочистки»). Всегда выливайте воду из утюга по окончании работы |
| Подошва утюга загрязнилась и пачкает белье | Была установлена слишком высокая температура подошвы утюга | Сверьтесь с ярлыками на изделии и «Таблицей выбора режимов глажения для различных тканей» |
| | Вы недостаточно прополоскали белье или гладите новую одежду, не прополоскав ее | Очистите подошву согласно рекомендациям раздела «Уход за прибором». Прополощите одежду, убедитесь, что на ней не осталось мыла или других чистящих веществ |
| Во время работы прибора горит индикатор  | В резервуаре слишком мало воды | Наполните резервуар водой не выше отметки MAX |

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|--|--|
| Во время работы прибора горит индикатор DESCALЕ | Необходимо произвести самоочистку прибора | Проведите самоочистку прибора (см. раздел «Функция самоочистки») |
| Из отверстий подошвы утюга вытекает вода | Установлена слишком низкая температура нагрева подошвы | Увеличьте температуру нагрева подошвы |
| | Слишком низкая температура подошвы из-за частого нажатия кнопки подачи пара | Увеличьте интервалы между нажатиями кнопки подачи пара |
| На подошве утюга царапины и другие повреждения | Вы поместили утюг на металлическую подставку | Размещайте и храните утюг только на основании прибора |
| | Подошва была повреждена фурнитурой на одежде (заклепки, молнии, пуговицы и т.д.) | В процессе глажения старайтесь не задевать молнии, заклепки и другие твердые предметы, которые могут повредить подошву утюга |



В случае если неисправность устранить не удалось, обратиться в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если

дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г. ... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.

- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Аспап электр желісіне қосылғанша қараусыз қалмауы тиіс.
- Құралды тегіс, тұрақты және термотөзімді бетке ғана пайдаланыңыз және сақтаңыз. Аспапты жұм-

сақ бетке орнатпаңыз. Үтікті негізге салар алдында оның тұрақты бетінде орналасқанын тексеріңіз.

- Көзге көрінетін механикалық зақымданулар немесе ағулар болған кезде, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбаңыз.

STOP

Құралды пайдалану кезінде су ыдысын шешпеңіз.

- Су резервуарын толтырған кезде аспап электр желісінен өшірулі болуы тиіс.

STOP

HAZAR AUDARҒЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызады! Үтік жұмыс істеп тұрған кезде және пайдаланған соң бірден оның табанына қол тигізбеңіз. Үтіктеуге арналған арнайы беттерді ғана қолданыңыз. Аспапты қараусыз қосулы күйінде қалдырмаңыз, пайдаланған соң бірден оны электр желісінен ажыратыңыз.

- Аспапты тек мақсатына қарай қолданыңыз. Аспапты осы нұсқаулықта көрсетілгендерден ерек-

шеленетін мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелеріні бұзу болып табылады.

- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеңіз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

STOP

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: *электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.*

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі

жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

| | |
|--|---------------------|
| Үлгі | RSS-5907 |
| Қоректену..... | 220–240 В, 50–60 Гц |
| Қуаты..... | 2400 Вт |
| Электр тоғымен зақымданудан қорғау..... | І дәреже |
| Табан жабындысы | керамикалық |
| Суға арналған резервуар көлемі | 1,7 л |
| Будың тұрақты түрде берілуі | 120 г/мин |
| Бу соққысы..... | 250 г/мин |
| Будың қысымы..... | 5 бар |
| Макисмалды қуатқа дейін қызу уақыты..... | 2 минут |
| Құрғақ күйде үтіктеу..... | бар |
| Тігінен булау..... | бар |
| Автоматты түрде өшу функциясы..... | бар |
| Өзін-өзі тазалау функциясы..... | бар |
| Қақтан қорғаныс | бар |
| Индикациясы..... | жарық диодты |
| Габаритті көлемі (ені × биіктігі × ұзындығы)..... | 405 × 301 × 225 мм |
| Нетто салмағы | 3,75 кг |
| Су беру шлангінің ұзындығы | 1,5 м |
| Бау ұзындығы..... | 1,8 м |

Жинағы




| | |
|----------------------------------|--------|
| Бу станциясы | 1 дана |
| Пайдалану бойынша нұсқаулық..... | 1 дана |
| Сервистік кітапша..... | 1 дана |

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламас-тан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда $\pm 10\%$ қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Құралдың негіздемесі | 6. Қыш жабындысы табан |
| 2. Клапан | 7. Үтік |
| 3. Шлангы және электр қоректену бауы бекіткіш | 8. Бұды жіберу түймешігі |
| 4. Судың ең жоғары деңгейі бар су үшін алынатын резервуарлар | 9. Табан температурасын реттегіші |
| 5. Суға арналған резервуарды ажыратудың батырмасы | 10. Үтік тұтқасы |
| | 11. Жылыту индикаторы |
| | 12. Су беру шлангы |
| | 13. Электр қоректену бауы |

Басқару панелі (A1 сурет, 4 бет)

-  батырмасы – жұмыс режимін таңдау
-  батырмасы – құралды ажырату/қосу батырмасы
-  батырмасы – қақтан қорғау
- Жұмыс индикаторы
- Дербес тазалау индикаторы DESCALC
- Судың болмауы индикаторы
- Булаудың минималды қуатының индикаторы
- Булаудың арташа қуатының индикаторы

- Булаудың максималды қуатының индикаторы

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Электр бауды толық жайыңыз. Тұтқаны және үтіктің табанын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Құралды құрғатыңыз.



Жаңа үтіктің кейбір бөлшектеріне қорғаныс жабыны қалталған, сондықтан бірінші рет қосқан кезде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Бұл құралдың жұмысына қауіпсіз және тез кететін уақытша құбылыс.



Аспапты корпусқа ұстап тұрыңыз.

II. ҮТІКТІ ПАЙДАЛАНУ




Суыдысын толтыру (A2 сурет, 5 бет)

- Аспап электр желіге қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Табанды қыздыру реттегшін сағат тілі бағытына қарсы тірлегенше бұрап, оны сөндірілген жайғасымға ауыстырыңыз.



3. Аспаптың корпусынан су резервуарын шығарыңыз.
4. Резервуарға суды ең жоғарғы деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес.
5. Сұйыққойманы аспаптың корпусына орнатыңыз.



Аспап құбырдағы сумен жұмыс істеуге арналған. Егер өңіріңізде су өте кермек болса, құбырдағы және инералсыздандырылған суды 1:1 пропорциясымен араластыруға кеңес беріледі.

Егер аспапты пайдаланған кезде резервуардағы су бітіп қалса, дисплейде  индикаторы жанады. Аспаптың корпусынан су резервуарын шығарыңыз, су деңгейі MAX белгісінен жоғары болмайтындай етіп толтырыңыз. Резервуарды аспап корпусына орнатыңыз,  батырмасын басыңыз және  индикаторы сөнгенше оны басып ұстаңыз

Пайдалану (A3 сурет, 6 бет)

1. Үтікті электржеліге қосыңыз, құрал дыбыстық сигнал береді.
2. Аспапты қосу үшін  түймесін басыңыз, жұмыс индикаторы жанады, булау қуатының индикаторы әдепкі қалпы бойынша жыпылықтайтын болады.
3. Булау қуатының бірін  батырмасының көмегімен орнатыңыз: минималды, орташа немесе максималды. Таңдалған қуаттың индикаторы жыпылықтайтын болады. Аспап бу пайда болуына қажетті температураға қызғанда индикатор үнемі жанатын болады.



Булаудың минималды қуатының режимі электр энергияны және судың шығынын үнемдеуге мүмкіндік береді. Қатты

мыжылған және қиын тегістелетін маталар үшін булаудың максималды қуатының режимін пайдалану ұсынылады.

4. Температура реттегішін бұрып, үтікелетін матаға сәйкес келетін белгіні. Жылыту индикаторы жанады. Табаны берілген температураға дейін қыздырылғанда, жылыту индикаторы үнемі жанады.




Қолданар алдында үтіктеудің тәсілі мен таңдалған температура сіздің үтіктегелі жатқан бұйымның жапсырмасындағы нұсқауларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз (кестеден Әртүрлі мата үшін үтіктеу режимін таңдау кестесі қараңыз).

5. Құралды құрғақ үтіктеу үшін де, булау арқылы үтіктеу үшін де қолдануға болады (бу беру батырмасын пайдаланыңыз).



Аспаптармен жұмыс істеу басында бу пайда болу үшін біраз уақыт қажет. Бу түспейінше бу беру түймешігін басып тұрыңыз.

6. Будың қысқа шығуы үшін бу беру батырмасын қысқа мерзімге басыңыз. Буды үздіксіз беру үшін түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін үтікті аспаптың негізіне орнатыңыз, табанды қыздыру реттегішін сағат тілі бағытына қарсы тірлегенше бұрап, оны сөндірілген жайғасымға орнатыңыз,  батырмасын басыңыз және дыбыстық сигнал естілгенше басып ұстаңыз, барлық индикация өшіріледі.
8. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Сұйыққойманы шығарып алып, одан суды ағызып жіберіңіз де, қайта орнатыңыз.

Әртүрлі мата үшін үтіктеу режимін таңдау кестесі

| Температура реттегішіндегі белгі | Мата типі | Кеңестер |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| • | Акрил | Абайлап үтіктеңіз. Бұды пайдалану ұсынылмайды, үтіктің табанынан су ағып кетуі мүмкін, соның салдарынан матада ағыз пайда болады |
| | Полиамид маталары (капрон, нейлон) | |
| | Полиуретан | |
| • | Ацетат талшықтары | Матаны ішкі жағынан үтіктеген жөн, өйткені ол қыздыруды нашар төзеді. Ацетат тез кебеді және үтіктеуді талап етпейді дерлік. Бұды пайдалану ұсынылмайды |
| | Полиэстер | Ылғал мата арқылы үтіктеуге кеңес беріледі. Бұды пайдалану ұсынылмайды |
| | Вискоза | Жоғары температурада түсін өзгертеді, жабысады, қатайып, бұзылады, отыруы мүмкін. Бұды пайдалану ұсынылмайды |
| •• | Жібек | Булаудың минималды қуатыныңыңы режимі ұсынылады |
| | Жүн | Ылғал мата арқылы үтіктеу дұрыс болады. Жоғары температурада отыруы мүмкін |
| ••• | Зығыр/Мақта | Булаудың максималды қуатыныңыңы режимі ұсынылады |

Бу соққысы

Будың соққы функциясы тығыз және қатты мыжылған матаны үтіктеу үшін қажет. Осы функцияны булаудың орташа немесе максималды қуаты орнатылған болса пайдалануға болады. Бу соққысы функциясын пайдалану үшін бу беру батырмасына екі


рет қысқаша басыңыз. Бу соққылары арасындағы аралықтар 15 секундтан кем болмауы тиіс. Бу соққысы функциясын тігінен үтіктегенде пайдалануға болады.

Тігінен булау

Осы функция құрылымы жеңіл маталарды (тюль) да, ауыр перделерді де, сонымен қатар пальто, пиджакты және т.б. ілгіштен шешпей үтіктеуге мүмкіндік береді. Үтікті тік, табанын буланатын матаға қаратып, орналастырыңыз. Бизы матаны бүлдірмеу үшін үтікті буланатын бұйымдардан бірнеше сантиметр аралығында ұстаңыз. Жоғарыдан төмен үтікпен жүргізіп, бу беру батырмасын басыңыз (A3 схемасын, 4.2, әрекетін қараңыз).

STOP **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бу температурасы өте жоғары! Күйін қалмау үшін үтік табанындағы тесіктерден шығатын буға тимаңыз. Адамның үстіндегі киімді буламаңыз!

Автоматты түрде өшіру жүйесі

Автоматты түрде өшу функциясы үтікті пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді. Егер аспап қозғалмай тұрса, шамамен 10 минуттан кейін автоматты түрде өшу жүйесі іске қосылады. Автоматты түрде өшу функциясы іске қосылғанда табанның қызуы тоқтайды, барлық индикация өшіріледі. Жұмысты жалғастыру үшін  түймесін басыңыз, қыздыру жаңартылады.

III. АСПАПТЫ КҮТУ


Үтік табанын тазалаудың алдында ол электр желіден ажырап тұрғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Табанды ылғал матамен немесе губкамен тазалауға болады.

STOP

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Өзін-өзі тазалау функциясы (A4 сурет, 7 бет)

Осы функция үтікті табан шүмектерінде қалыптасқан қақтан тазалауға қызмет етеді. Егер DESCAL индикаторы жанып тұрса, аспаптың қақтан өздігінен тазалануды жүргізу қажет.

1. Резервуарға суды ең жоғарғы деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес.
2. Аспапты қосу үшін  түймесін басыңыз, жұмыс индикаторы жанады, булау қуатының индикаторы әдепкі қалпы бойынша жыпылықтайтын болады.
3. Үтікті табадан алып, раковинаның үстіне көлденең күйінде қойыңыз.
4. Дыбыстық сигнал естілгенше және индикаторы жыпылықтай бастағанша  батырмасын және бу берудің батырмасын басыңыз және басып ұстаңыз, өздігінен тазару үрдісі басталады. Тесіктерден шығатын бу мен қайнаған су кірді кетіреді. Бұл кезде үтікті алға-артқа шайқауға кеңес беріледі.
5. Өзін-өзі тазарту процесі аяқталғаннан кейін құрал автоматты түрде өшіріледі, барлық индикация өшіріледі.
6. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Аспаптың корпусынан су резервуарын алып, қалған суды ағызыңыз.
7. Табан суығанда оның бетін ылғал матамен сүртіңіз.
8. Аспап толық суығанына көз жеткізіңіз. Үтікті табадан алып, Табанды төңкеріңіз. Клапанды сағат тілі бағытына қарсы бұрап шығарыңыз.

9. Аспаптың табаның төңкеріңіз және одан суды ағызыңыз. Бұдан кейін клапанды сағат тілінің бағытымен тірелгенше бұрап тастаңыз.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тек құбырдағы суды пайдаланыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алып және тікелей күн сәулелерден алып сақтаңыз. Жұмыс бетін зақымдамау үшін, әрқашан құрал негізінде үтікті сақтаңыз. Үтік табанын металдық және басқа қатты заттарға тигізбеңіз. Үтіктеу кезінде әктас шөгінділер мен ластанулардың пайда болуын болдырмау үшін бу станциясын сумен сақтамаңыз.

Сақтау ыңғайлылығы үшін баусымның арнайы бекіткіші қарастырылған. Электрлік баусымды және су беру құбыршегін аспап табынын айналдыра ораңыз және бекіткішпен қысыңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

Аспапты ұзақ сақтағанда ылғи клапаннан суды ағызып тастаңыз (A5 сурет, 8 бет). Бұл үшін:

1. Аспап электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.
2. Аспаптың корпусынан су резервуарын шығарыңыз.
3. Үтікті табадан алып, Табанды төңкеріңіз. Клапанды сағат тілі бағытына қарсы бұрап шығарыңыз.

4. Аспаптың табаның төңкеріңіз және одан суды ағызыңыз. Бұдан кейін клапанды сағат тілінің бағытымен тірелгенше бұрап тастаңыз.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

| Ақау | Ықтимал себебі | Жою әдісі |
|--|---|---|
| Үтік табаны қызбайды, индикаторы жанбайды | Аспап электр желіге қосылмаған | Аспапты электр желіге қосыңыз |
| | Электр розетка ақаулы | Аспапты жөн электр розеткаға қосыңыз |
| Үтік табаны әлсіз қызады | Қыздырудың өте аз температурасы орнатылған | Үтік табанын қыздыру реттегішін бұрап, қажетті температураны орнатыңыз |
| Бу жоқ немесе бу беру қарқындылығы жеткіліксіз | Аспаптармен жұмыс істеу басында бу пайда болу үшін біраз уақыт қажет | Бұл ақаулық емес (бөлімін қараңыз «Пайдалану») |
| | Ыдыста су өте аз | Резервуарды MIN белгісінен төмен емес сумен толтырыңыз |
| | Суға арналған резервуар орнатылмаған немесе соңына дейін орнатылмаған | Суға арналған резервуардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз |
| Үтік табаны тесіктерін шығатын бу затты былғайды | Үтіктің табаны берілген температураға дейін қызған жоқ | Үтіктің қажетті температурасы жеткенше күтіңіз (жылыту индикаторы үнемі жанады) |
| | Сіз химиялық қоспалары бар суды пайдаландыңыз | Ыдысқа химиялық қоспалары бар суды құймаңыз |

| Ақау | Ықтимал себебі | Жою әдісі |
|---|---|---|
| Үтік табаны тесіктерін шығатын бу затты былғайды | Сіз ласланған суды пайдаландыңыз | Кәдімгі құбырдағы суды немесе құбырдағы және минералсыздандырылған судың 1:1 пропорциясында қоспасын пайдаланыңыз |
| | Сіз алдыңғы пайдаланған соң ыдыстан суды кетірмедіңіз | Аспапты өзін-өзі тазалатыңыз. Жұмыс аяқталған соң суды үтіктен ылғи төгіп тұрыңыз |
| Үтік табаны кірлеп, киімді былғайды | Үтік табанының өте жоғары температурасы орнатылды | Бұйымдағы жапсырма мен «Әртүрлі маталар үшін үтіктеу режимін таңдау кестесін» салыстырыңыз |
| Үтік табаны кірлеп, киімді былғайды | Кірді жететіндей шаймадыңыз немесе жаңа киімді шаймай үтіктеп жатырсыз | Табанды тазалаңыз. Киімді шайыңыз, үстінде сабын немесе басқа тазалау құралы қалмағанына көз жеткізіңіз |
| Құрылғы жұмыс кезінде индикаторы жанады | Резервуарда су тым аз | Резервуарға суды ең жоғарғы деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес |
| Құрылғы жұмыс кезінде DESCALЕ жанады | Аспаптың өздігінен тазалануын жүргізу қажет | Өткізіңіз самоочистку аспаптың (бөлімін қараңыз «Өзін-өзі тазалау функциясы») |
| Үтік табаны тесіктерін су ағады | Қыздырудың өте аз температурасы орнатылған подошвы | Табанның қыздыру температурасын ұлғайтыңыз |
| | Қарқынды бу жіберу түймешігі жиі басылғанынан табан температурасы өте төмен | Қарқынды бу жіберу түймешігін басу аралығын көбейтіңіз |
| Үтіктің табанында сызаттар мен басқа зақымдар бар | Сіз үтікті металдық бетке қойдыңыз | Үтікті тек аспаптың негізінде орналастырыңыз және сақтаңыз |

| Ақау | Ықтимал себебі | Жою әдісі |
|---|---|---|
| Үтіктің табанында сызаттар мен басқа зақымдар бар | Табан киімдегі фурнитурармен (тойтарма, сырғытпа, түйме және т.б.) зақымданды | Үтіктеу барысында үтік табанын зақымдауы мүмкін сырғытпа, тойтарма мен басқа қатты заттарға тимеуге тырысыңыз |



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінізіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RSS-5907-CIS-UM-2