

# РЕОМОНОД

Блендер стационарный  
BS410




## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


|     |          |
|-----|----------|
| RUS | ..... 8  |
| KAZ | ..... 13 |

## СОДЕРЖАНИЕ




|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....                   | 8  |
| Технические характеристики .....         | 10 |
| Комплектация .....                       | 10 |
| Устройство модели.....                   | 10 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....      | 10 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....           | 10 |
| Системы защиты .....                     | 11 |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....              | 11 |
| Режим самоочистки .....                  | 11 |
| Хранение и транспортировка .....         | 11 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР..... | 11 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....        | 12 |



A1

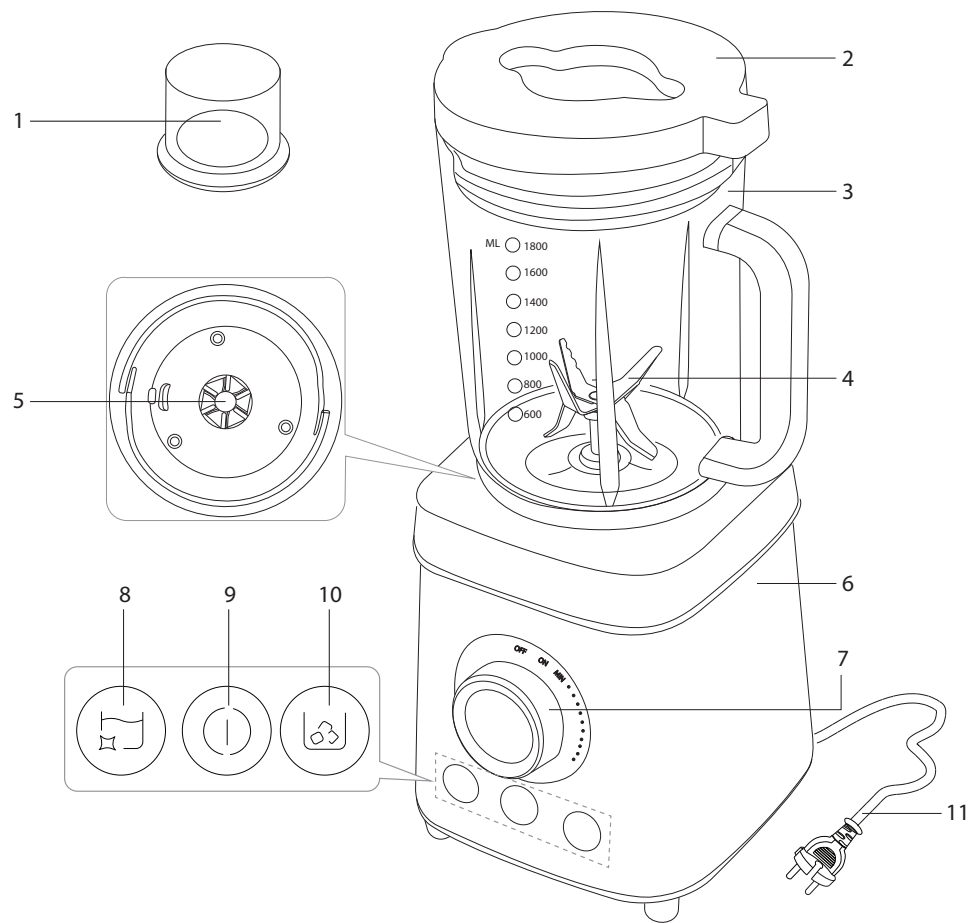

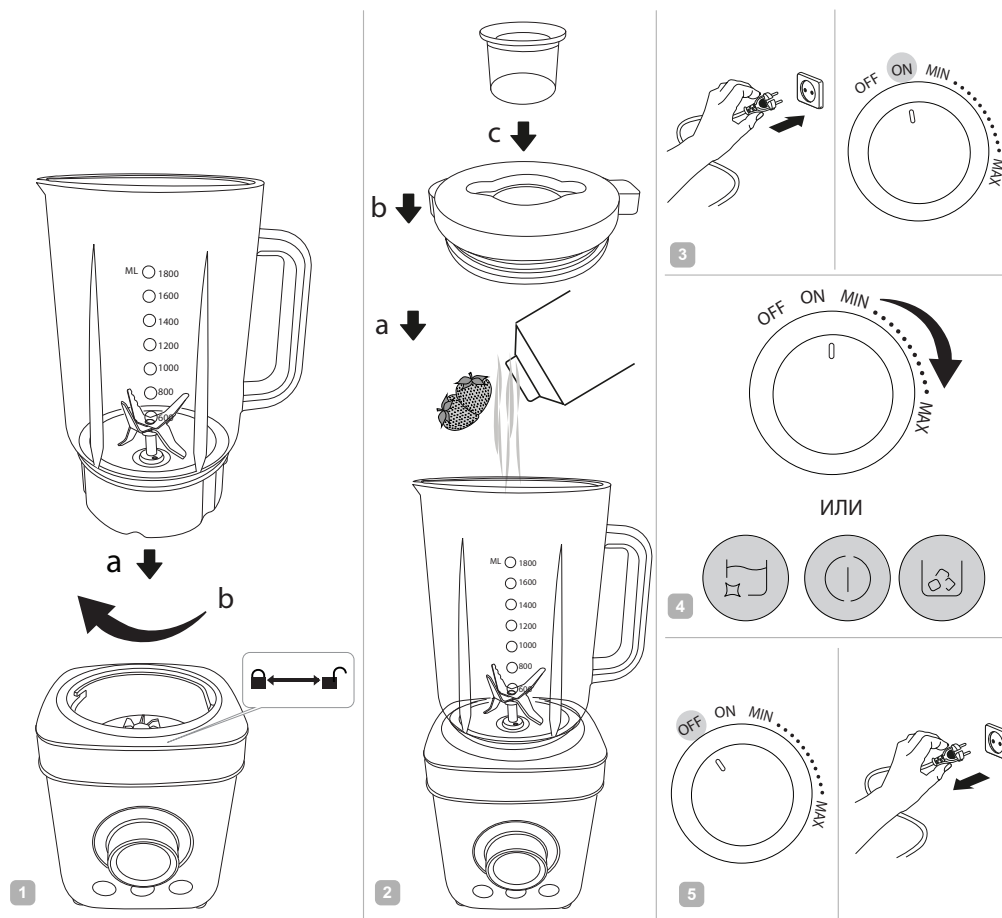

A3

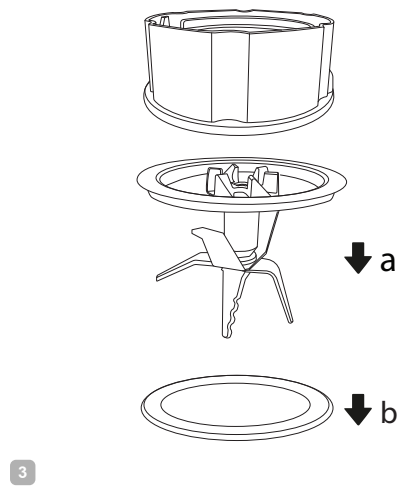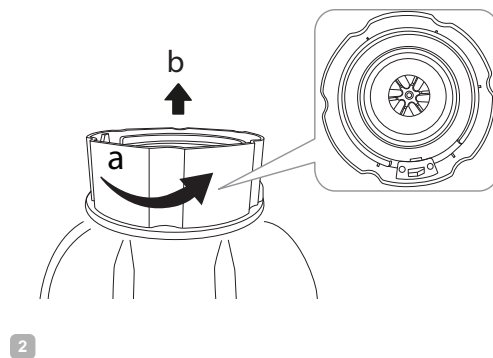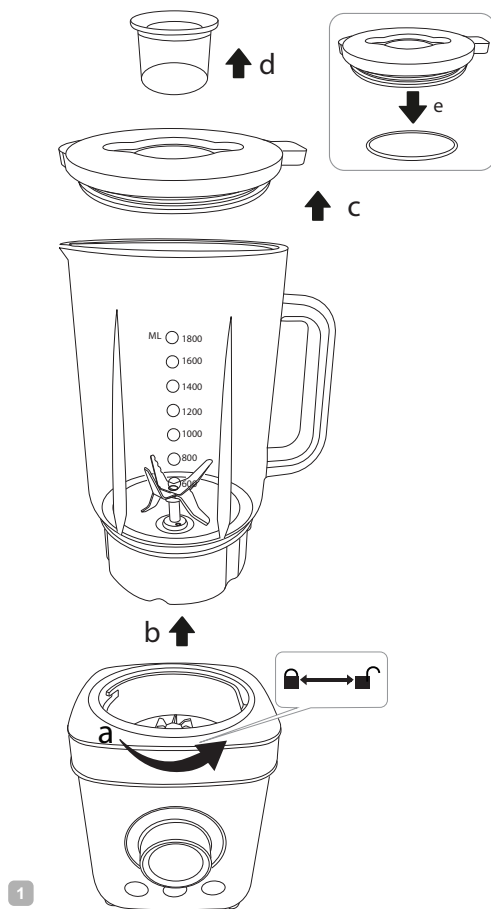
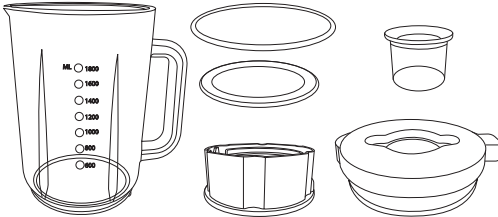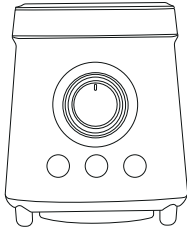
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|  |   |  |

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Блендер BS410 — это компактный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



*Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался

и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность. Это делает его неустойчивым во время работы.
- Будьте осторожны при работе с ножом.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно

но специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях!

**Технические характеристики**

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Модель.....                                      | BS410                |
| Напряжение.....                                  | 220–240 В, 50 Гц     |
| Номинальная мощность.....                        | 700 Вт               |
| Максимальная мощность.....                       | 2100 Вт              |
| Защита от поражения электротоком.....            | класс II             |
| Материал корпуса.....                            | пластик, металл      |
| Скорость работы.....                             | 17 500–19 500 об/мин |
| Плавная регулировка скорости.....                | есть                 |
| Импульсный режим.....                            | есть                 |
| Защита от перегрева.....                         | есть                 |
| Защита от перегрузки.....                        | есть                 |
| Защита от включения при неправильной сборке..... | есть                 |
| Объем чаши блендера.....                         | 1,8 л                |
| Материал чаши блендера.....                      | стекло               |
| Индикация.....                                   | светодиодная         |
| Функция самоочистки.....                         | есть                 |
| Автоотключение.....                              | есть                 |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г).....              | 205 × 425 × 195 мм   |
| Вес нетто.....                                   | 4,6 кг               |
| Длина электрошнура.....                          | 0,9 м                |

**Комплектация**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Блок электродвигателя.....                    | 1 шт. |
| Чаша блендера.....                            | 1 шт. |
| Крышка с отверстием для подачи продуктов..... | 1 шт. |
| Колпачок с мерной шкалой.....                 | 1 шт. |
| Книга рецептов.....                           | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации.....              | 1 шт. |
| Сервисная книжка.....                         | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Устройство модели (схема А1, стр. 4)**

1. Колпачок с мерной шкалой
2. Крышка с отверстием для подачи продуктов
3. Чаша блендера с градуированной шкалой
4. Нож с титановым покрытием
5. Приводной вал
6. Блок электродвигателя
7. Регулятор скорости с индикатором работы

8. Кнопка  – основной режим (режим самоочистки)
9. Кнопка  – импульсный режим
10. Кнопка  – режим колки льда
11. Электрошнур

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

**II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** поднимать прибор в собранном виде! Перед перемещением обязательно снимайте чашу блендера с моторного блока.

 **Переносите** моторный блок, удерживая его двумя руками.

Порядок сборки, разборки и использования прибора см. на схемах **A2–A3** (стр. 5–6).

1. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед пуском убедитесь, что на чашу блендера установлена крышка, а отверстие для подачи продуктов закрыто колпачком.

*Твердые ингредиенты допускается перемешивать только с добавлением достаточного количества жидкости. Продукты в форме порошка также рекомендуется перемешивать с добавлением жидкости или предварительно растворив их в ней.*

*Горячие продукты перед помещением в блендер необходимо охладить в течение 5–10 минут во избежание поломки прибора от резкого перепада температуры.*

3. Переведите регулятор скорости в положение ON, загорится индикатор работы и индикация кнопок режимов работы. Нажмите кнопку соответствующего режима для запуска:

|                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Основной режим<br>(режим самоочистки) | Рекомендуется для взбивания сливок, яиц, приготовления кремов, молочных коктейлей, пюре из овощей и фруктов<br><b>Автоматическое отключение после 1 минуты непрерывной работы</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⓘ | Импульсный режим | Для кратковременной обработки продуктов на максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку режима. Режим позволяет лучше контролировать процесс измельчения и смешивания. Рекомендуется для приготовления супов-пюре, соусов |
| ⓘ | Измельчение льда | Рекомендуется для измельчения льда при приготовлении коктейлей, обработки замороженных ягод, твердых продуктов, орехов<br><b>Автоматическое отключение после 30 секунд непрерывной работы</b>                                   |

**i** После срабатывания автоматического отключения повторно нажмите кнопку выбранного режима, прибор продолжит работу.

- По окончании обработки повторно нажмите кнопку (основной режим, режим измельчения льда) либо отпустите кнопку (импульсный режим), чтобы остановить прибор.
- Для быстрого запуска прибора переведите регулятор в положение MIN. Далее изменяйте мощность, вращая регулятор.

**i** В режиме быстрого запуска автоматическое отключение сработает после 3 минут непрерывной работы. Для продолжения работы переведите регулятор в положение OFF, затем – в положение MIN. Рекомендуемый перерыв между включениями – 10 минут.

- Чтобы остановить прибор, переведите регулятор в положение ON.
- Чтобы выключить прибор, переведите регулятор в положение OFF, вся индикация погаснет.

**⚠** Помните, что при взбивании продукт может увеличиваться в размерах.

### Системы защиты

- Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке. Срабатывание автоматического отключения сигнализирует о превышении рекомендуемого времени работы. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, переведите регулятор скорости в положение OFF, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.
- Прибор оборудован защитной системой блокировки двигателя. Если кувшин не установлен на основание или собран/установлен неправильно, двигатель не будет работать.
- Прибор оснащен системой, предупреждающей случайный запуск двигателя. Если во время работы прибора, произошло его отключение от электросети, то после возобновления питания двигатель запущен не будет. Для запуска двигателя сначала переведите регулятор скорости в положение OFF, затем – в необходимое положение.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

**⚠** Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

Производите очистку прибора после каждого использования во избежание присыхания остатков пищи.

Рекомендуемые способы очистки частей блендера приведены в таблице А4 (стр. 7).

**STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать моторный блок прибора в воду или помещать его под струю воды.

Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

При очистке ножа будьте аккуратны!

### Режим самоочистки

- Залейте в чашу блендера теплую воду до отметки 1000 ML, добавьте несколько капель чистящего средства.
- Переведите регулятор скорости в положение ON, загорится индикатор работы и индикация кнопок режимов работы.
- Запустите режим самоочистки, нажав кнопку **Ⓢ**.
- Через 1 минуту прибор автоматически отключится, снимите чашу блендера и тщательно промойте под проточной водой.

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность                                                  | Возможные причины                          | Устранение неисправности                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                           | Шнур питания не подсоединен к электросети  | Подсоедините шнур электропитания прибора к электросети                                                             |
|                                                                | В электророзетке отсутствует напряжение    | Подключите прибор к работающей розетке                                                                             |
|                                                                | Прибор собран неправильно                  | Выключите прибор и отсоедините его от электросети. Произведите сборку прибора в соответствии со схемой А2 (стр. 5) |
| При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора | Продукты нарезаны слишком крупно           | Нарежьте продукты меньшими кусочками                                                                               |
| Двигатель остановился во время работы                          | Сработала защита от перегрева и перегрузки | См. раздел «Системы защиты»                                                                                        |

| Неисправность                                      | Возможные причины                                    | Устранение неисправности                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигатель остановился во время работы              | Сработала система автоматического отключения прибора | Это не является неисправностью. Для продолжения работы переведите регулятор в положение OFF, затем – в необходимое положение |
| Во время работы прибора появился посторонний запах | Прибор перегревается во время работы                 | Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями                                                    |

**i** В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (нож и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)  
 2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)  
 3 – серийный номер модели

Производителем установлен срок службы прибора – 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз — параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеңіз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 **ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен

қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған ұқсас білікті тұлға ауыстыруы керек.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз. Бұл аспапты жұмыс кезінде тұрақсыз етеді.
- Жұмыс кезінде аспаптың қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.
- Пышақтарды ұстаған кезде абай болыңыз.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады — құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

 **Аспнп корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 **НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

**Техникалық сипаттамалары**

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Үлгі .....                                         | BS410                 |
| Кернеу .....                                       | 220–240 В, 50 Гц      |
| Номиналды қуаты .....                              | 700 Вт                |
| Максималды қуаты .....                             | 2100 Вт               |
| Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс .....             | II дәреже             |
| Корпус материалы .....                             | пластик, металл       |
| Жұмыс жылдамдығы .....                             | 17 500–19 500 айн/мин |
| Жылдамдықты бірқалыпты реттеу .....                | бар                   |
| Импульстық режим .....                             | бар                   |
| Қызып кетуден сақтау .....                         | бар                   |
| Асқын жүктеуден қорғаныс жүйесі .....              | бар                   |
| Қате құрастырған жағдайда қосылудан қорғаныс ..... | бар                   |
| Блендердің тостаған көлемі .....                   | 1,8 л                 |
| Блендер ыдысының материалы .....                   | әйнек                 |
| Индикациясы .....                                  | светодиодтік          |
| Өзін-өзі тазалау функциясы .....                   | бар                   |
| Автоөшіру .....                                    | бар                   |
| Габаритті өлшемдер                                 |                       |
| (ені × биіктігі × ұзындығы) .....                  | 205 × 425 × 195 мм    |
| Нетто салмағы .....                                | 4,6 кг                |
| Электр сымның ұзындығы .....                       | 0,9 м                 |

**Жинағы**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Электр қозғалтқыш блогы .....                     | 1 дана |
| Блендердің тостаған .....                         | 1 дана |
| Тағамдарды беруге арналған ойығы бар қақпақ ..... | 1 дана |
| Өлшеуіш шәкілі бар қақпақша .....                 | 1 дана |
| Рецепт кітабы .....                               | 1 дана |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....               | 1 дана |
| Сервисті кітапшасы .....                          | 1 дана |

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

**Аспаптың құрылымы (А1 сурет, 4 бет)**

1. Өлшеуіш шәкілі бар қақпақша
2. Тағамдарды беруге арналған ойығы бар қақпақ
3. Бөліктенген шкаласы бары блендер ыдысы
4. Титанды жабынды пышақ
5. Қозғалтқыш білік

6. Моторлы блок
7. Жұмыс индикаторы бар жылдамдық реттегіш
8.  батырмасы – негізгі режим (өзін-өзі тазалау режим)
9.  батырмасы – импульстық режим
10.  батырмасы – мұзды шағу режимі
11. Электрлік сым

**I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА**

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Электр бауды толық жайыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мұқият кептіріңіз.

**II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ**

 Аспапты жиналған түрде көтеруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Орнын ауыстырар алдында мотор блогынан құмыраны міндетті түрде шешіп алыңыз.

 Мотор блогын екі қолмен ұстап тұрып тасымалдаңыздар.

Құралды тазарту және пайдалану ретін А2 – А3 сызбанұсқасынан қарыңыз (5–6 бет).

1. Құрылғыны тегіс қатты көлденең бетке орналастырыңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал қозғалтқышты блоктау қорғау жүйесімен қабдықталған. Егер қондырма негізге бекітілмесе немесе дұрыс бекітілмесе, қозғалтқыш жұмыс істемейді.

Кофе ұнтақтағышты құрастырғанда қақпақты міндетті түрде тірелгенше бұрал жабыңыз, әйтпесе кофе ұнтақтағыш жұмыс істемейді.

2. Құралды электр желісіне қосыңыз.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Іске қосар алдында блендер тостағанына қақпақ орнатылғанына көз жеткізіңіз, ал азық-түлік беруге арналған тесік қақпақпен жабылған.

Қатты ингредиенттерді тек қана сұйықтықтың жеткілікті мөлшерін қосып араластыруға болады. Сонымен қатар ұнтақ түрдегі өнімдерді сұйықтық қосып немесе алдын ала онда ерітіп араластыру қажет.

Температураның кенет өзгеруінен құрылғыға зақым келтірмеу үшін ыстық тағамдарды араластырғышқа салмас бұрын 5–10 минут салқындату керек.

3. Жылдамдық реттегішін ON қалпына ауыстырыңыз, жұмыс индикаторы және жұмыс режимі батырмаларының индикациясы жанады. Іске қосу үшін тиісті режим батырмасын басыңыз:

|  |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Негізгі режим (өзін-өзі тазалау режим) | Қаймақ, жұмыртқаны былғауға, крем, сүт коктейльдерін, көкөністер мен жеміс-жидектер езбесін дайындауға ұсынылады<br><b>1 минуттан кейін автоматты түрде өшіру</b>                                                   |
|  | Импульстік режим                       | Өнімдерді максималды жылдамдықта қысқа мерзім өңдеу үшін режим батырмасын басыңыз және басып ұстаңыз. Режим араластыру барысын жақсылап бақылауға мүмкіндік береді. Езбе-сорпаларын, соустарды дайындауға ұсынылады |
|  | Мұзды ұсақтау                          | Коктейльдерді дайындау үшін, қатырылған жемістерді, қатты өнімдерді, жаңғақтарды өңдеуге ұсынылады<br><b>30 секунд кейін автоматты түрде өшіру</b>                                                                  |

**i** Автоматты өшіру іске қосылғаннан кейін таңдалған режим түймешігін қайта басыңыз, аспап жұмысын жалғастырады.

- Өңдеу аяқталған соң аспапты тоқтату үшін режим батырмасын қайта басыңыз (негізгі режим, мұзды ұсақтау режим) немесе батырмасы босатыңыз (импульстік режим).
- Өңдеу аяқталған соң аспапты тоқтату үшін таңдалған режим батырмасын қайта басыңыз.
- Аспапты жылдам қосу үшін реттегішті 1 қалпына ауыстырыңыз. Одан әрі реттегішті айналдыра отырып, қуатты ауыстырыңыз.

**i** Жылдам іске қосу режимінде автоматты түрде өшіру 3 минуттан кейін үздіксіз жұмыс істейді. Жұмысты жалғастыру үшін реттегішті OFF күйіне, содан кейін – MIN күйіне ауыстырыңыз. Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс – 10 минут.

- Аспапты өшіру үшін реттегішті OFF қалпына ауыстырыңыз, индикациясы сөнбеді.

**!** Өнімді араластыру кезінде ол мөлшерін арттыра алатындығын есте сақтаңыз.

### Қорғаныс жүйелері

- Қызып кету кезінде оны өшіретін қорғаныс жүйесімен жаб-дықталған. Автоматты өшудің іске қосылуы, ұсынылған жұмыс уақытының артқандығы жайлы белгіні көрсетеді. Егер ол орын алса, жылдамдық реттегіш OFF қалпына ауыстырыңыз, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, 30 мин бойы сууға мүмкіндік беріңіз. Электр көзіне қосылғаннан кейін құрылғы жұмысқа дайын болады.
- Құрал қозғалтқышты блоктау қорғау жүйесімен қабықталған. Егер қондырма негізге бекітілмесе немесе дұрыс бекітілмесе, қозғалтқыш жұмыс істемейді.
- Аспап қозғалтқышты кездейсоқ іске қосуды ескерту жүйесімен жабдықталған. Егер аспаптың жұмысы кезінде оның электр желісінен ажыратылуы орын алса, онда қоректендіруді қайта бастағаннан кейін қозғалтқыш іске қосылмайды. Қозғалтқышты іске қосу үшін алдымен жылдамдық реттегішін OFF күйіне, содан кейін қажетті жағдайға ауыстырыңыз.

## III. АСПАПТЫ КҮТУ

**!** Құралды тазалаудың алдында оның электр желіден ажыратылуына көз жеткізіңіз.

Блендер әр қолданған сайын тазартыңдар.

Құралды **A4** кестеге сәйкес тазалау керек (7 бет).

**STOP** Мотор бөлігі су ағыны астына салуға немесе суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Құралды тазалау үшін абразивті, химиялық күшті құралдарды немесе басқа да тағаммен жанасатын құралдармен бірге қолдану үшін ұсынылмаған заттарды пайдалануға болмайды.

Пышақ тазалау кезінде абай болыңыз!

### Өзін-өзі тазарту режимі

- Құмыраға 1000 ML белгісіне дейін жылы су құйыңыз, бірнеше тамшы тазалағыш затты қосыңыз.
- Жылдамдық реттегішін ON қалпына ауыстырыңыз, жұмыс индикаторы жанады.
- батырмасын басып, өзін-өзі тазарту режимін іске қосыңыз.
- Аспап 1 минуттан кейін автоматты түрде сөніп қалады, құмыраны шешіңіз және оны ағынды су астында жақсылап жуыңыз.

### Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

| Ақаулық                   | Мүмкін болатын себептері          | Жою әдістері                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аспап жұмыс істемейді     | Құрал электр желісіне қосылмаған  | Құралды электр желісіне қосыңыз                                                                                   |
|                           | Электрлік розетка жұмыс істемейді | Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз                                                                      |
|                           | Бұрыс құрастыру                   | Құралды өшіріңіз де, оны электр желісінен ажыратыңыз. Құралды <b>A2</b> кестеге сәйкес жинауды жүргізіңіз (5 бет) |
| Аспап шуылдап, дірілдейді | Сіз қатты азықты өндемейсіз       | Бұл қалыпты жағдай. Өңдеу алдында азық-түлікті кесектеп турауға кеңес береміз                                     |

| Ақаулық                                              | Мүмкін болатын себептері                            | Жою әдістері                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Қорғалқыш жұмыс кезінде тоқтап қалды                 | Қызып кетуден сақтау қосылды                        | «Қорғаныс жүйелері» қараңыз                                                        |
|                                                      | Құралды автматты түрде ажырату жүйесі іске қосылған | Жұмысты жалғастыру үшін реттеуішті OFF күйіне, содан кейін – ON күйіне ауыстырыңыз |
| Құралдың жұмыс істеу барысында бөгде иіс пайда болды | Құрал жұмыс барысында қызып кетеді                  | Үздіксіз жұмыс уақытын қысқартыңыз, қосылулар арасындағы аралықтарын ұлғайту керек |

**i** Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінізіз. Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com>

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (пышақтар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.







Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

BS410-CIS-UM-2