


# РЕДМОНД

Беспроводной вертикальный  
пылесос  
VN1335

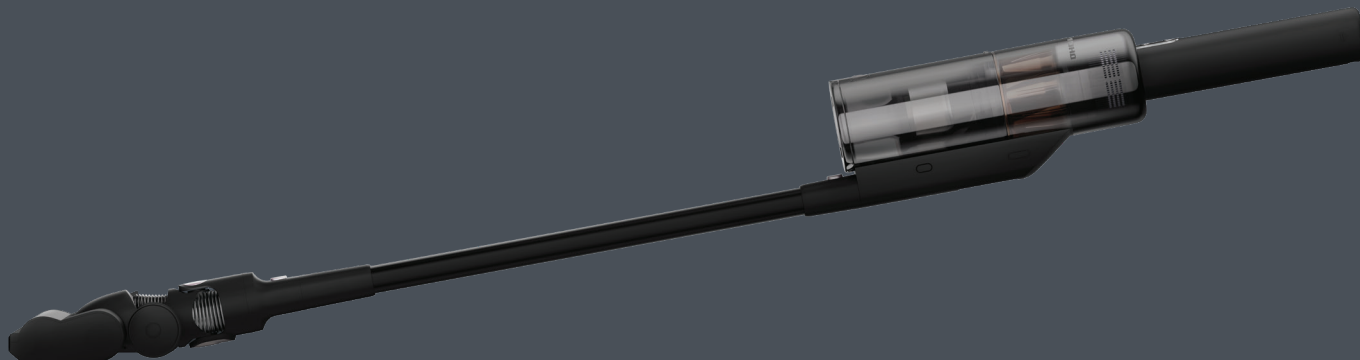

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|     |    |
|-----|----|
| RUS | 11 |
| KAZ | 16 |



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


## СОДЕРЖАНИЕ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....                   | 11 |
| Технические характеристики .....         | 13 |
| Комплектация .....                       | 13 |
| Устройство прибора.....                  | 13 |
| I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....      | 13 |
| Сборка .....                             | 14 |
| Зарядка аккумулятора .....               | 14 |
| II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....           | 14 |
| III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....              | 14 |
| Хранение и транспортировка .....         | 15 |
| IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР..... | 15 |
| V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....        | 15 |

A1

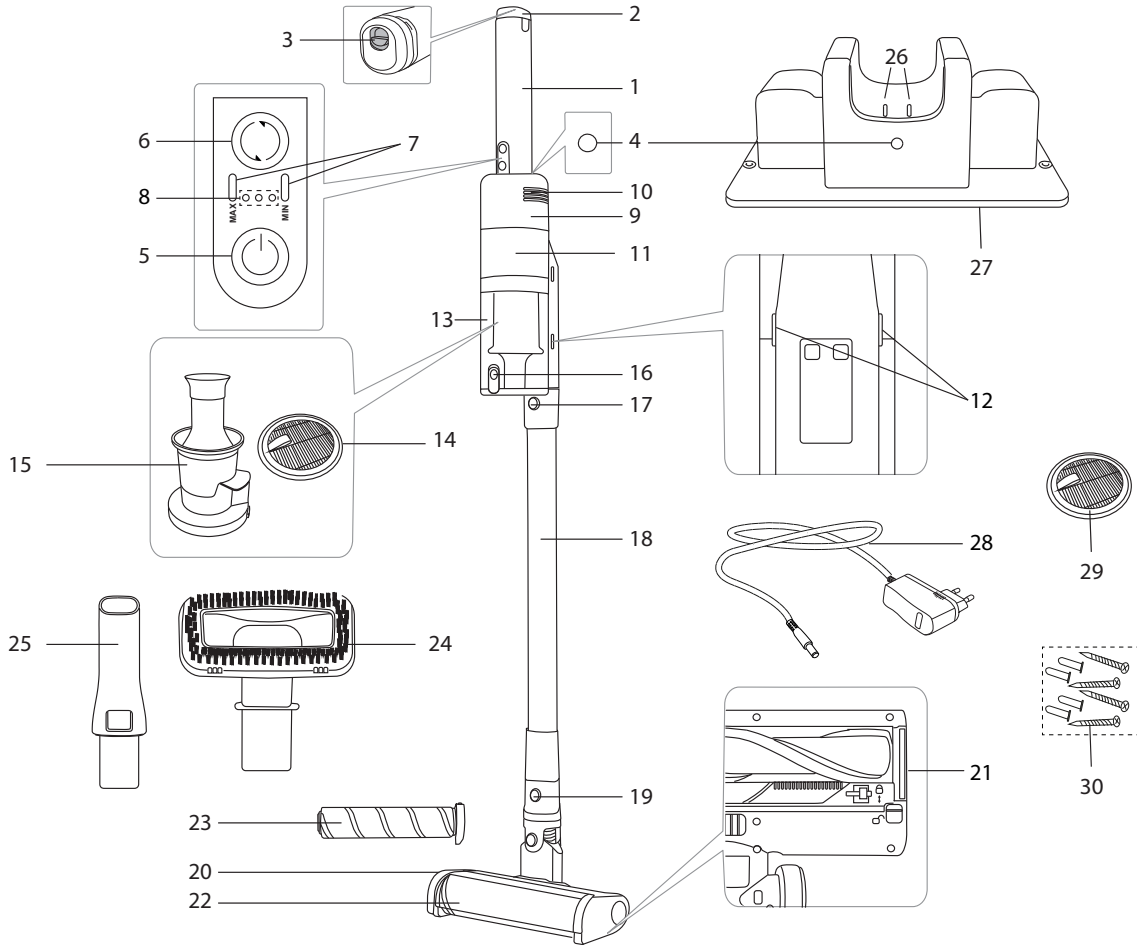


A2

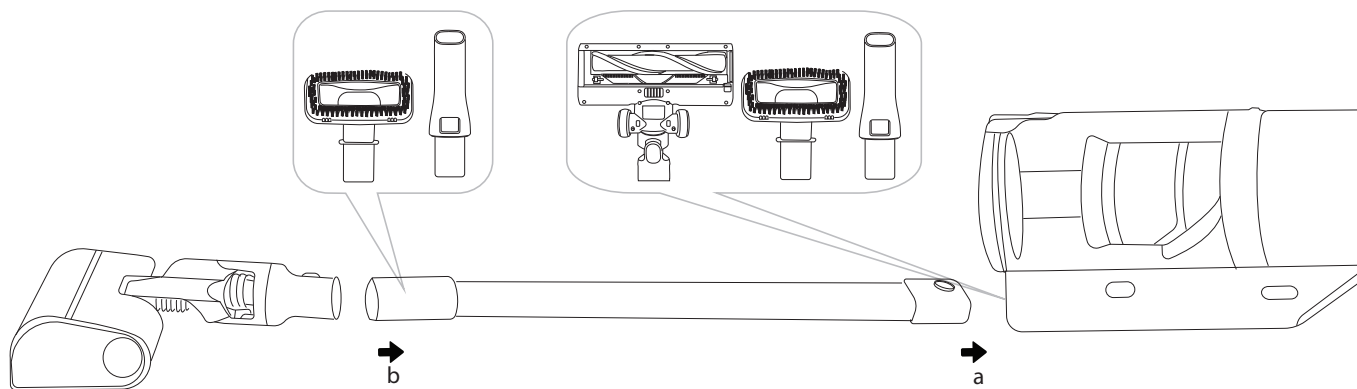


A3


1

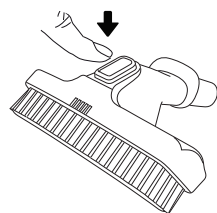


2

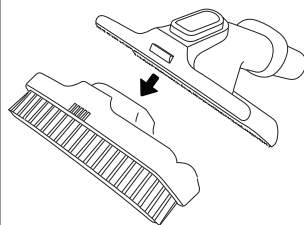


3

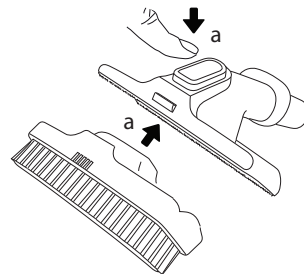


4

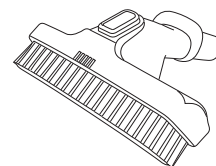


A4

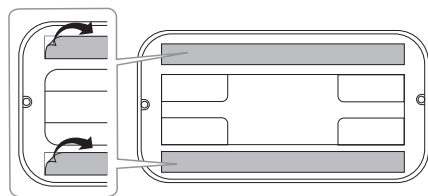


1

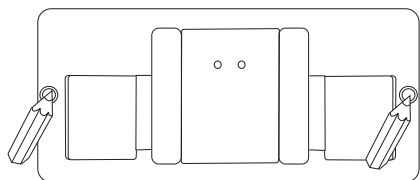


2

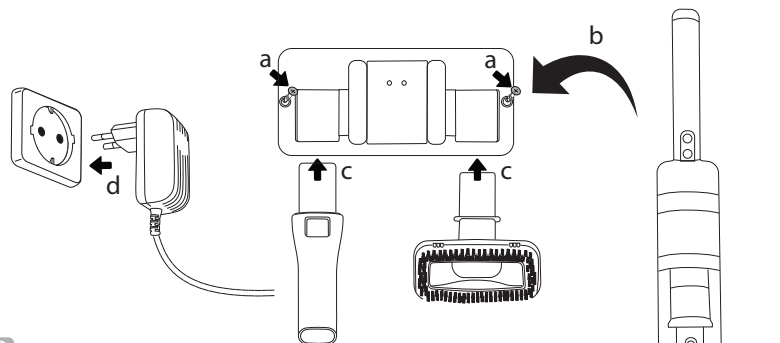


3










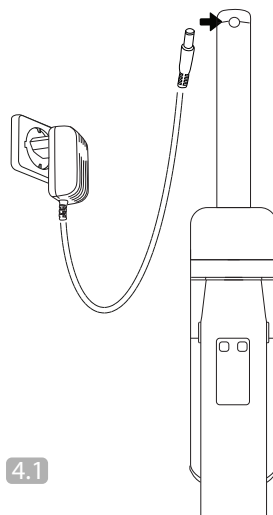


4.1






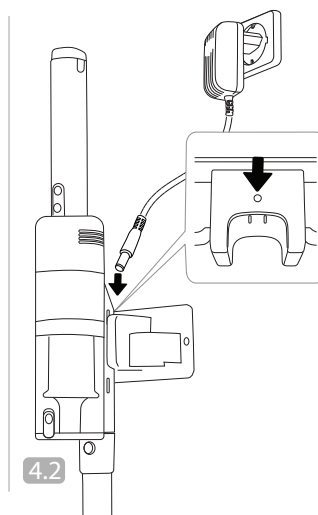



4.2

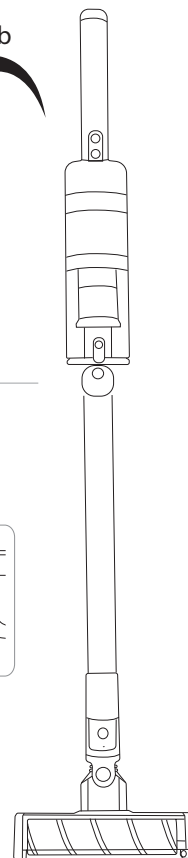

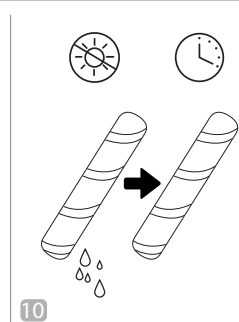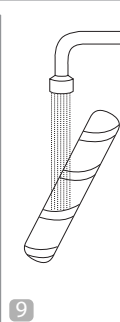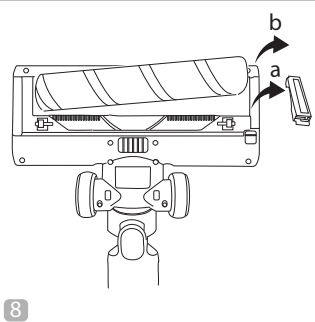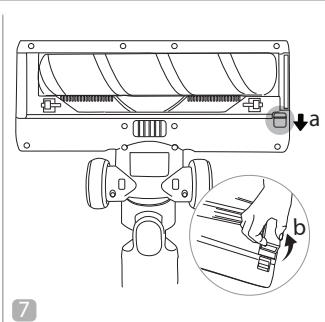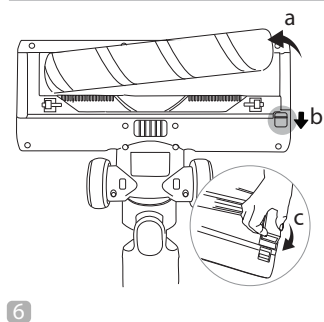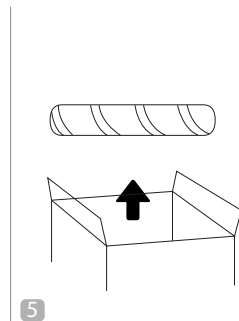
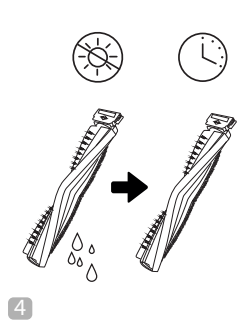
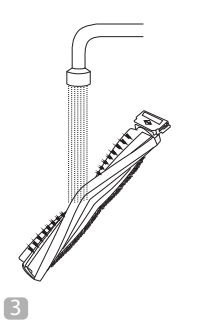
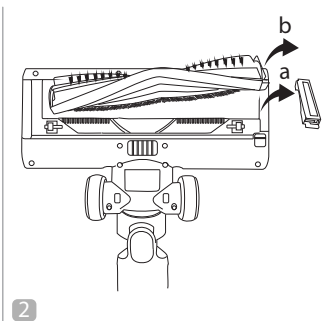
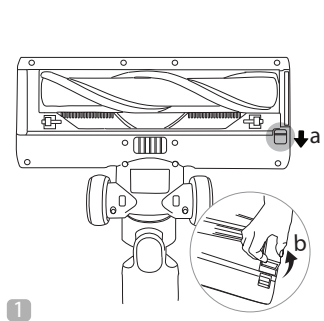


A6

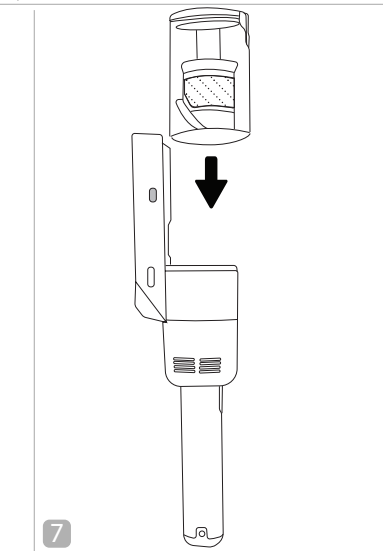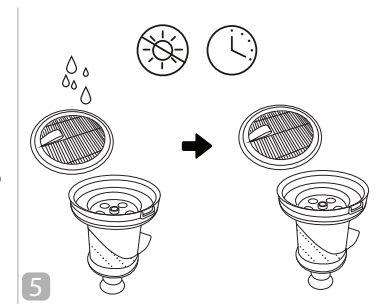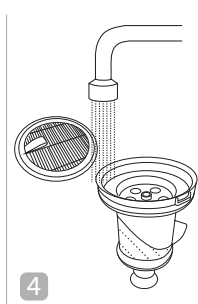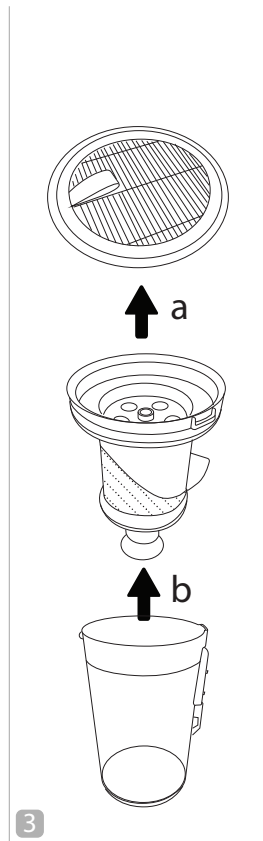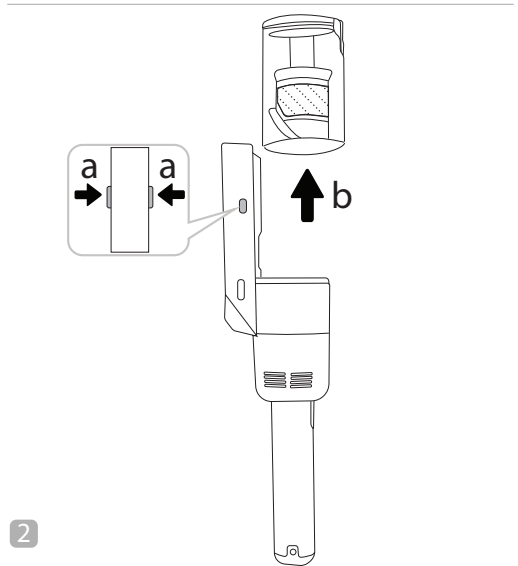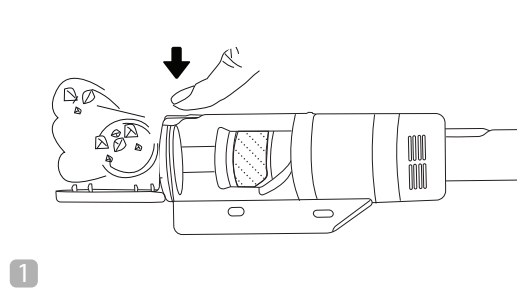

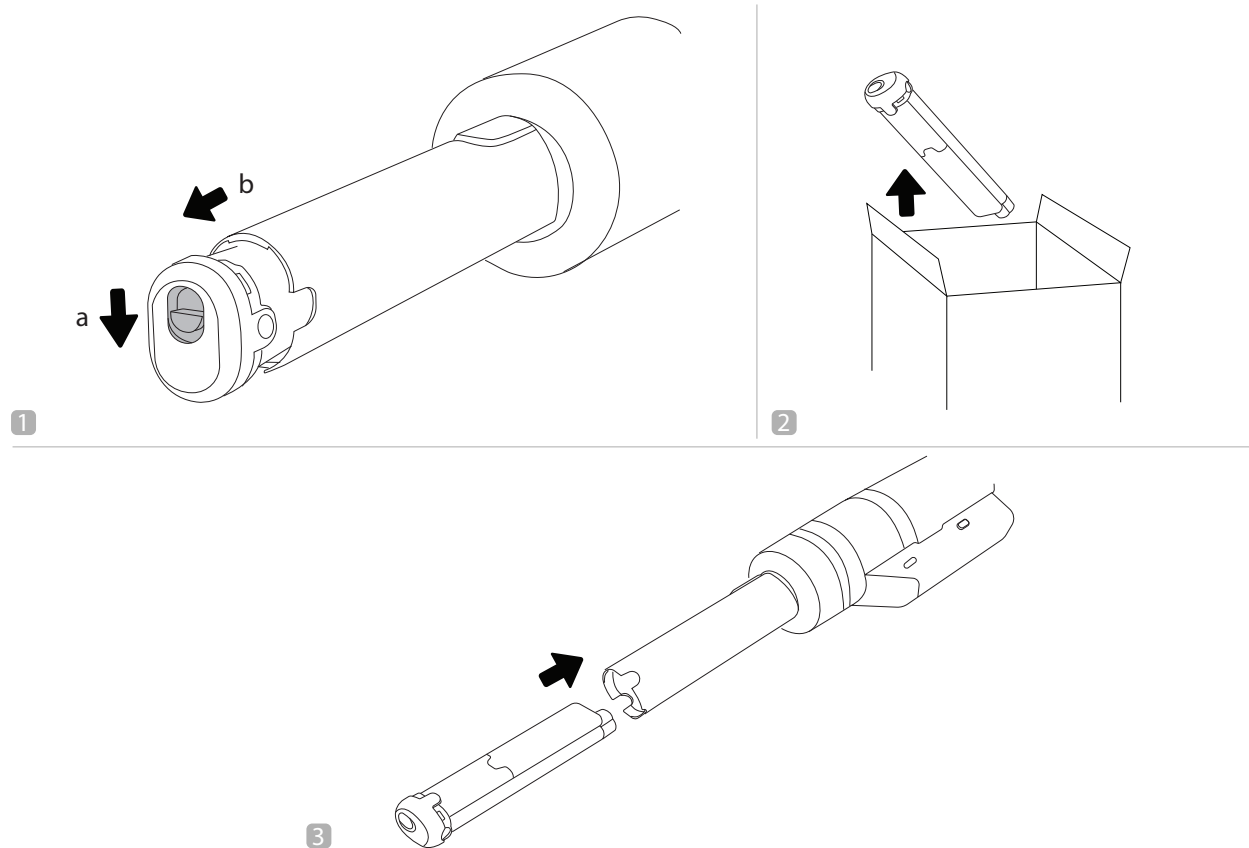

A8

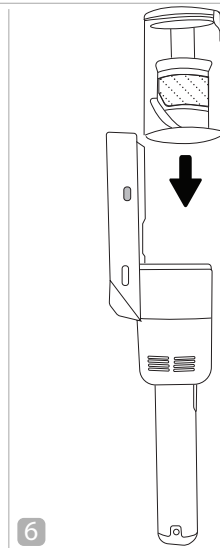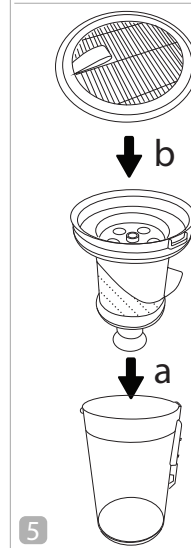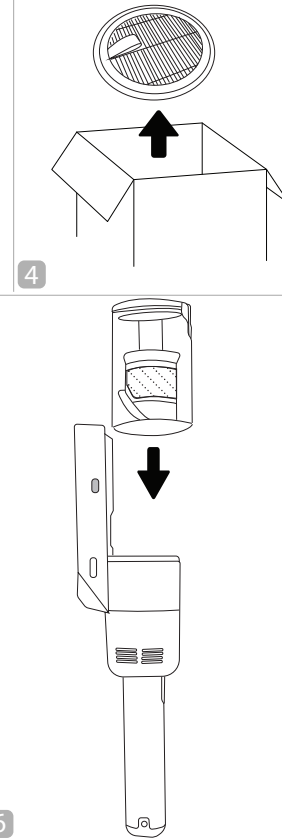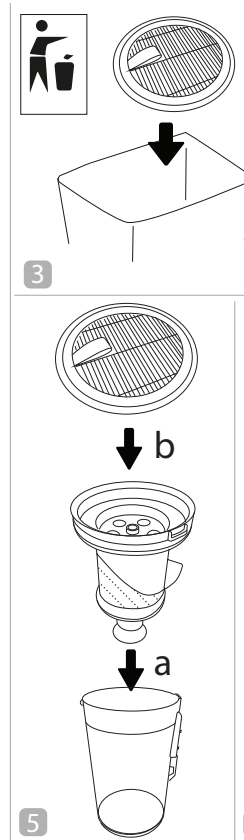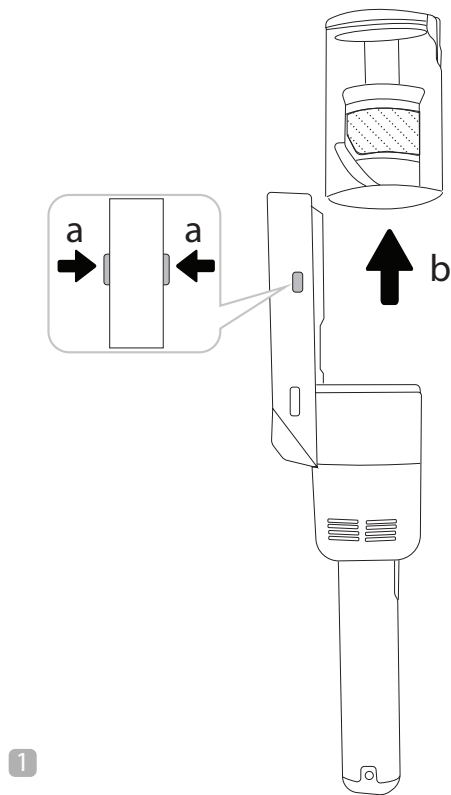

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос VN1335 – современное устройство для удаления пыли с полов в бытовых условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



*Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор во время его очистки. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте провод сетевого адаптера в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы провод не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение провод сетевого адаптера может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении провода сетевого адаптера его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

STOP

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, пылесборник, турбощетку, сетевой адаптер, зарядную станцию под струю воды или погружать их в воду!**

**Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:**

1. В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
2. На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение контейнера для сбора пыли и фильтров.
- Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или проводе адаптера питания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор и обратитесь в сервисный центр.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными спо-

собностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** *Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

## Технические характеристики

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Модель.....                                         | VN1335                                               |
| Мощность.....                                       | 200 Вт                                               |
| Тип аккумулятора.....                               | литий-ионный                                         |
| Напряжение аккумулятора.....                        | 18,5 В                                               |
| Емкость аккумулятора.....                           | 2200 мА·ч                                            |
| Входное напряжение сетевого адаптера.....           | 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,35 А                         |
| Выходное напряжение сетевого адаптера.....          | 23 В ---, 0,5 А                                      |
| Защита от поражения электротоком.....               | класс II                                             |
| Сила всасывания.....                                | 8 кПа / 20 кПа                                       |
| Впускной фильтр.....                                | HEPA (фильтр высокой эффективности), сетчатый фильтр |
| Объем контейнера-пылесборника.....                  | 200 мл                                               |
| Уровень шума.....                                   | до 75 дБ                                             |
| Количество режимов силы всасывания.....             | 2                                                    |
| Индикация.....                                      | светодиодная                                         |
| Время непрерывной работы.....                       | до 40 мин                                            |
| Время полной зарядки.....                           | до 5 часов                                           |
| Подсветка зоны уборки.....                          | есть                                                 |
| Габаритные размеры в полной сборке (Ш × В × Г)..... | 240 × 1130 × 145 мм                                  |
| Вес нетто (в полной комплектации).....              | 2,15 кг                                              |

## Комплектация

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Пылесос.....                                                        | 1 шт. |
| Трубка-удлинитель.....                                              | 1 шт. |
| Турбощетка с роликом для очистки ковровых покрытий.....             | 1 шт. |
| Сменный ролик турбощетки для очистки полов с гладким покрытием..... | 1 шт. |
| Насадка со щеткой «2 в 1».....                                      | 1 шт. |
| Щелевая насадка.....                                                | 1 шт. |
| Аккумулятор.....                                                    | 1 шт. |
| Сетевой адаптер.....                                                | 1 шт. |
| Сменный HEPA-фильтр.....                                            | 1 шт. |
| Крепление на стену / зарядная станция.....                          | 1 шт. |
| Комплект крепежных элементов.....                                   | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации.....                                    | 1 шт. |
| Сервисная книжка.....                                               | 1 шт. |

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

## Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Ручка прибора
2. Аккумулятор
3. Фиксатор аккумулятора
4. Разъем для подключения сетевого адаптера
5. Кнопка  – включение/выключение прибора
6. Кнопка  – регулировка силы всасывания
7. Индикаторы режимов работы
8. Индикатор уровня заряда аккумулятора
9. Корпус прибора
10. Вентиляционные отверстия
11. Моторный блок
12. Кнопки отсоединения контейнера-пылесборника
13. Контейнер-пылесборник
14. HEPA-фильтр
15. Сетчатый фильтр
16. Фиксатор крышки контейнера-пылесборника
17. Кнопка отсоединения трубки-удлинителя
18. Трубка-удлинитель
19. Кнопка отсоединения турбощетки / насадки
20. Турбощетка с подсветкой
21. Крепление ролика турбощетки
22. Ролик турбощетки для очистки ковровых покрытий
23. Сменный ролик турбощетки для очистки полов с гладким покрытием
24. Насадка со щеткой «2 в 1»
25. Щелевая насадка
26. Контакты для установки на зарядную станцию
27. Крепление на стену / зарядная станция
28. Сетевой адаптер
29. Сменный HEPA-фильтр
30. Комплект крепежных элементов

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

### Сборка

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он выключен и отключен от электросети. Порядок сборки прибора приведен на схеме **A2** (стр. 5). Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров прибора.

 **ВНИМАНИЕ!** Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде.

### Зарядка аккумулятора

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. Подключите прибор к электросети с помощью сетевого адаптера, как показано на схеме **A4** (стр. 6), при необходимости используйте удлинитель. Во время зарядки деления на индикаторе уровня заряда будут поочередно загораться, количество непрерывно горящих делений укажет на уровень заряда аккумулятора. Время полной зарядки составляет 5 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, все деления на индикаторе уровня заряда будут гореть непрерывно. Прибор готов к использованию.

 **ВНИМАНИЕ!** Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

*Вы можете заряжать аккумулятор отдельно, не производя сборки прибора.*

*Во время работы прибора количество горящих делений на индикаторе уровня заряда указывает на текущий уровень заряда аккумулятора.*

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят 3 насадки:

- турбощетка – подходит для очистки коврового покрытия с коротким ворсом. Для очистки полов с гладким покрытием используйте сменный ролик, порядок замены приведен на схеме **A5**, стр. 7;
- щелевая насадка – подходит для очистки труднодоступных мест;
- насадка «2 в 1» – подходит для очистки мягкой мебели и предметов интерьера, а также салона автомобиля. Порядок сборки насадки приведен на схеме **A3** (стр. 5).

 Вы можете подключать насадки непосредственно к корпусу прибора (без использования трубки-удлинителя).

1. Для начала/окончания работы пылесоса нажимайте кнопку .
2. С помощью кнопки  установите необходимый режим силы всасывания: MIN или MAX, загорится соответствующий индикатор.

После каждого использования проводите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

 Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью. НЕ МОЧИТЕ!

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, турбощетку, аккумулятор, сетевой адаптер и зарядную станцию под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки см. на схеме **A5** (стр. 7).

Порядок очистки контейнера-пылесборника и HEPA-фильтра см. на схеме **A6** (стр. 8), полностью просушите перед повторным использованием.

 Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения. Очищайте фильтр не реже одного раза в месяц.

Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не более 12 месяцев.

Щелевую насадку и насадку «2 в 1» протирайте влажной мягкой тканью или промывайте под струей воды, полностью просушите перед использованием. Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Порядок замены аккумулятора см. на схеме **A7** (стр. 9).

*Аккумулятор требует замены после окончания срока эффективной службы.*

*На сайте [www.redmond.corp.ru](http://www.redmond.corp.ru) или в магазинах официальных дилеров для данной модели пылесоса вы можете приобрести сменный аккумулятор REB4125.*

 Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Порядок замены HEPA-фильтра см. на схеме **A8** (стр. 10).

### Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковок. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность                                                                   | Возможные причины                                                | Способ устранения                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                                            | Аккумулятор прибора разряжен                                     | Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)                                   |
| Прибор не включается, мигает индикатор уровня заряда аккумулятора               |                                                                  |                                                                                                      |
| Прибор преждевременно отключается                                               |                                                                  |                                                                                                      |
| Сила всасывания упала, прибор издает сильный шум или преждевременно отключается | Переполнен контейнер для сбора пыли                              | Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»                 |
|                                                                                 | Засорены фильтры                                                 | Удалите засоры                                                                                       |
|                                                                                 | Засорены насадки или трубка-удлинитель                           |                                                                                                      |
| Турбошестка не вращается, подсветка турбошестки мигает, прибор отключается      | Турбошестка засорена, сработала защита от блокировки турбошестки | Проведите очистку турбошестки в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»             |
| Аккумулятор не заряжается                                                       | Сетевой адаптер не подключен к электросети                       | Проверьте правильность подключения сетевого адаптера                                                 |
| Аккумулятор слишком быстро разряжается                                          | Засорены фильтры, турбошестка, насадки или трубка-удлинитель     | Удалите засоры, проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором» |

**i** В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)

2 — год производства (21 — 2021 г., 22 — 2022 г. ... 30 — 2030 г.)

3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптерін аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қолдану нұсқауларының бұзылуы болып табылады.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Қатар тазалау кезінде аспапты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құрғақ қолмен алыңыз.

- Қуат адаптерінің сымдары беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Қуат адаптерінің сымдары үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

STOP

**ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:** қуат адаптерінің сымдары кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қуат адаптерінің сымдары зақым келген кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған ұқсас білікті тұлға ауыстыруы керек.

- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Сорып алатын қуыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

STOP

Құралдың негізі, тұтқа, мотор блогын, негізгі шаң контейнерінің қақпағы, турбошетканы, желілік адаптер және зарядтауға арналған қосымша жабдық суға салуға немесе оларды ағып тұрған судың астына орнатуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

**Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:**

1. Ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа тұйықталу қаупі бар.
2. Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы тұрқының ішіне түсуі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
3. Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.с) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.
- Киім немесе дененің кез келген мүшесіне сорғы қондырмасын жақындатуға тыйым салынады. Абайламай пайдалану күрделі жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Қызған немесе суыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жанып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.

- Көшіру аппараттары мен принтерлердің картридждерін (тонерлер) толтыруға арналған ұнтақтар, ұн және басқа да шағын диспенсерлі шашырағыш заттарды, сондай-ақ құрылыс шаңы, сылақ бөлшектері, гипс, бетон немесе цементті соруға тыйым салынады. Қозғалтқыштың зақымдалуы немесе сүзгілерінің қоқысқа толып қалу қаупі бар.
- Өткір заттарды соруға тыйым салынады: шегелер, шағылған шыны және т. с. Шаң жинағыштар мен сүзгілердің зақымдалуы мүмкін.
- Жұмыстағы ақаулықтардың пайда болуы немесе құлағаннан кейін немесе тұрқындағы көзге көрінетін зақымдарымен құралды пайдалануға тыйым салынады. Кез келген ақаулықтар пайда болған кезде құралды ажырату және сервис орталығына жүгінізіз.
- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

## Техникалық сипаттамалары

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Үлгі .....                                                         | VH1335                                  |
| Қуаты .....                                                        | 200 Вт                                  |
| Аккумулятордың түрі .....                                          | литий-ионды                             |
| Аккумулятор кернеуі .....                                          | 18,5 В                                  |
| Аккумулятор сыйымдылығы .....                                      | 2200 мАч                                |
| Желілік адаптердің кіріс кернеуі .....                             | 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,35 А          |
| Желілік адаптердің шығыс кернеуі .....                             | 23 В —, 0,5 А                           |
| Тоқтан күйіп қалудан қорғау .....                                  | II дәреже                               |
| Сору қуаты .....                                                   | 8 кПа / 20 кПа                          |
| Енгізу сүзгісі .....                                               | HEPA (жоғары тиімді сүзгі), торлы сүзгі |
| Қол модуліне арналған шаң жинағыш көлемі .....                     | 200 мл                                  |
| Шу деңгейі .....                                                   | 75 дБ дейін                             |
| Жұмыс режимдерінің саны .....                                      | 2                                       |
| Индикациясы .....                                                  | жарықдиодты                             |
| Тоқтаусыз жұмыс уақыты .....                                       | 40 мин дейін                            |
| Толық қуаттандыру уақыты .....                                     | 5 сағатқа дейін                         |
| Жердің жинауды жарықталу .....                                     | бар                                     |
| Габаритті өлшемдер толық жинақта (ені × биіктігі × ұзындығы) ..... | 240 × 1130 × 145 мм                     |
| Таза салмақ (толық жинақта) .....                                  | 2,15 кг                                 |

## Жиынтық

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Шаңсорғыш .....                                       | 1 дана |
| Ұзартқыш түтік .....                                  | 1 дана |
| Турбоқылшық .....                                     | 1 дана |
| Негізгі турбо щеткаға арналған қосалқы роликтер ..... | 1 дана |
| «2-еуі 1-де» қондырмасы .....                         | 1 дана |
| Саңылаулы қондырма .....                              | 1 дана |
| Ауысымды аккумулятор .....                            | 1 дана |
| Желілік адаптер .....                                 | 1 дана |
| Ауысымды HEPA-сүзгі .....                             | 1 дана |
| Қабырғаға бекітпе .....                               | 1 дана |
| Бекіту элементтерінің жиынтығы .....                  | 1 дана |
| Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....                   | 1 дана |
| Сервисті кітапшасы .....                              | 1 дана |

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру ба-  
рысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамала-  
рына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

## Аспаптың құрылымы (A1) сурет, 4 бет)

1. Құрылының тұтқасы
2. Ауысымды аккумулятор
3. Аккумулятор бекіткіші
4. Желілік адаптерді қосуға арналған қосқыш

5. батырмасын – құрылғыны қосу/өшіру түймесі
6. батырмасын – жұмыс режимін таңдау түймесі
7. Жұмыс режимінің индикаторлары
8. Аккумулятордың заряд деңгейінің индикаторы
9. Құрылғының корпусы
10. Желдету тесіктері
11. Мотор блогы
12. Шаң жинағышты мотор блогынан ажырату түймесі
13. Шаң жинағыш контейнері
14. HEPA-сүзгі
15. Торлы сүзгі
16. Қол модуліне арналған шаң жинағыш бөлімін ашу түймесі
17. Ұзартқыш түтікті ажырату түймесі
18. Ұзартқыш түтік
19. Турбошетканы ажырату түймесі
20. Жарығы бар турбошетка
21. Ауысымды роликтердің бекітпесі
22. Кілем жабындарына арналған ролик
23. Тегіс беттерді тазалауға арналған турбошетканың ауысымды ролигі
24. «2-і 1-де» қылшағы бар қондырма
25. Саңылаулы қондырма
26. Зарядтау станциясына орнатуға арналған түйіспелер
27. Қабырғаға бекітпе
28. Желілік адаптер
29. Ауыстырылатын HEPA-сүзгісі
30. Бекіту элементтерінің жиынтығы

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Бөтен иісті болдырмау үшін, құралды алғашқы рет пайдалану кезінде оны тазалаңыз. Пайдалану алдында құралдың сыртқы және көрініп тұратын ішкі бөліктері зақымдануының, сынығының және басқа ақауларының болмауына көзіңізді жеткізіңіз.

### Аспапты жинау

Құралды тазарту ретін **A2** сызбанұсқасынан қарыңыз (5 бет). Шаңсорғышты пайдалануды бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылуына көз жеткізіңіз.

### Аккумуляторды зарядтау

Аспапты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатсыздандыру қажет. Құралды **A4** (6 бет) сызбасында көрсетілгендей қуат көзі адаптердің көмегімен электр желісіне қосыңыз, қажет болса ұзартқышты қолданыңыз. Индикаторды зарядтау кезінде жыпылықтайды, үздіксіз жанып жатқан бөліктердің саны батарея зарядының деңгейін көрсетеді. Аккумулятордың толық қуат алу уақыты 5 сағатты құрайды. Аккумулятор толық зарядталған кезде, аккумулятор зарядының индикатордағы барлық бөліктер үздіксіз жанады. Құрылғы пайдалануға дайын.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы электр желісіне қосылған кезде жұмыс істемейді.

Сіз аспапты құрастыруды жүзеге асырмастан аккумуляторды бөлек зарядтай аласыз.

Аспаптың жұмысы кезінде индикатордағы жанып жатқан бөліктердің саны батарея зарядының ағымдағы деңгейін көрсетеді.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Құралды жеткізу жиынтығына кіреді:

- турбоқылшақ – түгі қысқа кілемдерді тазалауға арналған. Тегіс бетті едендерді тазалау үшін ауыстырылатын роликті пайдаланыңыз, оны ауыстыру реті схемасында көрсетілген. **A5** сызбасында, 7 бетте келтірілген;
- жарықты саптама – қолжетімділігі қиын орындарды тазартуға жақсы келіседі;
- «2-еуі 1-де» қылшақ – жұмсақ жиһаз бен интерьер заттарын, автомобиль салонын тазартуға жарайды, **A3** сызбасында, 5 бетте келтірілген.

Саптамаларды құрылғы корпусына тікелей (ұзартқыш түтіксіз) жалғауға болады.

1. Шаңсорғыштың жұмысын бастау/аяқтау үшін түймесін басыңыз.
2. түймесінің көмегімен сору қуатының қажетті режимін орнатыңыз: MIN немесе MAX, тиісті индикатор жанады

Әрбір пайдаланудан кейін «Аспаптың күтімі» бөлімінің ұсыныстарына сәйкес аспапты тазалаңыз.

## III. АСПАПТЫҢ КҮТІМІ

Аспаптың қозғалатын бөліктерін ластанудың болуына мезгіл-мезгіл тексеріңіз, жабысқақ қоқыспен бұғаттау олардың сынуына әкелуі мүмкін!

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құралдың тұрқын матамен сүртіп отырыңыз. СЛАМАҢЫЗ!

Аспап корпусын, турбошетканы, аккумулятор және желілік адаптер суға салуға немесе оларды ағып тұрған судың астына орнатуға, сондай-ақ құралды тазалау үшін кез келген химиялық агрессивті немесе қажайыт заттарды пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ластану шамасына қарай турбошетканы тазалаңыз, тазалау тәртібін **A5** (7 бет). Тазарту тәртібі шаңжинағыш, моторлы сүзгі, HEPA-сүзгіні және поролон сүзгілерді **A6** (8 бет) сызбасын қараңыз, қайта пайдалану алдында толық кептіріңіз.

## **i** Шаңжинағышты толғанына қарай тазалаңыз.

HEPA-сүзгі жұмысының ресурсы 12 айдан көп емес уақытты құрайды.

Жарықты саптама және «2-еуі 1-де» қылшақ, ылғал матамен сүртіңіз немесе ағып тұрған суға жуып алып, толықтай құрғатыңыз. Шаңсорғышты пайдалануды жаңартпас бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылуына көз жеткізіңіз. Аккумулятор ауыстыруды **A7** сызбасын қараңыз (9 бет).

Аккумулятордың тиімді қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыруды қажет етеді. Сайтында [www.redmond.comtrapu](http://www.redmond.comtrapu) немесе осы шаңсорғыш моделі үшін ресми дилерлер дүкендерінде сіз ауыстыратын аккумулятор REB4125.

**!** Аккумулятор қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

Моторлы сүзгі және HEPA-сүзгіні ауыстыруды **A8** сызбасын қараңыз (10 бет).

## **Сақтау және тасымалдау**

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

## **IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА**

| Ақаулық                                                                                           | Мүмкін болатын себептері                                          | Жою әдістері                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Аспап жұмыс істемейді                                                                             |                                                                   |                                                                                        |
| Құрылғы қосылмайды, аккумулятордың заряд деңгейінің индикаторы жыпылықтайды.                      | Аспап аккумуляторының заряды таусылды                             | Аккумуляторды толық зарядтаңыз («Аккумуляторды зарядтау» құралды тазартуды жүргізіңіз) |
| Құрал өздігінен ажыратылды                                                                        | Шаң сорғыш шамадан артық толды                                    | Құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)                    |
| Жұмыс кезінде сору қуаты елеулі түрде төмендеді, қатты шу пайда болды, құрал өздігінен ажыратылды | Сүзгілер қоқысқа толды                                            |                                                                                        |
| Жұмыс кезінде сору қуаты елеулі түрде төмендеді, қатты шу пайда болды, құрал өздігінен ажыратылды | Түтік-ұзартқыш немесе саптама қоқысқа толған                      | Қоқыстарды алып тастаңыз                                                               |
| Турбо щеткасы айнамайды, құрал өздігінен ажыратылды                                               | Турбошетка ластанған, турбошетканы блоктаудан қорғау жұмыс істеді | Турбошетканы тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)               |
| Аспап аккумулятор зарядталмайды                                                                   | Қуат көзі адаптері электр желісіне қосылмаған                     | Қуат көзі адаптердің қосу дұрыстығын тексеріңіз                                        |

| Ақаулық                   | Мүмкін болатын себептері                                           | Жою әдістері                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аккумулятор тез таусылады | Сүзгілер, турбошетка, түтік-ұзартқыш немесе саптама қоқысқа толған | Қоқыстарды алып тастаңыз, құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз) |

**i** Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

## **V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР**



\* Стандартты кепілдік мерзімі – 1 жыл. Ұзартылған кепілдік шарттарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://warranty.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, аккумуляторлық қоректену көздеріне және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл құрайды.

**Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.**

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Сделано в Китае / Made in China

VH1335-CIS-UM-2