

РЕДМОНД

Пылесос-робот
VR1327S



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	11
KAZ	19

Приложение REDMOND Home / REDMOND Home қосымшасы



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
Технические характеристики	13
Комплектация	13
Устройство модели.....	13
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	14
Сборка	14
Зарядка аккумулятора	14
Дистанционное управление прибором через приложение REDMOND Home	14
Использование	15
Выбор режима работы с помощью пульта ДУ	15
Функция планирования уборки.....	16
У-образная влажная уборка	16
Голосовые сообщения.....	16
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	16
Хранение и транспортировка	16
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	16
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	18




Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.


Импортёр в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

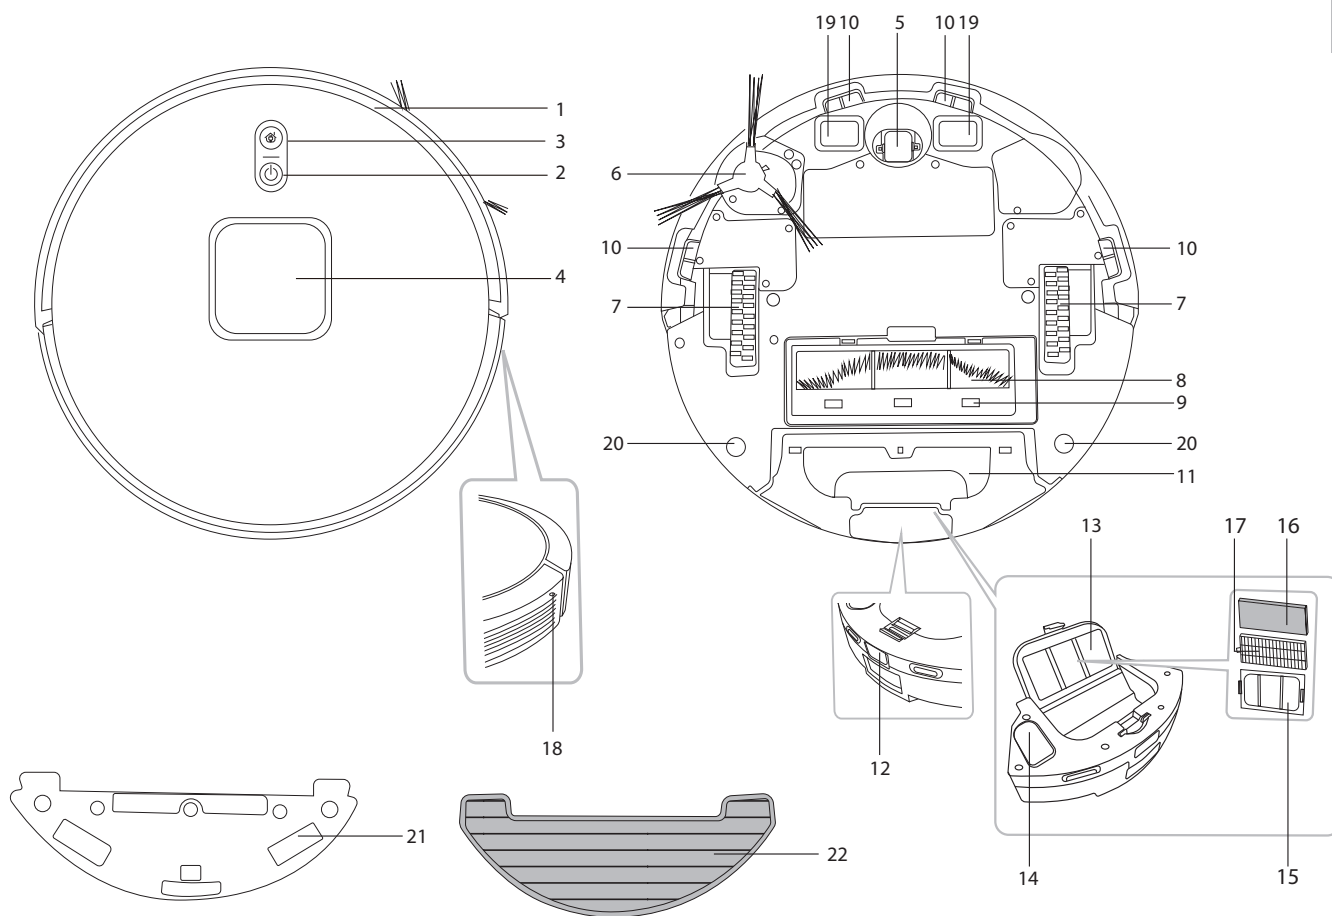


A1

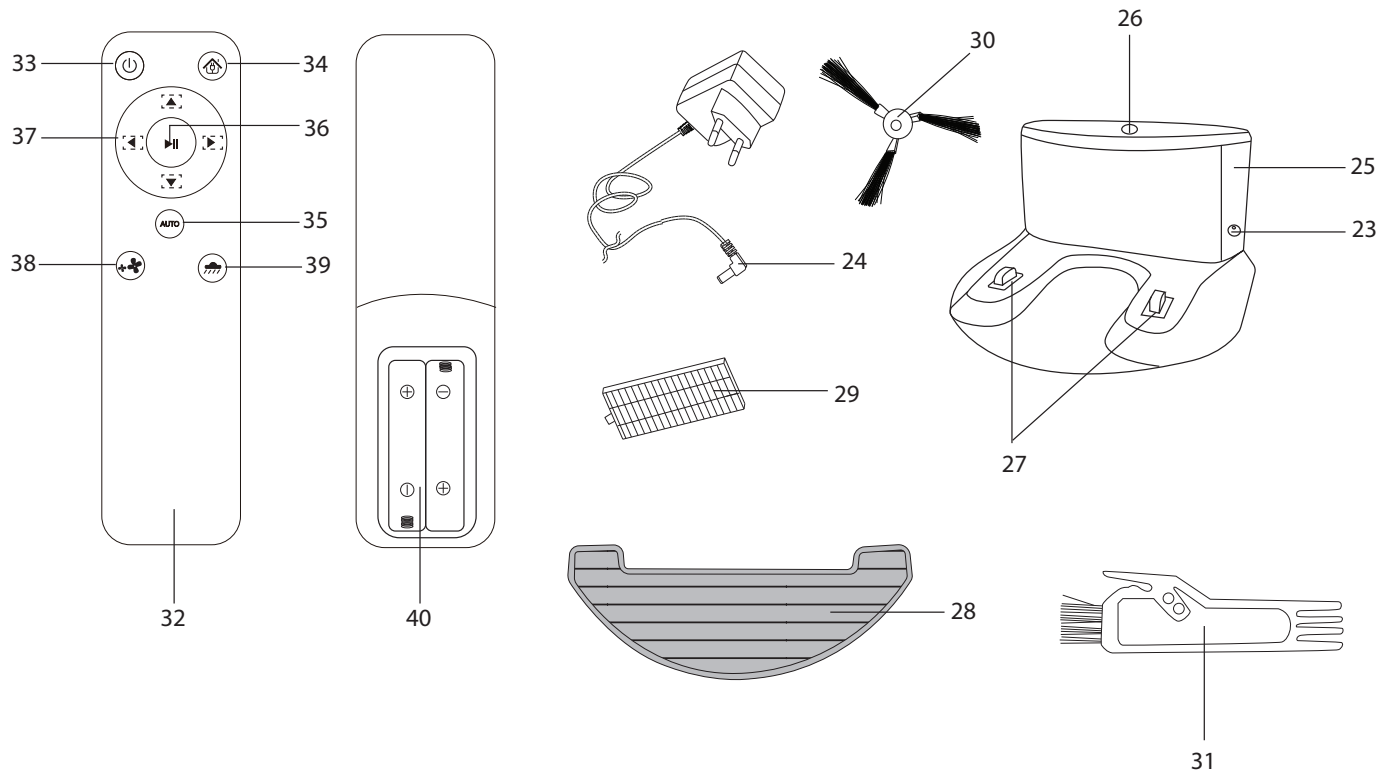


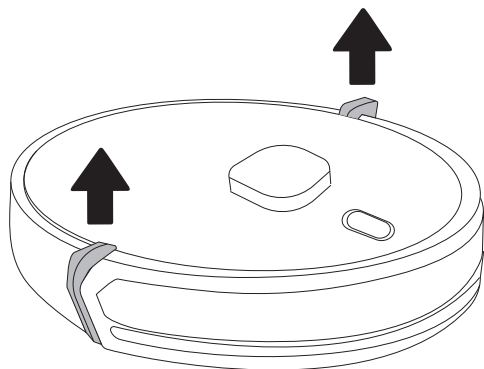


1

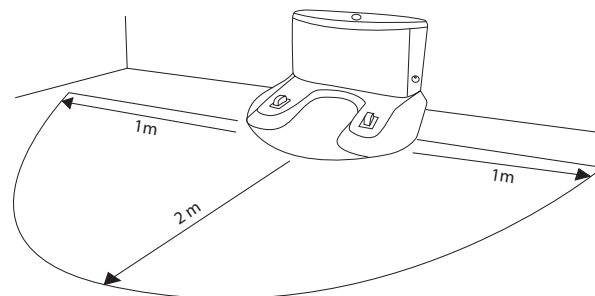

3

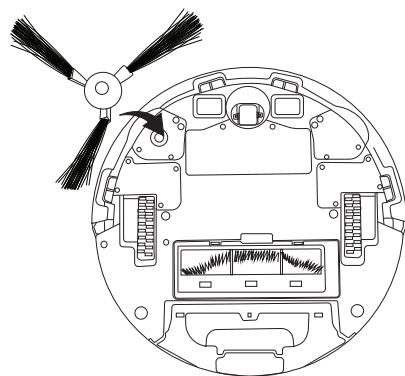


2

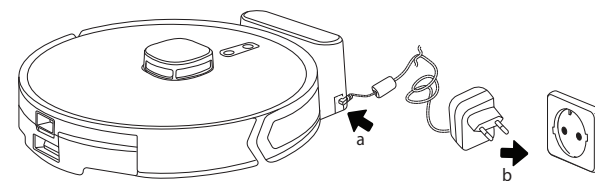


4







A3








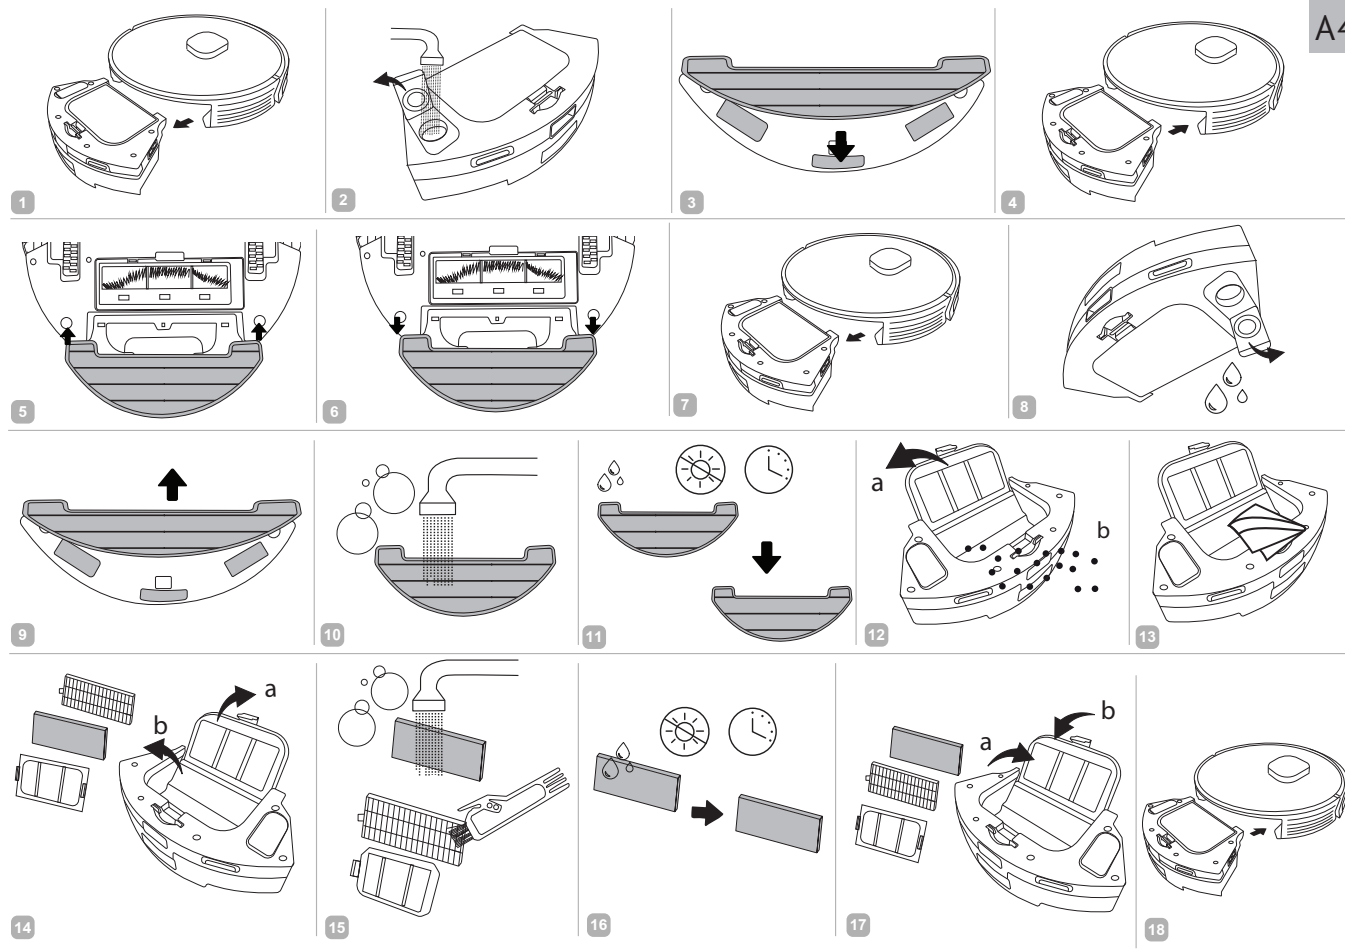


A5

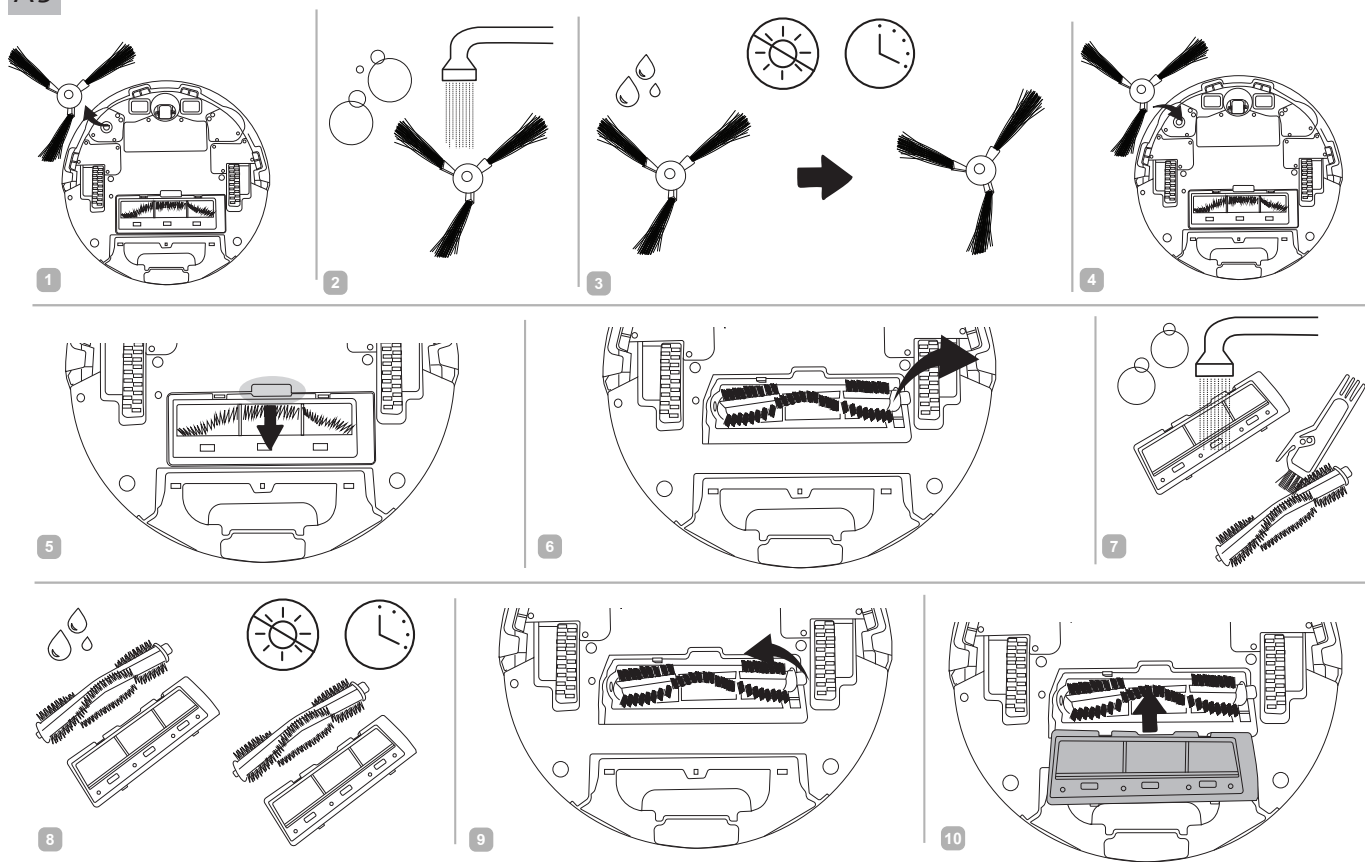

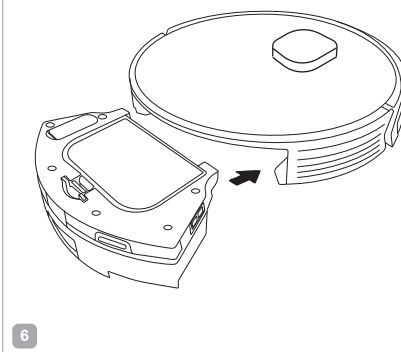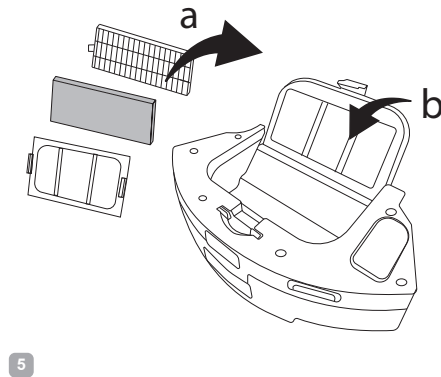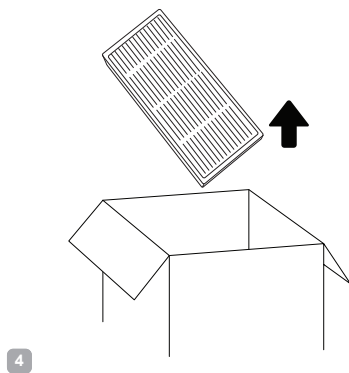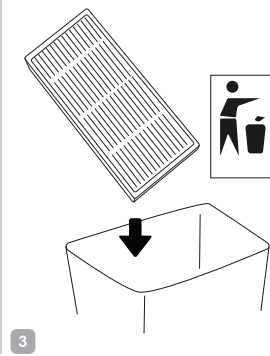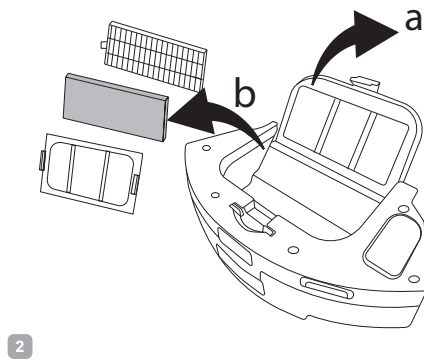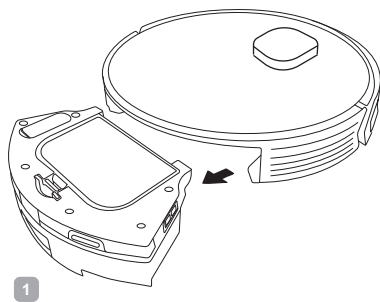

A7

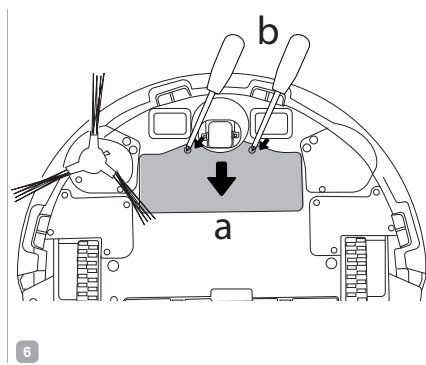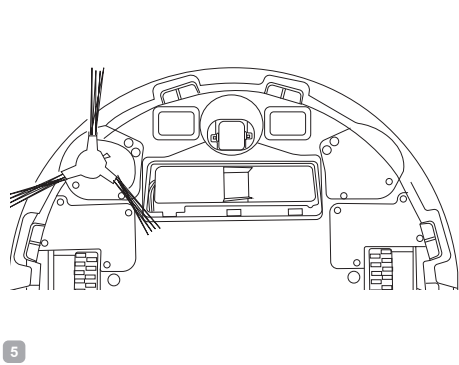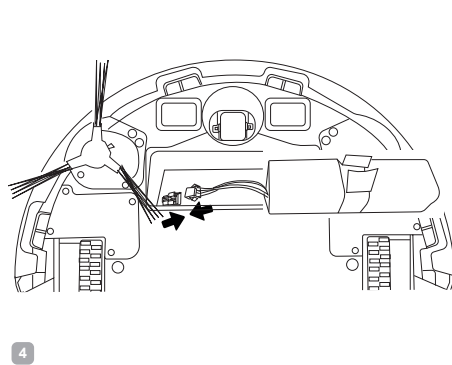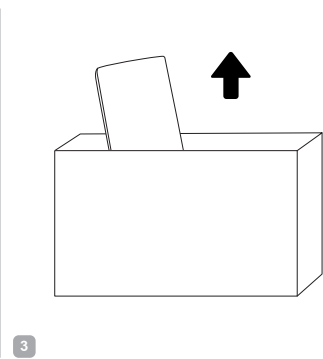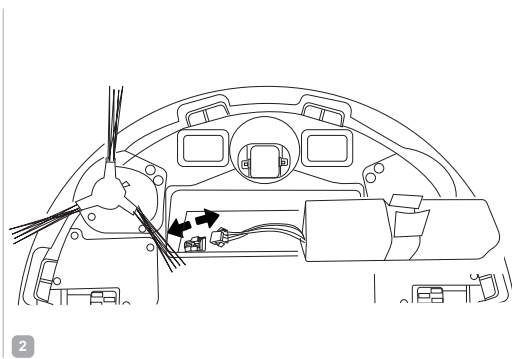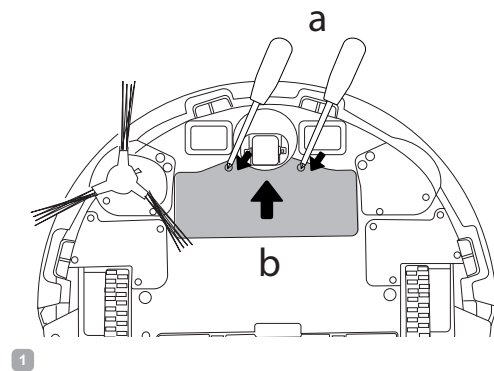

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос-робот VR1327S – это электронный прибор, предназначенный для уборки помещений с возможностью дистанционного управления через приложение REDMOND Home.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

 *Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только со станцией зарядки, входящей в комплект поставки.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте станцию только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на прибор.

STOP

Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта дистанционного управления в сторону глаз.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте отверстия на днище прибора. Их блокировка может привести к повреждению двигателя.
- Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:
 - В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
 - На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 - Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки,

гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.

- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещено использование прибора для очистки мебели. Использование на мягкой неровной поверхности или падение с предмета мебели могут привести к некорректной работе прибора или поломке. Не рекомендуется использование прибора на коврах с длинным ворсом (длиннее 2 см).
- Не используйте прибор для уборки слишком светлых или слишком темных поверхностей, полов и напольных покрытий со сложным, пестрым узором, так как это может привести к некорректной работе датчиков прибора, что не будет являться неисправностью.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Не профессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	VR1327S
Тип прибора.....	пылесос-робот
Мощность.....	40 Вт
Тип аккумулятора.....	литий-ионный
Напряжение аккумулятора.....	14,4 В ===
Емкость аккумулятора.....	5200 мА·ч
Входное напряжение.....	220–240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Выходное напряжение.....	19 В ===, 1 А
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Выпускной фильтр.....	HEPA (фильтр высокой эффективности)
Материал корпуса.....	пластик
Емкость комбинированного контейнера-пылесборника:	
• отсек для мусора – 300 мл	• отсек для воды – 250 мл
Уровень шума.....	< 68 дБ
Время непрерывной работы.....	до 270 минут
Время полной зарядки.....	5 часов
Количество режимов уборки.....	4
Сила всасывания:	
• 1 кПа (режим тихой уборки)	• 3,5 кПа (режим уборки «Турбо»)
• 2 кПа (режим стандартной уборки)	• 15 кПа (режим максимальной мощности)
Пульт ДУ.....	есть
Источник питания пульта ДУ.....	2 × LR03 (AAA)
Дистанционное управление.....	REDMOND Home
Стандарт передачи данных.....	Wi-Fi
Поддержка на операционных системах.....	iOS®, Android®**
Индикация.....	светодиодная, звуковая
Количество датчиков определения ступеней/препятствий.....	19
Возвращение на зарядную станцию.....	автоматическое
Автоотключение.....	при отрыве от поверхности
Функция планирования уборки.....	есть
Возможность влажной уборки.....	есть
У-образная влажная уборка.....	есть
Преодоление препятствий высотой.....	до 20 мм
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	345 × 97 × 345 мм
Вес нетто (в полной комплектации).....	3,4 кг

Комплектация

Пылесос-робот.....	1 шт.	Основание насадки	
Зарядная станция.....	1 шт.	для влажной уборки.....	1 шт.
Пульт ДУ.....	1 шт.	Насадка для влажной уборки.....	2 шт.
Сетевой адаптер.....	1 шт.	Выпускной HEPA-фильтр.....	2 шт.
Боковая щетка.....	2 шт.	Щеточка для очистки.....	1 шт.
Комбинированный		Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
контейнер-пылесборник.....	1 шт.	Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема A1, стр. 3–4)

Пылесос-робот

- Передний бампер
- Кнопка  – включение/выключение прибора, начало/окончание уборки
- Кнопка  – возвращение на зарядную станцию, подключение к сети
- Лидар
- Переднее колесо
- Боковая щетка
- Боковые колеса с механизмом автоотключения при отрыве от поверхности
- Турбощетка
- Фиксирующая крышка турбощетки
- ИК-датчики
- Комбинированный контейнер-пылесборник
- Кнопка извлечения комбинированного контейнера-пылесборника
- Крышка комбинированного контейнера-пылесборника
- Отверстие для залива воды с крышкой
- Фильтр предварительной очистки
- Поролоновый фильтр
- HEPA-фильтр
- Кнопка Reset – сброс до заводских настроек
- Контакты для установки на зарядную станцию
- Разъемы для установки основания насадки для влажной уборки
- Основание насадки для влажной уборки
- Насадка для влажной уборки
- Гнездо для подключения сетевого адаптера
- Сетевой адаптер
- Зарядная станция
- Индикатор зарядной станции
- Контакты для зарядки пылесоса-робота
- Сменная насадка для влажной уборки
- Сменный HEPA-фильтр
- Сменная боковая щетка
- Щеточка для очистки

Пульт ДУ

- Пульт дистанционного управления

* правообладателем товарного знака IOS является Сиско Технологии Инк. (Cisco Technology Inc.), корпорация штата Калифорния, 170 Вест Тасмен Драйв, Сан-Хосе, Калифорния 95134, США (US).

** правообладателем товарного знака Android является Гугл ЭнтелСи (Google LLC), 1600 Амфисуета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, США (US).

33. Кнопка  – включение/выключение прибора
34. Кнопка  – возвращение на зарядную станцию
35. Кнопка **AUTO** – автоматический режим
36. Кнопка  – начало/окончание уборки
37. Кнопки    – выбор направления движения
38. Кнопка  – выбор силы всасывания
39. Кнопка  – выбор уровня подачи воды
40. Отсек для элементов питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите все элементы прибора перед использованием.

Установите элементы питания (не входят в комплект) в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.

 При установке элементов питания руки и устройство должны быть сухими.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Сборка (схема A2, стр. 5)

 Приступая к сборке, убедитесь, что прибор выключен, а зарядная станция отключена от сети электропитания.

Удалите защитную вставку между корпусом и передним бампером, как показано на схеме A2, стр. 5 (п. 1). Установите боковую щетку на место.

Зарядка аккумулятора (схема A2, стр. 5)

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор.

1. Подключите зарядную станцию к электросети и установите ее вплотную к стене, загорится индикатор зарядной станции. Если установка непосредственно у стены невозможна, установите станцию на любую ровную твердую поверхность. Уберите кабель адаптера питания так, чтобы он не находился на пути пылесоса-робота. В радиусе двух метров от зарядной станции должны отсутствовать любые помехи, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение пылесоса-робота на станцию для подзарядки.

 **Не устанавливайте зарядную станцию на ковровых покрытиях и вблизи лестниц.**

2. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку  на корпусе прибора. Индикатор кнопки  мигнет несколько раз, затем будет гореть постоянно зеленым цветом. Прозвучит голосовое сообщение «Вас приветствует робот-пылесос РЕДМОНД». Прибор находится в режиме ожидания.

 Прибор не будет работать и заряжаться, если комбинированный контейнер-пылесборник не установлен, прозвучит голосовое сообщение «Контейнер-пылесборник извлечен».

3. Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на роботе-пылесосе совпали с контактами на зарядной станции. Прозвучит голосовое сообщение «Зарядка», индикатор зарядной станции погаснет. Во время процесса зарядки индикатор кнопки  на корпусе робота-пылесоса будет мигать красным цветом.

4. Время полной зарядки аккумулятора составляет 5 часов. После того как прибор полностью зарядится, индикатор кнопки  будет гореть постоянно зеленым цветом.

 Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 12 часов для продления срока его службы.

Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 270 минут в зависимости от выбранной силы всасывания, уровня подачи воды, расположения мебели в зоне уборки, типов напольного покрытия и уборки (сухая или влажная).

 **ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы зарядная станция должна быть подключена к электросети.

Когда уровень заряда аккумулятора опускается до критического, прибор автоматически возвращается на станцию. Если по каким-то причинам прибор не смог вернуться на станцию для подзарядки и полностью разрядился, прозвучит голосовое сообщение «Низкий заряд батареи, отключаюсь». Поместите пылесос на станцию вручную так, чтобы контакты на приборе и зарядной станции совместились.

Перед длительным хранением рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прибора.

Дистанционное управление прибором через приложение REDMOND Home

Приложение REDMOND Home позволяет вам управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

 Для подключения к приложению прибор должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi (2,4 ГГц). Пылесос не должен находиться на зарядной станции.

1. Загрузите приложение REDMOND Home из магазина приложений App Store®* или Google Play®** (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.

 Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.com.ru или в описании к приложению в магазинах App Store® и Google Play®.

* правообладателем товарного знака App Store является Эппл Инк (Apple Inc.), Ван Эппл Парк Уэй, Купертино, Калифорния 95014, США (US).

** правообладателем товарного знака Google Play является Гугл ЭлЭлСи (Google LLC), 1600 Амфисиста Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, США (US).

- Запустите приложение REDMOND Home, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.
- Нажмите в правом верхнем углу на значок «+», чтобы добавить устройство.
- Если устройство не добавилось автоматически, то выберите его вручную («Робот-пылесос VR1327S»).
- Для установления соединения нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе прибора, пока не прозвучит голосовое сообщение «Готов к подключению к сети». Индикатор кнопки  начнет мигать зеленым цветом.
- Подключите ваше мобильное устройство к сети «SmartLife-XXXX». Прозвучит голосовое сообщение «Подключаюсь», индикатор кнопки  будет гореть постоянно зеленым цветом.
- В случае успешного соединения прозвучит голосовое сообщение «Соединение с сетью успешно установлено» и робот-пылесос появится в списке ваших доступных устройств. Теперь вы можете управлять прибором дистанционно. Функционал приложения расширен, по сравнению с пультом ДУ.

Использование

Перед началом уборки уберите с пола все провода, сумки, обувь, детские игрушки и другие предметы, которые могут помешать движению прибора или которые он может случайно повредить или опрокинуть в процессе уборки. Поднимите стулья, занавески и шторы, чтобы обеспечить пылесосу-роботу беспрепятственное перемещение по помещению. Если в помещении, в котором используется прибор, есть хрупкие, легко бьющиеся предметы или горят свечи, убедитесь, что они не находятся на полу или не установлены на мебели, которую прибор может случайно опрокинуть в процессе уборки (см. схему А3, стр. 6).

- Если необходимо провести влажную уборку, наполните комбинированный контейнер чистой холодной водой через специальное отверстие (см. схему А4, стр. 7). Перед первым использованием прополощите и отожмите насадку для влажной уборки – так она лучше впитает воду, которая будет подаваться из контейнера. Закрепите насадку для влажной уборки с помощью липучек на основании, установите основание на днище контейнера-пылесборника. Установите комбинированный контейнер в корпус робота-пылесоса.



Не используйте насадку для влажной уборки (даже сухую!) на ковровых покрытиях – она будет мешать движению пылесоса! При необходимости установите для пылесоса запретную зону в приложении REDMOND Home.

Наполняйте контейнер только фильтрованной водой, не добавляйте в воду и не используйте химические моющие средства.



Всегда выливайте воду из комбинированного контейнера после его использования во избежание протечек.

- Нажмите кнопку  на корпусе прибора либо на пульте ДУ, прозвучит голосовое сообщение «Начинаю уборку», индикатор кнопки  загорится зеленым цветом. Прибор

начнет уборку в интеллектуальном режиме (автоматический режим, установленный по умолчанию).



Если в процессе уборки вы переместили прибор в другое помещение и снова запустили уборку, прозвучит голосовое сообщение «Потеря данных, идет восстановление карты», прибор начнет уборку нового помещения.

- При необходимости измените режим работы (см. раздел «Выбор режима работы с помощью пульта ДУ»).



Больше режимов уборки доступно в приложении REDMOND Home.

- Чтобы увеличить или уменьшить силу всасывания, нажимайте кнопку  на пульте ДУ, переключение происходит по кругу. В зависимости от выбранной силы всасывания прозвучит голосовое сообщение «Выбран тихий режим уборки», «Выбран стандартный режим уборки», «Выбран режим уборки "Турбо"» или «Выбрана максимальная мощность».
- Для изменения интенсивности подачи воды нажимайте кнопку  на пульте ДУ, переключение происходит по кругу. В зависимости от выбранного уровня подачи воды прозвучит голосовое сообщение «Минимальная подача воды», «Стандартная подача воды» или «Максимальная подача воды».
- Для перехода в режим ожидания нажмите кнопку  на корпусе прибора либо кнопку  на пульте ДУ, прибор подаст голосовое сообщение «Пауза». В режиме ожидания уборка не происходит. Чтобы продолжить уборку, нажмите кнопку  на корпусе прибора либо кнопки  **AUTO** на пульте ДУ, прозвучит голосовое сообщение «Продолжаю уборку».
- При бездействии в течение 10 минут прибор автоматически перейдет в спящий режим, индикатор кнопки  погаснет. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку на корпусе прибора либо на пульте ДУ, индикатор кнопки  загорится. Прозвучит голосовое сообщение «Рад снова служить вам».*
- По окончании работы прозвучит голосовое сообщение «Уборка завершена, возвращаюсь на базу», индикатор кнопки  погаснет, а индикатор кнопки  загорится красным цветом. Прибор вернется на зарядную станцию.
- Вы также можете нажать кнопку  на корпусе прибора либо на пульте ДУ, чтобы вернуть прибор на зарядную станцию принудительно. Прозвучит голосовое сообщение «Возвращаюсь на базу для зарядки», индикатор кнопки  загорится красным цветом.*
- Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе прибора, прозвучит голосовое сообщение «Выключаюсь», вся индикация погаснет. Прибор не будет реагировать на нажатие кнопок.



Прибор не выключится, если он установлен на зарядную станцию.

Выбор режима работы с помощью пульта ДУ

Вы можете выбирать режимы работы с помощью соответствующих кнопок на пульте ДУ в режиме ожидания либо когда прибор находится на станции зарядки и самоочистки:

- кнопка **AUTO** – режим интеллектуальной уборки. Прибор последовательно очистит всю площадь, выстраивая маршрут в соответствии с особенностями помещения. Сначала прибор очистит помещение по краю периметра, а затем последовательно очистит центр;
- кнопки ▲, ◀, ▶, ▼ – ручной режим управления.

Ручной режим управления

При нажатии на любую кнопку направления движения прибор перейдет в режим ручного управления. Управляйте прибором с помощью кнопок:

- ▲ – движение прямо. Прибор будет двигаться прямо, пока вы удерживаете кнопку;
- ◀ – поворот налево. Прибор будет двигаться влево вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▶ – поворот направо. Прибор будет двигаться вправо вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▼ – поворот на 180°. Прибор развернется на 180° и остановится. Пока вы удерживаете кнопку, прибор будет поворачиваться вокруг своей оси.

Чтобы выйти из режима ручного управления, нажмите кнопку **AUTO** на пульте ДУ. Также для выхода из режима ручного управления вы можете не нажимать на кнопки в течение 10 секунд.

Функция планирования уборки

Доступна в приложении REDMOND Home.

Y-образная влажная уборка

Доступна в приложении REDMOND Home.

В данном режиме прибор очистит помещение, двигаясь по Y-образной траектории.

Голосовые сообщения

Включение/отключение голосовых сообщений доступно в приложении REDMOND Home.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Для обеспечения максимальной эффективности работы рекомендуется проводить полную очистку прибора раз в две недели.

Все элементы прибора необходимо тщательно просушить перед использованием!

Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен, а зарядная станция отключена от электросети. Протрите корпус прибора и зарядную станцию влажной мягкой тканью. НЕ МОЧИТЕ!



ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, сетевой адаптер и зарядную станцию под струю воды или погружать в воду.

Не используйте при очистке прибора абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

По мере загрязнения очищайте турбощетку, порядок очистки см. на схеме **A5** (стр. 8). Боковая щетка и насадки для влажной уборки могут быть очищены в проточной воде. При необходимости используйте мягкое моющее средство. Порядок очистки щетки см. на схеме **A5** (стр. 8). Порядок очистки насадок для влажной уборки см. на схеме **A4** (стр. 7). Комбинированный контейнер-пылесборник очищайте влажной мягкой тканью. Порядок очистки контейнера-пылесборника и HEPA-фильтра см. на схеме **A4** (стр. 7).



Не промывайте комбинированный контейнер-пылесборник – это может вывести его из строя.



Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!

Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме **A6** (стр. 9).



Не промывайте выпускной HEPA-фильтр – это может вывести его из строя. Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не более 12 месяцев.

Порядок замены аккумулятора см. на схеме **A7** (стр. 10).

Аккумулятор требует замены после окончания срока эффективной службы.



Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Аккумулятор слишком быстро разряжается	Засорены фильтры, турбощетка или боковая щетка	Удалите засоры, проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Прибор подает голосовое сообщение «Низкий заряд батареи, требуется перезарядка», «Низкий заряд батареи, попробуйте позже» или «Низкий заряд батареи, отключиться», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Уборка в установленное время не происходит	Прибор был выключен	Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку  на корпусе прибора
	Аккумулятор прибора разряжен	Зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Аккумулятор прибора не заряжается	Прибор установлен на зарядную станцию некорректно	Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на корпусе прибора совпали с контактами на зарядной станции
	Отсутствует напряжение в электросети или розетка неисправна	Проверьте наличие напряжения в электросети или подключите прибор к исправной розетке
	Сетевой адаптер не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера
Прибор подает голосовое сообщение «Для начала уборки установите контейнер-пылесборник», «Отсутствует контейнер-пылесборник», «Проверьте контейнер-пылесборник» или «Правильно установите контейнер-пылесборник», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Комбинированный контейнер-пылесборник не установлен или установлен неправильно	Убедитесь в правильности установки контейнера-пылесборника
Прибор подает голосовое сообщение, «Очистите контейнер-пылесборник», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Комбинированный контейнер-пылесборник переполнен	Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Прибор подает голосовое сообщение «Не могу найти базу, зарядка невозможна», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Зарядная станция отключена	Включите станцию и установите на нее прибор так, чтобы контакты на корпусе прибора совпали с контактами на зарядной станции
Прибор подает голосовое сообщение «Не вижу пол, уборка остановлена» или «Поместите пылесос на ровную поверхность и перезапустите», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Произошел отрыв колес от поверхности	Установите прибор на ровную поверхность и включите повторно
Прибор подает голосовое сообщение «Турбощетка заблокирована, проверьте ее» или «Ошибка турбощетки», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Щетки загрязнены налипшим мусором	Проверьте щетки, удалите налипший мусор (см. раздел «Уход за прибором»)
Прибор подает голосовое сообщение «Боковая щетка заблокирована, проверьте ее» или «Ошибка боковой щетки», индикатор кнопки  мигает красным цветом		
Прибор подает голосовое сообщение «Бампер заблокирован, проверьте его» или «Уберите препятствие и перезапустите пылесос», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Ошибка переднего бампера, движение прибора заблокировано	Не преграждайте прибору путь, не используйте прибор в слишком тесном пространстве

Неисправность	Возможные причины		Способ устранения
Прибор подает голосовое сообщение «Колесо заблокировано, проверьте его» или «Ошибка колеса», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Вращение колес затруднено, прибор застрял		Проверьте колеса прибора, не давите на прибор, не кладите что-либо на прибор
Прибор подает голосовое сообщение «Требуется проверка лидара», «Лидар засорен», «Лидар заблокирован» или «Ошибка лидара», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Лидар прибора загрязнен		Протрите датчики лидара влажной мягкой тканью
Прибор подает голосовое сообщение «Очистите передний датчик», «Очистите правый инфракрасный датчик», «Ошибка сенсора, уборка остановлена» или «Очистите нижние сенсоры и переместите пылесос на новое место», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Датчики прибора загрязнены		Протрите дно прибора влажной мягкой тканью
Прибор подает голосовое сообщение «Требуется проверка мотора» или «Ошибка двигателя», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Перегрузка двигателя		Отключите прибор, дайте ему полностью остыть. Проведите очистку контейнера-пылесборника и фильтров
Прибор подает голосовое сообщение «Неисправность насоса для подачи воды», индикатор кнопки  мигает красным цветом	Засорены отверстия выхода воды на нижней части контейнера-пылесборника		Очистите отверстия, расположенные на нижней части контейнера-пылесборника
Прибор издает сильный шум	Пылесборник переполнен		Проведите очистку пылесборника
	Установлена максимальная сила всасывания		Измените силу всасывания с помощью кнопки  на пульте ДУ
Прибор подает голосовое сообщение «Переустановите соединение с сетью» или «Соединение не удалось, попробуйте еще раз»	Отсутствует подключение по сети Wi-Fi		Проверьте корректность работы сети Wi-Fi
Прибор подает голосовое сообщение «Обновление не удалось»	Отключен интернет на мобильном устройстве		Включите интернет на мобильном устройстве
Попытка синхронизации с мобильным устройством не удалась	Требуется перезагрузить прибор		Нажмите и удерживайте кнопку Reset, произойдет сброс настроек синхронизации, сети и режима уборки. Если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр
	ИК-сигнал от пульта ДУ не доходит до пылесоса	Слишком большое расстояние между пультом ДУ и прибором	Сократите расстояние между пультом ДУ и прибором
Прибор работает, но не реагирует на команды с пульта ДУ		ИК-приемник прибора повернут в другую сторону либо на пути сигнала встречаются препятствия	Измените направление сигнала

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор работает, но не реагирует на команды с пульта ДУ	Требуется перезагрузить прибор	Нажмите и удерживайте кнопку Reset, произойдет сброс настроек синхронизации, сети и режима уборки. Если же это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Емкость элементов питания пульта ДУ иссякла	Замените элементы питания (см. раздел «Перед началом использования»)
	ИК-приемник / ИК-датчики загрязнены	Протрите бампер влажной мягкой тканью
Прибор не приступает к уборке или двигается некорректно	Пылесос выполняет уборку слишком темного покрытия	Остановите пылесос и переместите его на более светлый участок пола
	Пылесос выполняет уборку покрытия, которое сильно отражает свет	Закройте шторы, чтобы препятствовать попаданию яркого солнечного света в помещение. Произведите уборку при менее ярком освещении
	Требуется перезагрузить прибор	Нажмите и удерживайте кнопку Reset, произойдет сброс настроек синхронизации, сети и режима уборки. Если это не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в ре-

зультате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)			2 — год производства (21 — 2021 г., 22 — 2022 г. ... 30 — 2030 г.)			3 — серийный номер модели						

Производителем установлен срок службы прибора — 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан-арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптерін аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қолдану нұсқауларының бұзылуы болып табылады.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Электр қуатын беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Электр сымы үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.



ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Пайдаланудағы үзілістер кезінде, сонымен қатар тазалау кезінде аспапты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құрғақ қолмен алыңыз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.



Аспап тіреуіш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Аспапты корпусынан екі қолмен ұстап тұрып тасымалдаңыз.
- Аспапқа бөгде заттарды қоймаңыз, отырмаңыз және үстіне тұрмаңыз.



Көзіңізді инфрақызыл сәулеленудің әсерінен қорғаңыз. Қашықтықтан басқару пультінің сәуле шығарғышын көзіңізге қарай бағыттамаңыз.

- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Сорып алатын қуыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:
- Ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа тұйықталу қаупі бар.
- Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы тұрқының ішіне түсуі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
- Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.с.) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.

- Қызған немесе суыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жанып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.
- Кез келген сұйықты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді — ылғалды едендер немесе кілемдерді. Ылғалдың ішкі жағына түсуі шаңсорғыштың сынуына алып келуі мүмкін.
- Көшірме жасау аппараттары мен принтерлердің картридждеріне құюға арналған (тонерлер) ұнтақтарды, ұнды және басқа да ұсақ дисперстік заттарды, сонымен қатар құрылыс шаңын, сылау бөлшектерін, гипс, бетон немесе цементті жинауға тыйым салынады. Фильтрдің қоқыстану немесе қозғалтқыштың зақымдалу қауіпі бар.
- Аспаптың көмегімен үшкір заттарды жинауға тыйым салынады: шегелер, ұрғыш шынылар және т. б. Шаң жинағыштардың және фильтрлердің зақымдалуы мүмкін.
- Аспапты жиназды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынған. Жұмсақ тегіс емес бетте пайдалану немесе жиназ бұйымынан құлауы аспаптың дұрыс жұмыс жасамауына немесе сынуына әкелуі мүмкін. Аспапты ұзын түгі бар кілемде пайдалануға ұсынылмайды (ұзақ 2 см).
- Аспапты тым ашық немесе тым қошқыл беттерді, едендер мен күрделі, ала-құла өрнегі бар едендік жабындарды тазалау үшін пайдаланбаңыз, өйткені бұл аспап датчиктерінің қате жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін, бұл ақаулық болып табылмайтын болады.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

STOP

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	VR1327S
Аспаптың типі	шаңсорғыш-робот
Қуаты	40 Вт
Акумулятордың түрі	литий-ионды
Акумулятордың кернеуі	14,4 В ===
Акумулятордың сыйымдылығы	5200 мА*ч
Желілік адаптердің кіріс кернеуі	220–240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А
Желілік адаптердің шығыс кернеуі	19 В ===, 1 А
Токтан күйіп қалудан қорғау	II дәреже
Сүзгіштің класы	HEPA (жоғары тиімділік сүзгісі)
Тұрқының материалы	пластик
Шаңға арналған контейнердің сыйымдылығы:	
• қоқыс үшін бөлім – 300 мл	• су үшін бөлім – 250 мл
Шаңсорғыш-робот шу деңгейі	< 68 дБ
Тоқтаусыз жұмыс уақыты	270 мин дейін
Толық қуаттандыру уақыты	5 сағ
Жұмыс режимдерінің саны	4
Сору қуаты:	
• 1 кПа (тыныш тазалау режимі)	• 3,5 кПа (тазалау режимі «Турбо»)
• 2 кПа (стандартты тазалау режимі)	• 15 кПа (максималды қуат режимі)
ҚБ пульті	бар
ҚБ пультінің қоректену көзі	2 × LR03 (AAA)
Қашықтық басқару	REDMOND Home
Деректерді беру хаттамасы	Wi-Fi
Операциялық жүйелерінде қолдау	iOS®, Android®**
Индикациясы	светодиодтік, дыбысты
Баспалдақтар/кедергілерді анықтау датчигі	19
Зарядтау станциясына қайта оралу	автоматты
Автоөшірілу	қабаттан алған жағдайда
Жинауды жоспарлау функциясы	бар
Ылғалды жинау мүмкіндігі	бар
Ү-тәрізді дымқыл тазалау	бар
Биіктігі 20 мм-ге дейінгі кедергілерді жеңу	бар
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы)	345 × 97 × 345 мм
Таза салмақ (толық жинақта)	3,4 кг

Жиынтық

Шаңсорғыш-робот	1 дана
Зарядтау станциясы	1 дана
ҚБ пульті	1 дана
Желілік адаптер	1 дана
Айналатын щетка	2 дана
Ылғалды жинауға арналған контейнер	1 дана

Ылғалды жинауға арналған саптама негізі	1 дана
Ылғалды тазалауға арналған саптама	2 дана
Шығаратын HEPA-сүзгісі	2 дана
Тазалауға арналған қылшақ	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Моделінің қондырғысы (A1) сурет, 3–4 бет)**Шаңсорғыш-робот**

1. Алдыңғы бампер
2. ⬇ батырмасы – құралды қосу/ажырату, тазалау басталуы/аяқталуы
3. ⬇ батырмасы – зарядтау станциясына қайтару, желіге қосылу
4. Лидар
5. Алдыңғы дөңгелек
6. Айналатын щетка
7. Қабаттан ажыратқан кездегі автоөшірілу механизмімен жаңғы дөңгелектер
8. Турбоқылшық
9. Турбоқылшықтың бекіткіш қақпақшасы
10. ИК-сенсорлары
11. Шаңға арналған контейнер
12. Шаң жинағыш контейнерді алып шығудың батырмасы
13. Шаңға арналған контейнер қақпағы
14. Суды құюға арналған саңылау
15. Алдын ала тазарту сүзгіші
16. Поролон сүзгі
17. HEPA-сүзгі
18. Reset батырмасы – зауыттық параметрлерді қалпына келтіру
19. Зарядтау станциясына орнату үшін байланыстар
20. Ылғал тазалауға арналған саптаманы орнатуға арналған қосқыштар
21. Ылғалды жинауға арналған саптама негізі
22. Ылғалды жинауға арналған саптама
23. Желілік адаптерді қосуға арналған ұяшық аспап пен зарядтау станциясында
24. Желілік адаптер
25. Зарядтау станциясы
26. Зарядтау станциясының индикаторы
27. Робот шаңсорғышты зарядтауға арналған контактілер

* IOS тауар белгісінің авторлық құқық иесі Cisco Technology Inc. (Cisco Technology Inc.) болып табылады, Калифорния штатының корпорациясы, 170 Вест Таскен Драйв, Сан-Хосе, Калифорния 95134, АҚШ (US).

** Android тауар белгісінің авторлық құқық иесі Google LLC болып табылады, 1600 Амфисетта Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, АҚШ (US).

28. Ауыстырмалы ылғалды тазалауға арналған саптама
29. Ауыстырмалы HEPA-сүзгі
30. Ауыстырмалы щеткалар
31. Тазалауға арналған қылшақ

ҚБ пульті

32. ҚБ пульті
33. батырмасы – құралды қосу/ажырату
34. батырмасы – зарядтау станциясына қайтару
35. **AUTO** батырмасы – автоматты тәртіптеме
36. батырмасы – тазалау басталуы/аяқталуы
37. батырмасы – қозғалыс бағытын таңдау
38. батырмасы – сору қуатын таңдау
39. батырмасы – сүмен жабдықтау деңгейін таңдау
40. Қоректену элементіне арналған бөлім

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустың ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз.

Кереғарлықты сақтай отыра, қашықтықтан басқару пультіне қоректендіру элементтерін (жиынтыққа кірмейді) орнатыңыз.

Қоректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Аспапты жинау (A2 сурет, 5 бет)

Аспапты жинауға кірісер алдында, құрылғы өшіріліп а зарядтау станциясы электрмен қоректендіру желісінен сөндірілгеніне

A2 сызбасы, 5-бетте көрсетілгендей, корпус пен алдыңғы бампер арасындағы қорғаныс ендірімі алып тастаңыз. Айналатын щетканы орнына қойыңыз.

Акумуляторды зарядтау (A2 сурет, 5 бет)

Аспапты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатсыздандыру қажет.

1. Зарядтаудың станциясын электр желісіне қосыңыз және оны қабырғаға тіреп орнатыңыз, индикаторы зарядтау станциясының жанады. Егер тура қабырғаның жанында орнату мүмкін болмаса, станцияны кез келген тегіс қатты бетке орнатыңыз. Станцияның желілік бауымын ол робот шаңсорғыштың жолында болмайтындай етіп алып қойыңыз. Робот шаңсорғыштың қосымша зарядталуға станцияға кедергісіз қайта оралуын қамтамасыз ету үшін зарядтау станциясынан екі метр радиусында кез келген кедергілер болмауы керек.

STOP Зарядтау станциясын кілемді жабындарға және баспалдақтың жанында орнатпаңыз.

2. Құрылғыны қосу үшін, батырмасын басып ұстап тұрыңыз құрылғының. батырмасын шама бірнеше рет жыпылықтайды, содан кейін ол үнемі жанып тұрады жасыл түспен. Дауыстық хабарлама шығады «Вас приветствует робот-пылесос REDMOND». Құрылғы күту режимінде.

Шаң контейнері орнатылмаған болса, құрылғы жұмыс істемейді немесе зарядталмайды, «Контейнер-пылесборник извлечен» деген дыбыстық хабарлама естіледі.

3. Аспапты зарядтау станциясына бойынша аспап корпусының контактілер зарядтау станциясының контактілерімен сәйкес келетіндей орнатыңыз. «Зарядка» деген дыбыстық хабарлама естіледі, зарядтау станциясының индикаторы сөнеді. Құрылғыны зарядтау кезінде робот шаңсорғыш корпусындағы батырмасын индикаторы қызыл болып жыпылықтайды.

4. Акумулятордың толық зарядталу уақыты 5 сағат. Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін батырмасын индикаторы үнемі жасыл болып жанып тұрады.

i Алғаш рет пайдаланар алдында аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны 12 сағат бойы зарядтауға кеңес беріледі.

Аспаптың үзіліссіз жұмыс істеуінің максималды уақыты едендік жабын мен тазалау аймағындағы жиһаздың орналасуына байланысты 270 минут құрайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаппен дұрыс байланыс үшін өзін-өзі босату зарядтау станциясы электр желісіне қосылып тұруы керек.

Акумулятор зарядының деңгейі сыны деңгейге дейін түскенде, аспап автоматты түрде зарядтау станциясына қайта оралады. Егер қандай да бір себептермен станцияға қайта орала алмай қалса және заряды толық таусылса, дауыстық хабарлама шығады «Низкий заряд батареи, отключаюсь». Аспапты станцияға қолмен апарып қойыңыз және аспап пен зарядтау станциясының контактілері сәйкесетіндей орнатыңыз.

Ұзақ сақтар алдында аспап аккумуляторын толығымен зарядтау ұсынылады.

REDMOND Home қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

REDMOND Home қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді.

Қосмшаға қосылу үшін аспап Wi-Fi (2,4 ГГц) желісінң әрекет ету аймағында болуы тиіс. Шаңсорғыш зарядтау станциясында болмауы керек.

1. Өзіңіздің смартфон немесе планшетіңізге REDMOND Home қосымшасын App Store®* немесе Google Play®** қосымша магазиндерінен жүктеуге болады (пайдаланылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты).
2. REDMOND Home қосымшасын іске қосыңыз, аккаунты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.
3. Құрылғыны қосу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» белгішесін түртіңіз.
4. Егер құрылғы автоматты түрде қосылмаса, оны қолмен таңдаңыз («Робот-пылесос VR1327S»).
5. Қосылымды орнату үшін құрылғының корпусындағы  түймені, дауыстық хабар шыққанша басып тұрыңыз («Готов к подключению к сети»).  батырмасын индикаторы жасыл түспен жыпылықтай бастайды.
6. Мобильді құрылғыны «SmartLife-XXXX» желісіне қосыңыз. «Подключаюсь» деген дыбыстық хабарламалар естіледі,  батырмасын индикаторы ол үнемі жасыл түспен жанып тұрады.
7. Сәтті байланыс болған жағдайда «Соединение с сетью успешно установлено» деген дауыстық хабарлама шығады және робот-шаңсорғыш қол жетімді құрылғылар тізімінде пайда болады.

Енді сіз аспапты қашықтықтан басқара аласыз. ҚБ пультімен салыстырғанда, қосымша функционалы кеңейтілген.

Аспапты пайдалану

Тазалауды бастар алдында еденнен барлық сымдарды, сөмкелерді, аяқ киімді, балалардың ойыншықтарын және аспап қозғалуына кедергі жасай алатын немесе ол тазалау барысында кенет бүлдіріп немесе төңкеріп алатын басқа заттарды жинаңыз. Робот шаңсорғышқа үй-жайдың ішінде кедергісіз қозғалуын қамтамасыз ету үшін орындықтарды, шымылдықтарды, перделерді көтеріп қойыңыз. Егер аспап пайдаланылатын үй-жайда сынығыш, оңай қирайтын заттар бар болса немесе майшамдар жанып тұрса, олар еденде тұрмағанына немесе аспап тазалау барысында кенет төңкеріп алатын жиаздарға орнатылмағанына көз жеткізіңіз (**A3** сұлбаны қар., 6-бет).

1. Керек болған жағдайда контейнерді қақпақты алдын ала көтеріп, арнайы тесік арқылы толтырыңыз (**A4** сұлбаны қар., 7-бет). Алғашқы пайдаланар алдында ылғалды тазалауға арналған қондырманы шайыңыз және сығыңыз – осылай ол ылғалды тазалауға арналған контейнерден берілетін суды жақсырақ сіңіреді. Жабысқақ арқылы ылғалды жинауға арналған саптаманы бекітіңіз, негізді шаң жинағыш контейнердің түбіне орнатыңыз. Біріктірілген контейнерді шаңсорғыш-жұмыс корпусына құрыңыз.



Дымқыл жиыстыруға арналған саптаманы (тіпті құрғақ күйінде де!) кілем төсемдерінде пайдаланбаңыз – ол шаңсорғыштың қозғалуына кедергі келтіреді. Қажет болса, REDMOND Home қолданбасында шаңсорғышыңыз үшін шектеулі аймақты орнатыңыз.

Контейнерді тек сүзілген құбырымен толтырыңыз, суға қоспаңыз және дозаторлардың ластануын болдырмау үшін химиялық жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.



Ылғалды тазалаудан кейін аралас контейнерді пайдаланғаннан кейін, ағып кетулерге жол бермеу үшін, одан суды ылғи ағызыңыз.

2. Аспаптың корпусында  түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі басыңыз, «Начинаю уборку» деген дыбыстық хабарлама естіледі,  батырмасын индикаторы жасыл түспен жанады. Ақылды режимде жұмысты бастайды (әдепкі бойынша орнатылған автоматты режим).
3. Егер тазалау барысында сіз аспапты басқа үй-жайға орналастырып, тазалауды қайта іске қосатын болсаңыз, «Потеря данных, идет восстановление карты» деген дауыстық хабарлама естіледі, аспап жаңа үй-жайды тазала бастайды.
3. Қажет болған жағдайда жұмыс тәртіптемесін өзгертіңіз («ҚБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау» бөлімін қараңыз).
4. Қосымша тазалау режимдері REDMOND Home қолданбасында қолжетімді.
4. Сору қуатын көбейту немесе азайту үшін, ҚБ пультіндегі  батырманы басыңыз, ауыстыру шеңбер бойымен жүреді. Таңдалған сору қуатына байланысты «Выбран тихий режим уборки», «Выбран стандартный режим уборки», «Выбран режим уборки "Турбо"» немесе «Выбрана максимальная мощность» дауыстық хабарлама шығады.
5. ҚБ пультіндегі  түймені пайдалану судың берілу қарқындылығын орнатыңыз, ауыстыру шеңбер бойымен жүреді. Таңдалған су деңгейіне байланысты «Минимальная подача воды», «Стандартная подача воды» немесе «Максимальная подача воды» дауыстық хабарлама шығады.
6. Күту режиміне көшу үшін аспаптағы  батырманы немесе ҚБ пультіндегі  батырманы басыңыз, «Пауза» деген дыбыстық хабарламалар естіледі. Күту режимінде тазалау жұмысы жасалмайды. Тазалауды жалғастыру үшін аспап корпусындағы  батырманы немесе ҚБ пультіндегі  немесе **AUTO** батырманы басыңыз, «Продолжаю уборку» деген дыбыстық хабарламалар естіледі.
7. Ұзақ уақыт бойы белсенді болмаса, құрылғы автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді,  батырмасын индикаторы сөнеді. Ұйқы режимінен шығу үшін құрылғы корпусындағы немесе қашықтан басқару пультіндегі кез келген түймені басыңыз,  батырмасын индикаторы жанады. «Рад снова служить вам» деген дыбыстық хабарламалар естіледі.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін «Уборка завершена, возвращаюсь на базу» деген дыбыстық хабарлама естіледі,  батырмасын индикаторы сөнеді, ал  батырмасын индикаторы қызыл болып жанады. Аспап зарядтау станциясына қайтады.
8. Аспапты зарядтау станциясына мәжбүрлеп қайтару үшін сіз сондай-ақ ҚБ пультіндегі  батырмасын немесе аспап корпусындағы баса аласыз. «Возвращаюсь на базу для зарядки» деген дыбыстық хабарлама естіледі,  батырмасын индикаторы қызыл түспен жанады.

* App Store тауар белгісінің авторлық құқық иесі Эппл Инк. (Apple Inc.), болып табылады, Уэн Эппл Парк Уэй, Купертино, Калифорния 95014, АҚШ (US).
 ** Google Play тауар белгісінің авторлық құқық иесі Гугл ЭлЭлСи (Google LLC) болып табылады, 1600 Амфисета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, АҚШ (US).

8. Құрылғыны өшіру үшін  батырмасын басып ұстап тұрыңыз құрылғының корпусын-
да, «Выключаюсь» деген дыбыстық хабрлама естіледі, барлық индикациясы өшеді.
Құрылғы түймені басуға жауап бермейді.

 *Құрылғы зарядтау және өзін-өзі тазалау станциясында орнатылған болса өшпейді.*

ҚБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау

Күту режиміндегі қашықтан басқару құралындағы түймелермен немесе құрылғы зарядтау және өзін-өзі тазалау станциясында болғанда режимдерін таңдауға болады:

- **AUTO** батырмасы – ақылды тазалау режимі. Аспап бөлменің ерекшеліктеріне сәйкес маршрутты құрастыра отырып, барлық алаңды кезектеп тазалайды;
- **▲, ◀, ▶, ▼** батырмасы – қолмен басқару режимі.

Қолмен басқару режимі

Кез келген батырмаға басқанда аспап қозғалуының бағыты қолмен басқару режиміне көшеді:

- ▲ – тік қозғалу. Сіз пернені басып ұстап тұрған кезде аспап тіке қозғалатын болады;
- ◀ – солға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап тұрған кезде аспап өз осімен солға қарай қозғалады;
- ▶ – оңға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап тұрған кезде аспап өз осімен оңға қарай қозғалады;
- ▼ – 180°-қа бұру. Аспап 180°-қа бұрылады және тоқтайды. Сіз батырманы басып ұстап тұрғаныңызда аспап өзінің өсін айнала бұрылатын болады.

Қолмен басқару режимінен шығу үшін ҚБ пультідегі **AUTO** батырмасын басыңыз. Сондай-ақ сіз 10 секунд ішінде батырмаларға баспасаңыз, аспап қолмен басқару режимінен шығады.

Жинауды жоспарлау функциясы

Функция REDMOND Home қосымшасында қолжетімді.

Y-тәрізді дымқыл тазалау

Функция REDMOND Home қосымшасында қолжетімді.

Бұл режимде құрылғы Y-траекториясы бойынша қозғалатын бөлмені тазартады.

Дауыстық хабарлар

Дауыстық хабарламаларды қосу/өшіру REDMOND Home қосымшасында қолжетімді.

III. АСПАП КҮТІМІ

 *Жұмыстың барынша тиімділігін қамтамасыз ету үшін аспапты екі аптада бір рет толық тазалау ұсынылады. Шаң жинағышты әрбір қолданғаннан кейін тазалаңыз.*

Аспаптың барлық элементтерін пайдаланар алдында мұқият кептіріп алу қажет!

Құрылғыны тазаламас бұрын оның өшірілгеніне және зарядтау станциясының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспаптың корпусын және өзін-өзі босату зарядтау станциясын дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз. СУЛАМАҢЫЗ!

STOP *Аспаптың корпусын судың астына немесе суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.*

Аспапты тазалау кезінде абразивтік және химиялық агрессивтік заттарды, қатты жабындыларымен сорғыштарды пайдаланбаңыздар.

Ластану шамасына қарай турбоқышпақты тазалаңыз, тазалау тәртібін **A5** сызбасын қараңыз (8 бет).

Аспаптың айналатын щетка және ылғалды жинауға арналған саптамалар ағынды суда тазартыла алады. Керек болған жағдайда құрғақ жуғыш заттарды қолдануға болады. Щеткелерді тазалау тәртібін **A5** схемасынан қар (8 бет). Ылғалды жинауға арналған саптамалар тазалау тәртібін **A4** схемасынан қар (7 бет).

Шаң жинағын контейнерді және ылғал тазалауға арналған аралас контейнерді ылғал жұмсақ матамен тазалаңыз. Шаңжинағышты және шығаберістері HEPA-сүзгісін тазалау тәртібін **A4** сұлбасында (7 бет) қараңыз.

STOP *Шаңжинағыш және ылғалды жинауға арналған контейнер жұмаңыз – бұл оны істен шығаруы мүмкін.*

 *Аспаптың қозғалатын бөліктерін ластанудың болуына мезгіл-мезгіл тексеріңіз, жабысқақ қоқыспен бұғаттау олардың сынуына әкелуі мүмкін!*

HEPA-фильтрін ауыстыру тәртібін **A6** схемасынан қар (9 бет).

STOP *Шығатын HEPA-сүзгіні жұмаңыз – бұл оны істен шығаруы мүмкін.*

HEPA-сүзгі жұмысының ресурсы 12 айдан басқа жоқ уақытты құрайды.

Аккумулятор ауыстыруды **A7** сызбасын қараңыз (10 бет).

Аккумулятордың тиімді қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыруды қажет етеді.

STOP *Аккумулятор қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.*

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аккумулятор тез таусылады	Сүзгілер, негізгі қылшақ, айналатын щеткалар	Қоқыстарды алып тастаңыз, құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап «Низкий заряд батареи, требуется перезарядка», «Низкий заряд батареи, попробуйте позже» немесе «Низкий заряд батареи, отключаясь» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толығымен зарядтаңыз («Аккумуляторды зарядтау» бөлімін қараңыз)
Орнатылған уақытта тазарту жүргізілмейді	Құрылғы өшірілді	 батырмасын басып ұстап тұрыңыз құрылғының корпусында
	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Қоқымдарды алып тастаңыз, құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)
Аспап аккумулятор зарядталмайды	Аспап зарядтау станциясына дұрыс орнатылмаған	Аспапты зарядтау станциясына – аспап корпусының бөлігіндегі түйіспелер зарядтау станциясындағы түйіспелермен сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз
	Қуат көзі адаптері электр желісіне қосылмаған	Қуат көзі адаптердің қосу дуры-стығын тексеріңіз
Аспап «Для начала уборки установите контейнер-пылесборник», «Отсутствует контейнер-пылесборник», «Проверьте контейнер-пылесборник» немесе «Правильно установите контейнер-пылесборник» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Шаң контейнері орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған	Шаң контейнерінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
Аспап «Очистите контейнер-пылесборник» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Шаң контейнері толған	Құралды тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)
Аспап «Не могу найти базу, зарядка невозможна» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Зарядтау станциясы сөндірілді	Зарядтау станциясын іске қосыңыз және, аспап корпусының бөлігіндегі түйіспелер зарядтау станциясындағы түйіспелер қиысатындай етіп, оған аспапты орнатыңыз
Аспап «Не вижу пол, уборка остановлена» немесе «Поместите пылесос на ровную поверхность и перезапустите» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Доңғалақтар бетінен үзілді	Құралды тегіс бетке орнатыңыз және қайтадан қосыңыз
Аспап «Турбощетка заблокирована, проверьте ее» немесе «Ошибка турбощетки» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Қылшақтар жабысып қалған қоқыспен ластанған	Щеткаларын тексеріңіз, жабысқан қоқыс жойыңыз («Аспап күтімі» бөлімін қараңыз)

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап «Боковая щетка заблокирована, проверьте ее» немесе «Ошибка боковой щетки» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Қылшақтар жабысып қалған қоқыспен ластанған	Щеткаларын тексеріңіз, жабысқан қоқыс жойыңыз («Аспап күтімі» бөлімін қараңыз)
Аспап «Бампер заблокирован, проверьте его» немесе «Уберите препятствие и перезапустите пылесос» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Алдыңғы бампер қатесі, аспаптың қозғалысы бұғатталған	Аспапқа жол бөгет жасамаңыз, аспапты тым тығыз кеңістікте пайдаланбаңыз
Аспап «Колесо заблокировано, проверьте его» немесе «Ошибка колеса» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Доңғалақтардың айналуы қиын, аспап кетпеліп қалды	Аспаптың дөңгелектерін тексеріңіз, аспаптарға қыспаңыз, аспаптарға бірдеңе қоймаңыз
Аспап «Требуется проверка лидара», «Лидар засорен», «Лидар заблокирован» немесе «Ошибка лидара» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Аспаптың лидары лас	Лидар датчиктерін дымқыл жұмсақ матамең сүртіп алыңыз
Аспап «Очистите передний датчик», «Очистите правый инфракрасный датчик», «Ошибка сенсора, уборка остановлена» немесе «Очистите нижние сенсоры и переместите пылесос на новое место» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Аспаптың датчиктері ластанған	Аспаптың түбін ылғалды матамең сүртіңіз
Аспап «Требуется проверка мотора» немесе «Ошибка двигателя» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Мотордың шамадан тыс жүктелуі	Құрылғыны өшіріп, оны толығымен суытыңыз. Шаң жәшігін және сүзгілерді тазалаңыз
Аспап «Неисправность насоса для подачи воды» деген дыбыстық хабарлама береді, батырмасын  индикаторы қызыл болып жыпылықтайды	Шаң контейнерінің түбіндегі су шығатын тесіктер бітеліп қалған	Шаң контейнерінің төменгі жағында орналасқан тесіктерді тазалаңыз
Құрал қатты шу шығарады	Шаң жинағыш-контейнері толып кеткен	Шаң жинағыш-контейнерді тазалаңыз
	Сору қуаты максимумға орнатылды	Сору қуатын  батырмасының көмегімен өзгертіңіз
Аспап «Переустановите соединение с сетью» немесе «Соединение не удалось, попробуйте еще раз» деген дыбыстық хабарлама береді	Wi-Fi желісі бойынша қосылыс жоқ	Wi-Fi желісі жұмысының дұрыстығын тексеріңіз

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері		Жою әдістері
Аспап «Обновление не удалось» деген дыбыстық хабарлама береді	Wi-Fi желісі бойынша қосылыс жоқ		Wi-Fi желісі жұмысының дұрыстығын тексеріңіз
Синхронизациялау әрекеті сәтсіз болды	Ұялы құрылғыда ғаламтор өшіп тұр		Ұялы құрылғыда ғаламтор қосыңыз
	Құрылғыны қайта қосу қажет		Reset түймені басып тұрыңыз, синхрондау, желі және тазалау режимі қалпына келтіріледі. Егер бұл көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Аспап жұмыс істейді, бірақ ҚБ пультінің пармендеріне жауап бермейді	ҚБ пультіндегі ИК-сигнал шаңсорғышқа жетпейді	ҚБ пульті мен аспаптың арасындағы қашықтық тым үлкен	ҚБ пульті мен аспаптың арасындағы қашықтықты қысқартыңыз
		Аспаптың ИК-қабылдағышы басқа жаққа бұрылған немесе сигналдың жолында кедергілер кездесуде	Сигналдың бағытын өзгертіңіз
	Құрылғыны қайта қосу қажет		Reset түймені басып тұрыңыз, синхрондау, желі және тазалау режимі қалпына келтіріледі. Егер бұл көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Коректендіру элементтерінің ыдысы таусылған		«Алғашқы қосар алдында» бөліміне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырыңыз
	ИК-қабылдағышы / ИК-сенсорлары ластанған		Аспаптың бампер ылғалды матамен сүртіңіз
Аспап жинастыруға кіріспейді немесе дұрыс қозғалмайды	Шаңсорғыш тым қарақоңыр жабын жинастыруын орындайды		Үй-жайға жарық күн сәулесінің түсуіне жол бермеу үшін пердені жауып қойыңыз. Жинастыруда неғұрлым төмен жарықтандыруда жүргізіңіз
	Шаңсорғыш жарықты қатты шағылыстыратын жабын жинастыруын орындайды		Шаң жинағыш-контейнерді тазалаңыз
	Құрылғыны қайта қосу қажет		Reset түймені басып тұрыңыз, синхрондау, желі және тазалау режимі қалпына келтіріледі. Егер бұл көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік мерзімі – 1 жыл. Ұзартылған кепілдік шарттарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://warranty.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, аккумуляторлық қоректену көздеріне және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



www.redmond.company
www.multivarka.pro
Сделано в Китае / Made in China

VR1327S-CIS-UM-4