


REDMOND

Размягчитель мяса
RAM-MT1

Руководство по эксплуатации





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Размягчитель мяса REDMOND RAM-MT1 отлично подходит для предварительной подготовки всех видов красного мяса и стейков перед обжаркой или маринованием. 48 лезвий из нержавеющей стали обеспечивают равномерную обработку продукта, а благодаря съемному основанию прибор удобно мыть.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Страницы официального интернет-представительства REDMOND в России, Белоруссии, Украине и Казахстане содержат самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Здесь вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор представляет собой устройство для предварительной обработки всех видов красного мяса в бытовых условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- При очистке прибора строго придерживайтесь правил, указанных в разделе «Уход за прибором».

STOP

***ВНИМАНИЕ!** Лезвия прибора очень острые! Категорически запрещается испытывать работоспособность прибора на ладони или других участках тела! Будьте осторожны во время использования и очистки прибора во избежание случайных травм.*

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	7
Комплектация.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	11
IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12

Технические характеристики


Материал лезвий	нержавеющая сталь
Количество лезвий.....	48
Материал корпуса	пластик
Съемное основание	есть
Защитный кожух	есть

Комплектация

- Размягчитель мяса – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном – 1 шт.

Устройство прибора

1. Корпус прибора
2. Лезвия из нержавеющей стали
3. Съёмное основание
4. Защитный кожух

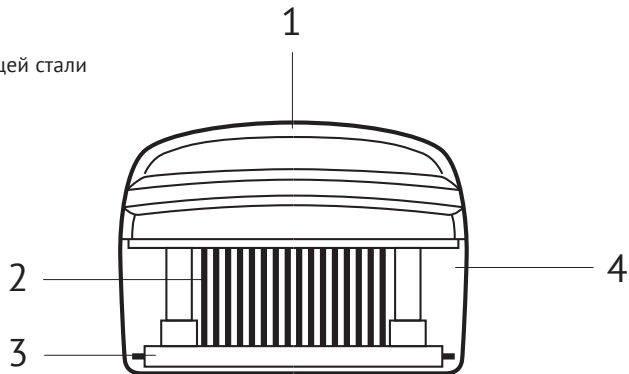

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии). Перед первым использованием промойте изделие под струей воды с использованием мягких моющих средств, следуя инструкциям в разделе «Уход за прибором».

Использование устройства

1. Положите мясо на разделочную доску. Снимите защитный кожух с размягчителя мяса.
2. Установите прибор на кусок мяса и плавно надавите. Обработайте таким образом всю поверхность мяса (только мякоть).



Толстые куски мяса рекомендуется обрабатывать с двух сторон.

II. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Производите очистку прибора после каждого использования.

1. Аккуратно потяните две металлические скобы на основании прибора в стороны. Затем снимите основание с металлических стержней.
2. Промойте прибор под струей воды с использованием мягких моющих средств. Дайте прибору просохнуть.
3. Совместите съемное основание с металлическими стержнями прибора и зафиксируйте его, сдвинув скобы на основании к центру.
4. Установите защитный кожух.

1-2 раза в месяц смазывайте лезвия небольшим количеством растительного масла, чтобы обеспечить плавную работу механизма.



Не используйте посудомоечную машину для очистки прибора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

REDMOND

Заполняется фирмой-продавцом

Гарантийный талон №

Вид техники

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Фирма-продавец

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно,
претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Информация о произведенных ремонтах

Гарантийный талон №

Дата приема

Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

Информация о произведенных ремонтах

Гарантийный талон №

Дата приема

Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

Информация о произведенных ремонтах

Гарантийный талон №

Дата приема

Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантийного обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Настоящая гарантия действует в случае, если гарантийный талон правильно заполнен, имеются дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя. Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.


Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением прилагаемой инструкции;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежном отношении или несчастном случае;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарными покрытиями, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.).

В соответствии с инструкцией по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора. Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно также уточнить на сайте: www.redmond-ig.com/service или www.service.redmond-ig.ru/servisnye-centry.html. Служба технической поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) или +7-812-740-16-28 (Пн-Пт с 9 до 18 по МСК).





Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond-ig.com
Made in China

RAM-MT1-UM-1