

РЕДМОНД

Вакуумный упаковщик
RVS-024



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	6
KAZ	11



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	7
Панель управления.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Общие рекомендации по работе с прибором	8
Изготовление пакета для вакуумной упаковки.....	8
Вакуумная упаковка продуктов.....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
Хранение и транспортировка	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1

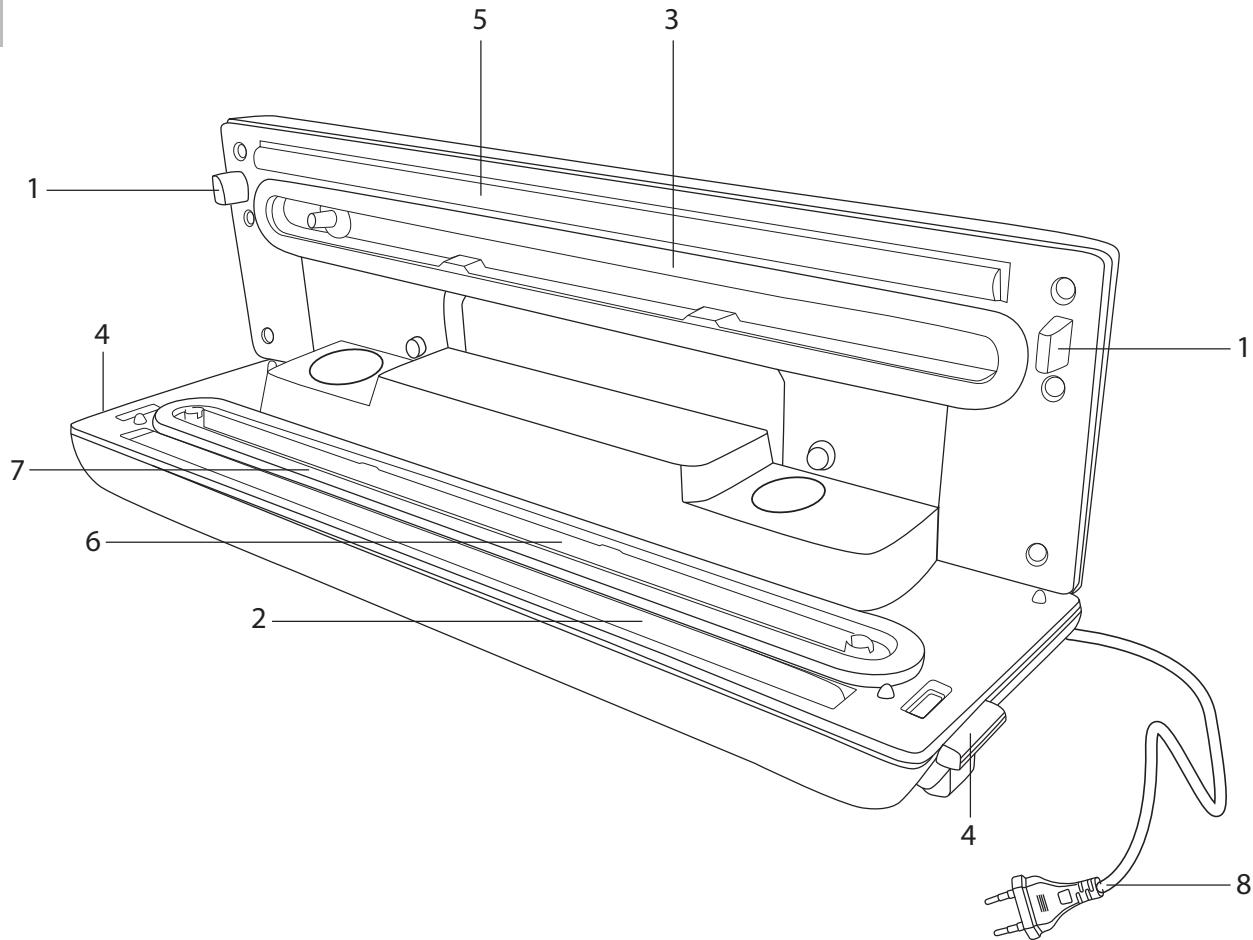

A2

РЕДМОНД



1




2




3

A3

a

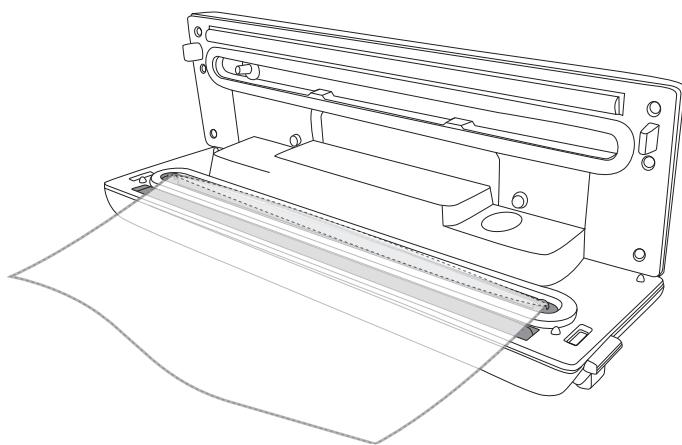

b

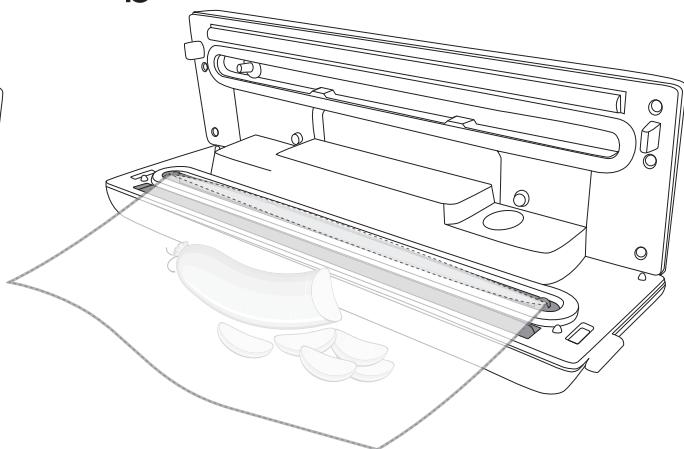

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Вакуумный упаковщик RVS-024 позволяет сохранять продукты свежими в пять раз дольше по сравнению с обычными способами хранения. При этом витамины и питательные вещества, содержащиеся в продуктах, не разрушаются. Вакуумная упаковка создает оптимальные условия для маринования мяса, защищает продукты от вымораживания и «кожогов» при длительном хранении в морозильной камере. Продукты в такой упаковке можно готовить в мультиварке или в микроволновой печи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее удостоверьтесь в том, что крышка прибора разблокирована.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штекер, а не за провод.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опас-

ности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к нагревательному элементу на внутренней поверхности крышки, если прибор подключен к электросети!

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и подставку прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RVS-024
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Мощность.....	130 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Скорость всасывания.....	10 л/мин
Ширина шва пайки.....	2,2 мм
Длина термоленты	31 см
Максимальная ширина пакета.....	30 см
Максимальная разреженность.....	-55 кПа (-0,55 бар)
Тип управления	электронный
Автоотключение.....	есть
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	380 × 100 × 53 мм
Вес нетто.....	0,9 кг
Длина электрошнура.....	1 м

Комплектация

Вакуумный упаковщик.....	1 шт.
Рулон 20 × 300 см.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

- Фиксаторы крышки
- Термолента
- Верхняя прокладка
- Кнопки разблокировки крышки
- Уплотнительная лента
- Вакуумная камера
- Нижняя прокладка
- Шнур электропитания

Панель управления (схема А2, стр. 5)

- Кнопка «Сухой продукт» – выбор режима вакуумирования сухих продуктов
- Кнопка «Влажный продукт» – выбор режима вакуумирования влажных продуктов
- Кнопка «Запечатать» – использование термоленты без предварительной откачки воздуха

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора проприте влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие рекомендации по работе с прибором

- Для вакуумной упаковки и варки продуктов используйте только структурированную полиэтиленовую пленку в рулонах или готовые пакеты не больше 30 см в ширину. Не используйте пакеты, не предназначенные для вакуумной упаковки.
- Не кладите слишком много продуктов в пакет. Открытая сторона пакета должна свободно располагаться в вакуумной камере, не создавая складок и заломов. Заполняйте пакет не более чем на 2/3 объема.
- Не помещайте в пакет мокрые продукты. Слишком большое количество влаги на внутренней поверхности пакета может замедлить процесс запечатывания пакета. Если продукт имеет собственную влагу, выберите режим «Влажный» для более длительного запечатывания.
- Перед запечатыванием очистите и расправьте открытый край пакета. Лишние складки и посторонние предметы могут стать причиной разгерметизации упаковки.
- Перед началом процесса вакуумирования слегка надавите на пакет, чтобы удалить излишки воздуха. Слишком большое количество воздуха в пакете может стать причиной перегрева мотора насоса.
- Не подвергайте вакуумной упаковке продукты с острыми гранями, такие как кости или сухие макаронные изделия. Это может стать причиной разрывов пакета при откачке воздуха.
- Мелкие крошки и капли при попадании в вакуумную камеру могут повредить прибор. Чтобы избежать этого, помещайте свернутое бумажное полотенце у свободного края пакета в качестве фильтра.
- Предварительно нарезанные овощи и фрукты при заморозке в вакуумной упаковке сохраняются дольше.
- Вакуумная упаковка может продлить срок хранения продукта, но не защищает его от воздействия тепла и света. Храните скоропортящиеся продукты в холодильной или морозильной камере.

- Для сохранения вкуса и свежести продуктов, уже продающихся в вакуумной упаковке, таких как сыр или мясо, вы можете упаковать их повторно после вскрытия заводской упаковки.
- Вы можете подвергать вакуумной упаковке не только продовольственные товары, но и спички, документы, книги или аптечку для поездки на природу или на случай чрезвычайной ситуации.
- Для достижения наилучших результатов запечатывания давайте термоленте остыть в течение 1 минуты после каждого использования. Перегрев термоленты может привести к неполадкам в работе прибора.
- При приготовлении продуктов в вакуумной упаковке в мультиварке используйте программу «МУЛЬТИПОВАР» или «ВАКУУМ».

Изготовление пакета для вакуумной упаковки

1. Отмерьте и отрежьте полосу двухслойного структурированного полиэтилена в рулоне.
 2. Откройте крышку прибора и подключите его к электросети.
 3. Положите полиэтилен так, чтобы одна из его открытых сторон находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3.а, стр. 5).
 4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка. Нажмите кнопку «Запечатать», индикатор кнопки будет мигать.
-  **Перед пуском всегда закрывайте крышку прибора до щелчка!**
5. После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, нажмите на кнопки разблокировки.

Вакуумная упаковка продуктов

1. Положите продукт в пакет для вакуумной упаковки. Свежевымытые и влажные продукты по возможности промокните бумажным полотенцем.
 2. Откройте прибор и подключите его к электросети. На некоторое время загорятся индикаторы всех кнопок, затем будет гореть только индикатор кнопки «Сухой продукт».
-  **При бездействии в течение длительного времени прибор перейдет в спящий режим, индикация кнопок погаснет. Для включения прибора нажмите любую кнопку, загорится индикатор кнопки «Сухой продукт».**
3. Положите пакет так, чтобы его открытая сторона находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3.б, стр. 5).
 4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка.

 **Перед пуском всегда закрывайте крышку прибора до щелчка!**

 **Перед началом процесса упаковки слегка надавите на пакет, чтобы уменьшить количество воздуха внутри.**

5. В зависимости от типа упаковываемого продукта нажмите кнопку «Сухой продукт» или «Влажный продукт». Индикатор кнопки будет мигать.

Ниже приведены примеры сухих и влажных продуктов:

Сухие продукты	Влажные продукты
Хлеб	Свежее мясо
Яйца	Свежая рыба / Морепродукты
Орехи	Малина
Свекла	Клубника
Крупы	Помидоры

i В режиме «Влажный продукт» время работы и температура нагрева термоменты будут увеличены.

6. Прибор автоматически откачет воздух из пакета и запечатает его. При переходе к запечатыванию пакета загорится индикатор кнопки «Запечатать».

i При необходимости для прерывания процесса откачки воздуха нажмите кнопку выбранного режима повторно, индикатор кнопки перестанет мигать.

7. После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку.

В приведенной ниже таблице указаны примерные сроки хранения различных продуктов в вакуумной упаковке.

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Охлажденные продукты (хранение в холодильной камере)	Свежее мясо	5 ±3°C	2–3 дня	8–9 дней
	Свежая рыба / Морепродукты	5 ±3°C	1–3 дня	4–5 дней
	Вареное мясо	5 ±3°C	4–6 дней	10–14 дней
	Овощи	5 ±3°C	3–5 дней	7–10 дней
	Фрукты	5 ±3°C	5–7 дней	14–20 дней
	Яйца	5 ±3°C	10–15 дней	1–2 месяца
Замороженные продукты (хранение в морозильной камере)	Мясо	-16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Рыба	-16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Морепродукты	-16–20°C	3–5 месяцев	более 1 года
Обычное состояние продуктов (хранение при комнатной температуре)	Хлеб	25 ±2°C	1–2 дня	6–8 дней
	Бисквит / Печенье	25 ±2°C	4–6 месяцев	более 1 года

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Обычное состояние продуктов (хранение при комнатной температуре)	Рис / Крупы / Мука	25 ±2°C	3–5 месяцев	более 1 года
	Орехи / Бобовые	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года
	Медикаменты	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года
	Чай	25 ±2°C	3–6 месяцев	более 1 года

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очищайте прибор после каждого использования. Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Перед эксплуатацией убедитесь, что прибор полностью высох.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус в воду или помещать их под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте уплотнительные прокладки вакуумной камеры. Не допускайте склизивания крошек на прокладках вакуумной камеры. Прокладки могут быть изъяты из углубления в корпусе прибора и очищены в теплой воде с мягким моющим средством.

⚠️ Будьте предельно аккуратны при очистке уплотнительных прокладок: их повреждение может привести к поломке прибора.

Пакеты для вакуумной упаковки могут быть использованы повторно после очистки. Для очистки пакетов выверните их наизнанку и промойте в теплой воде с мягким моющим средством.

Хранение и транспортировка

⚠️ ВНИМАНИЕ! Храните прибор, не защелкивая фиксаторы крышки. Это может привести к деформации уплотнителей и выходу прибора из строя.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
При нажатии кнопки «Запечатать» процесс не запускается	Включилась защита термомониторы от перегрева	Интервалы между включениями составляют 20 секунд
Прибор слишком долго откачивает воздух из пакета	Не закрыта крышка прибора, пакет неправильно расположен или поврежден	Проверьте пакет на наличие проколов и правильность расположения пакета. Всегда закрывайте крышку прибора до щелчка
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Увеличьте интервалы между включениями Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

i В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (пакеты и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыныз және анықтамалық ретінде сактап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абылай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарынжәне бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осында жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатыз пайдалану бұйымды тиісті түрдө пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құралды электр желісіне қосар алдында немесе ажыратар алдында құралдың қақпағы бүгінштан ашылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қарандыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатынша есептелген үзартқыш қолданысыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жанунаңа әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен үстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қыстарында немесе жылу көздерінің жанунаңа тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

 **ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Электр қоректендіру бауын есік қыстарында немесе жылу көздерінің жанунаңа тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

 Егер құрал электр желісіне қосылса, қақпағтың ішкі бетінде гі қыздыру элементінегі қол тигізуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың тұсу оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұсташыңыз.

 **Aспап тіреуіш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибелі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағалаңып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін түлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқа жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс

аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	RVS-024
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Күаты.....	130 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	II дареже
Сору жылдамдығы	10 л/мин
Дәнекерлеу жігінің ені	2,2 мм
Термолентаның ұзындығы	31 см
Пакеттің ең үлкен ені.....	30 см
Барынша сиректігі.....	- 55 кПа (-0,55 бар)
Басқару типі.....	электрондық
Автоажырату.....	бар
Корпус материалы.....	пластик
Габаритті өлшемдері (ені × бойктігі × ұзындығы).....	380 × 100 × 53 мм
Таза салмағы	0,9 кг
Электр бау ұзындығы	1 м

Жинақталу

Вакуумды орағыш	1 дана
Орам 20 × 300 см.....	1 дана
Кітабы рецептілерді	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы косымша хабарландырысуз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге күкүлді. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Үлгі құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Қақпағын белгілегіш
2. Термолента
3. Жоғары төсемі
4. Қақпақты бұғаффтан шешу батырмалары
5. Тығызыдауыш лента
6. Вакуумды камера
7. Астыңғы төсем
8. Электр қуатының сымы

Басқару панелі (A2 сурет 5 бет)

1. «Сүхой продукт» («Құрғақ өнім») батырмасы – құрғақ өнімдерді вакуумдау режимін тәндау

- «Влажный продукт» («Ылғал өнім») батырмасы – ылғал өнімдерді вакуумдау режимін таңдау
- «Запечатать» («Жапсыру») батырмасы – ауаны алдын ала айдаусыз термолентаны қолдану

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын кораптан абайлап шығарыныз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескерттік жапсырма, жапсырма-корсеткіш (бар болса) және үйміншің сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосаралдында кем дегендеге 2 сағатқа болже температурасында ұстау керек.

Желілік сымды толықтай ашыңыз. Құралдың түркін ылғалды матамен сүртізіл. Алмалы-салмалы бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін жақсырап құрғатыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Қуралмен жұмыс істеу жөніндегі жалпы ұсыныстар

- Вакуумды қантама үшін және өнімдерді пісіру үшін әсіресе еніне 30 см астам емес рулоңдар немесе дайын пакеттерге полиэтилен күрьындаған үлдірлерін ғана қолданыңыз. Вакуумды қантамаға арналған пакеттерді қолданбаңыз.
- Пакетке тым көп өнімді салмаңыз. Пакеттің ашық жағы вакуумды камерада сыйынтар мен бүкпе жасамай еркін орналасуы керек. Пакетті 2/3 көлемінен артық толтырыңыз.
- Пакетке өнімдерді салмаңыз. Пакеттің ішкі жағында ылғалдың шамадан артық болуы пакетті ораудың процесін баюлатуы мүмкін. Егер өнімнің ішінде өзінің ылғалы болса, анағұрлым ұзак орау үшін «Влажный» параметрін таңдау керек.
- Ораудың алдында пакеттің ашық шетін тазартыңыз және ашыңыз. Артық бүкпелер мен бөгде заттар қантаманың саңылауының ашылуына себеп болуы мүмкін.
- Вакуумдау процесін бастар алдында, артық ауаны шығару үшін, пакетке сал басыңыз. Пакетте ауаның шамадан артық болуы сорғы моторының қызып кетуіне себеп болуы мүмкін.
- Вакуумды қантамаға сүйек немесе құрғақ макарон өнімдері сияқты өткір бұрыштары бар өнімдерді салмаңыз. Бұл ауаны шығару кезінде пакеттің жыртылуына себеп болады.
- Ұсак, киқымдар мен тамшылар вакуумды камераға түсken кезде құралды закымдай алды. Оны болдырмау үшін, сүзгі ретінде пакеттің бос бұрышына оралған қағаз сұлғіні орналастырыңыз.
- Алдын ала кесілген көкөністер мен жемістер вакуумды қантамада қатырған кезде ұзағырақ сақталады.

- Вакуумды қантама өнімнің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ оны жылу мен жарықтың әсерінен қорамайды. Тез бүлінетін өнімдерді тоназытық немесе мұздатқыш камера да сақтаңыз.
- Ірішік немесе ет сияқты вакуумды қантамада сатылатын өнімдердің дәмі мен балындығын сақтау үшін, оларды зауыттық қантамасынан ашқаннан кейін қайтадан орай аласыз.
- Сіз вакуумды қантамаға тек азық-түлік өнімдерін ғана емес, сонымен бірге сірінке, құжаттар, кітаптар немесе төтенше жағдайлар немесе табиғат аясына шыққан кезде дәрі қобдишасын сала аласыз.
- Ораудың ен үздік нәтижелерін қол жеткізу үшін термолентаны әр қолданғаннан кейін 1 минуттың ішінде салқындуат керек. Термолентаның қатты қызыу құралдың жұмысында ақаулықтарға алып келу мүмкін.
- Азық-түлікті мультиваркада вакуумдық ораушыта әзірлеу кезінде, «МУЛЬТИПОВАР» немесе «ВАКУУМ» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Вакуумды қантама үшін пакетті әзірлеу

- Орамдағы еki қабатты күрьындаған полиэтиленнің жолағын өлшеп, кесіп алыңыз.
- Құралдың қақпағын ашыңыз және оны электр желісіне қосыңыз.
- Полиэтиленді оның ашық жағтарының біреу вакуумды камераның деңгейінде болатындың, ал пакеттің шеттері тыныздағыш лентаның шеттінен шықпайтындейтіп салыңыз (**A3.a** суретті қараңыз, 5 бет).
- Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін еki жағынан басыңыз. «Запечатать» батырмасын басыңыз, батырмасын, индикаторы жыптылтытын болады.

⚠ Иске қосар алдында аспалтың қақпақшасын ылғы сыртын естілгене жабыңыз!

- «Запечатать» батырмасының индикаторы өшкеннен кейін, құралдың еki жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Өнімдердің вакуумды қантамасы

- Өнімді вакуумды орауға арналған пакетке салыңыз. Жаңа жуылған және ылғалды өнімдерді сұлтімен барынша құрғату керек.
- Құралды ашыңыз және оны электр желісіне қосыңыз. Барлық батрымалардың индикаторлары біраз үақытқа жанады, содан кейін тек қана «Сухой продукт» батырмасының индикаторы жанатын болады.

- i** Ұзакуақтым ішінде әрекеттің түрғанда аспал үйіктау режиміне көшеді, батырмалардың индикациясы сөнін қалады. Аспалты іске қосу үшін кез келген батырманы басыңыз, «Сухой продукт» батырмасының индикаторы жанады.
- Пакетті ашық жағы вакуумды камераның деңгейінде болатындейтіп салыңыз (**A3.b** суретті қараңыз, 5 бет).

РЕДМОНО

4. Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз.

 **Іске қосар алдында аспаптың қақпақшасын ылғы сиртыл естілгенше жабыңыз!**

Oрау процесін бастамас бүрүн ішіндегі ауаның мөлшерін азайту үшін пакетке ақырын басу керек.

5. Қапталын өнім түріне байланысты «Сухой продукт» немесе «Влажный продукт» батырмасына басыңыз. Батырма индикаторы жыптылқтастыны болады.

Төменде ылғалды және құрғак өнімдердің түрлері көлтірілген:

Құрғак өнімдер	Ылғалды өнімдер
Нан	Жаңа сойылған ет
Жұмыртқа	Жаңа ауланған балық / Теніз өнімдері
Жаңғақтар	Таңқурай
Қызылша	Құлпынай
Жарма	Қызанак

-  «Влажный продукт» режимінде термотаспанаң жұмыс істеу уақыты және қызу температурасы үлғаятын болады.
6. Құрал пакеттен ауаны автоматты түрде айдайды және оны орайады. Пакетті орауға ауысу кезінде «Запечатать» батырмасының индикаторы жанады.
-  Қажеттілік болғанда ауаны айдан шығару процесін тоқтату үшін таңдалған режим батырмасына кайталаң басыңыз, батырма индикаторы жыптылқтаудын тоқтатады.
7. «Запечатать» батырмасының индикаторы ешкенинен кейін, құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Төменде көлтірілген кестеде әртүрлі азық-түліктің болжалды вакуумдық орауышта сақтау мерзімдері көлтірілді

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температуры	Кәдімгі қапталамада сақтау мерзімі	Вакуумды қапталамада сақтау мерзімі
Салындыратылған өнімдер (тоңаз ытқышкамерасында сақтау)	Жаңа сойылған ет	5 ±3°C	2–3 күн	8–9 күн
Салындыратылған өнімдер (тоңаз ытқышкамерасында сақтау)	Жаңа ауланған балық / Теніз өнімдері	5 ±3°C	1–3 күн	4–5 күн
	Пісірілген ет	5 ±3°C	4–6 күн	10–14 күн
	Көкөністер	5 ±3°C	3–5 күн	7–10 күн

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температуры	Кәдімгі қапталама да сақтау мерзімі	Вакуумды қапталама да сақтау мерзімі
Салындыратылған өнімдер (тоңаз ытқышкамерасында сақтау)	Жидектер	5 ±3°C	5–7 күн	14–20 күн
	Жұмыртқа	5 ±3°C	10–15 күн	1–2 ай
	Ет	-16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
Мұздатылған өнімдер (мұздатылғыш камерасында сақтау)	Балық	-16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Теніз өнімдері	-16–20°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Нан	25 ±2°C	1–2 күн	6–8 күн
Өнімдердің кадімгі күйі (бөлме температурасында сақтау)	Бисквит / Печенье	25 ±2°C	4–6 ай	1 жылдан астам
	Күріш / жарма / үн	25 ±2°C	3–5 ай	1 жылдан астам
	Жаңғақ / бұршак	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам
	Медикаменттер	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам
	Шай	25 ±2°C	3–6 ай	1 жылдан астам

III. АСПАП КҮТИМІ

Құралды тазалауға кіріспес бүрүн, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіңіз. Вакуумды орағыш пен тұтырды аратұра дымқыл жұмсақ матамен тазартып отырыңыз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Аспапты тазалау барысында қатты сұлықтар немесе сіңіргіштер абраziвті паста ларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ кез келген химиялық грессивті немесе аска жанасатын заттармен бірге қолдануға көнег берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

Вакуумды камерасының тығыздауыш төсемелерін жүйелі тазартып отырыңыз. Вакуумды камерасының төсемелерінде қықымның жиналуына жол берменіңіз. Астыңғы төсемесі құралдың түркінде терендіктен алынуы керек және жылы суда жұмсақ жуу құралымен тазартылуы керек.

 Тығыздауыш төсемелерді тазарту кезінде мұқият болыңыз: олардың зақымдалуы құралдың сыйнұна экелу мүмкін.

Вакуумды қапталамаға арналған пакеттер тазартқаннан кейін қолданылуы мүмкін. Пакеттерді тазалау үшін айналдырыңыз және жұмсақ жуу құралымен жылы суда жуыңыз.

Сақтау және тасымалдау

! НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Құралдың қақпактың фиксторын бекітпей сақтаңыз. Ол нығызыдағыш түрлінің өзгеруіне және құралдың сынып қалуына ақелін соғу мүмкін.

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құргатыңыз. Құралды құргақ жеденетін жерде жылдыту аспартарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігіне ақелі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫFAP АЛДЫНДА

Ақау	Выктымал себептері	Жою әдісі
Құрал жұмыс іstemейді	Электр қуат беру сымы электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыңыз
	Электрлік розеткада кернеу жоқ	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
«Запечатать» батырмасына басқан кезде процесс іске кросылмайды	Термолента қатты қызғаннан кейін қорғаңыз қосылды	Іске қосылулар арасындағы аралықтар 20 секунда құрады
Аспап пакеттен ауаны тым үзак айдан шыгарады	Аспаптың қақпақшасы жабылмаған, пакет қате орналасқан немесе бүлінген	Пакеттің дұрыс орналасуы мен хаттаманы болуына пакетті тексерініз. Аспаптың қақпақшасы ылғы сыртын естілгенше жабыңыз
Жұмыс кезінде пластиктік ісің пайда болды	Құрылғы қызып кетті	Үздіксіз жұмыс уақытын қыскартыңыз, қосылупар арасындағы аралықтарын ұлғайты керек
	Жаңа құралдың кейбір бөлшектеріне қорғаныс жабыны жабылған	Аспапты мүккіт тазалаңыз. Бірнеше рет қосқаннан кейін ісің кетеді



Егер қателікті дұрыстың алмасаныз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініз



Кепілдіктен кейінгі жөндеге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындашу жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы колымен расталған жағдайда ғана құшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жонделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына тараlmайды (пакеттер және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындаға сәйкестендіру жapsырмасында орналасқан сериялық номірден табуға болады. Сериялық номір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.



1 – өндірілген айы (01 – кантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық номірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргі жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарда құттау өндірілген жергілікті бағдарламаса сәйкес пайдала асуру керек. Мұндай бұйымдардың дәдемтегі тұрмыстық қықыспен тастанамаыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RVS-024-CIS-UM-3