

REDMOND

ИНСТРУКЦИЯ



КУХОННЫЕ ВЕСЫ
RS-M722

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.



Чайник
РК-М104



Чайник
РК-М107



Чайник
РК-М112



Чайник
РК-М113



Чайник
РК-М114



Чайник
РК-М115



Чайник
РК-116



Чайник
РК-117



Чайник
РК-М118



Чайник
РК-119



Чайник
РК-М1200



Термос
РTP-М801



Бутербродница
RSM-1403



Тостер
RT-M401



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофеварка
RCM-1504



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-M1602



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-M904



Соковыжималка
RJ-M905



Соковыжималка
RJ-M906



Блендер
RB-P1301



Блендер
RHB-2905



Процессор
RFP-3901



Процессор
RFP-3903



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Мясорубка
RMG-1201



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Мультиварка
RMC-4502



Мультиварка
RMC-4503



Хлебопечь
RBM-1901



Хлебопечь
RBM-1902



Микроволновая печь
RM-M1002



Микроволновая печь
RM-M1003



Микроволновая печь
RM-M1006



Микроволновая печь
RM-M1007



Пылесос
RV-303



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309



Professional series



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Выпрямитель
RCI-2306



Мультистайлер
RMS-4301



Фен
RF-502



Фен
RF-503



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Весы
RS-707



Весы
RS-710



Весы
RS-717



Весы
RS-715



Весы
RS-716



Весы
RS-713



Весы
RS-719



Весы
RS-M718



Весы
RS-M720



Утюг
RI-C205



Утюг
RI-C206



Утюг
RI-A207



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-C210



Утюг
RI-C211



Утюг
RI-A212



Увлажнитель воздуха
RHF-3301



Увлажнитель воздуха
RHF-3302



Увлажнитель воздуха
RHF-3303



Увлажнитель воздуха
RHF-3304



Увлажнитель воздуха
RHF-3305



Маникюрный набор
RNC-4901



Очиститель воздуха
RAC-3702



Парочиститель
RSC-2010

CHROME IN BLACK



Соковыжималка
RJ-903



Измельчитель
RCR-3801



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-M2904



Миксер
RHM-2101



Весы
RS-714



Весы
RS-M711



Бутербродница
RSM-M1402



REDMOND
Digital Kitchen Scale

Time | On | Tare | Unit

330
22
0.429

Max 5.0kg 0.1g

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация **13**

Технические характеристики **13**

Устройство модели **14-15**

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры безопасности **16**

Перед первым включением **17**

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ **18**

III. ОЧИСТКА И УХОД **23**

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР **24**

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **25**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RS-M722
Элемент питания	3xAAA
Максимальный вес	5000 g
Интервал измерений	1g / 0.01lb/ 0.1oz/ 0,001kg
Минимальный вес	3 г
Количество высокочувствительных датчиков	4
Часы	+
Измерение комнатной температуры	от 5° до 60° C
Тип управления	электронный
Жидкокристаллический дисплей	+
Подсветка дисплея	+
Индикатор низкого заряда элементов питания	+
Индикатор перегрузки	+
Автоматическое отключение	+
Функция вычета тары	+
Единицы измерения	g/lb/oz/kg

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Весы – 1 шт.
2. Элемент питания (тип AAA) – 3 шт.
2. Инструкция – 1 шт.
4. Сервисная книжка – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

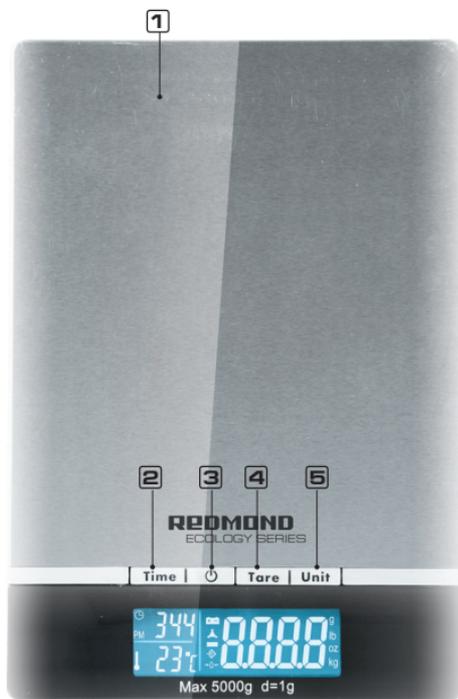

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Платформа для взвешивания
2. Кнопка Time для установки времени и включения подсветки
3. Кнопка  для включения/выключения
4. Кнопка **TARE** для вычета веса тары
5. Кнопка **UNIT** для выбора единицы
6. Крышка отсека элементов питания
7. Высокочувствительные датчики
8. Индикаторы часов
9. Индикатор низкого заряда батареи питания
10. Индикатор отрицательного значения веса
11. Цифровая индикация веса продукта
12. Индикация единиц измерения веса продукта
13. Индикация температуры
14. Индикатор стабилизации веса
15. Индикатор вычета веса тары
16. Индикатор готовности к взвешиванию

I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

■ Прибор предназначен только для бытового использования.

Прибор не предназначен для промышленного использования.

■ Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. **Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для игр детям.**

■ Запрещён самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.

Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять

авторизованный сервис-центр. **Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.**

■ Используйте только элемент питания соответствующего типа. **Тип элемента питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.**

■ Запрещается погружение прибора в воду и любые жидкости. Это может привести к повреждению.

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

■ В помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате.

Существует опасность выхода из строя прибора.

■ На открытом воздухе.

Существует опасность неисправности прибора из-за дождя и других погодных условий.

■ Микроволновая печь или мобильный телефон может создавать помехи, что может привести к неточным результатам взвешивания.

■ Используйте кухонные весы на расстоянии не менее 1,5 метров от работающей микроволновой печи или выключите микроволновую печь.

■ Держите включенный мобильный телефон на расстоянии не менее 2 метров от весов или выключите мобильный телефон.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮЖДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ! СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.


ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки.
2. Протрите влажной тканью корпус прибора, после чего просушите.




II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ

СБОРКА

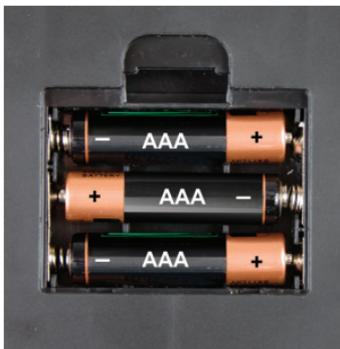

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ РУКИ И УСТРОЙСТВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ.

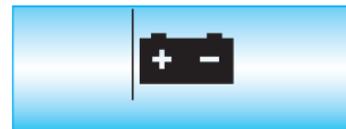

Перед использованием убедитесь, что элементы питания установлены.

Снимите крышку отсека для батареи и убедитесь, что элементы питания установлены правильно. Если элементы питания не установлены – установите их.

Установите элементы питания, соблюдая полярность, как показано на рисунке.

После установки закройте крышку отсека.

Если емкость элементов питания иссякла, на дисплее отобразится сообщение о низком заряде элементов питания.

Извлеките элементы питания и установите новые.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите кухонные весы на ровную, твердую, горизонтальную поверхность.


Это условие является **обязательным**, если Вы хотите получить точные результаты взвешивания.



2. Нажмите кнопку включения/выключения, на дисплее отобразится следующее:

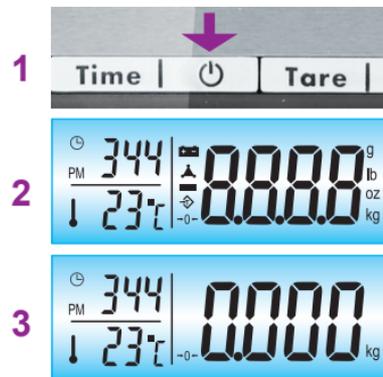

3. Нажимая на кнопку **UNIT**, выберите необходимую единицу измерения:

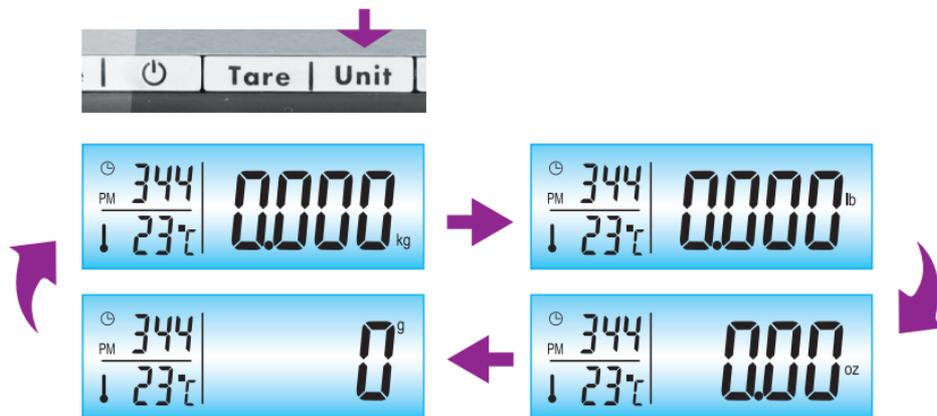

4. Дождитесь, пока на дисплее отобразится «0». На дисплее появиться индикатор готовности к взвешиванию

5.



6. Если Вы хотите взвесить продукт в емкости – установите ее на платформу весов. Для сбрасывания массы емкости нажмите один раз на кнопку **TARE**.



7. Положите продукт в емкость, на дисплее отобразится только масса продукта, т.к. весы были обнулены, масса емкости не учитывается.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Интервал измерений составляет 1 грамм, начиная с минимального веса в 3 грамма.

Устройство предназначено для взвешивания не более 5 кг. При помещении на платформу более 5 кг на дисплее появится сообщение **EEEE**

**8. Установка времени.**

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **TIME**. Начнет мигать левая часть дисплея с часами.



С помощью кнопок **TARE** и **UNIT** установите точное время. Установка часов имеет 12 часовую форму, AM до полудня, PM после полудня. После нажатия кнопки **TIME**, начнет мигать правая часть дисплея с минутами.



С помощью кнопок **TARE** и **UNIT** установите точное время для минут. Для фиксации установленного времени нажмите кнопку **TIME**.

9. По окончании взвешивания весы автоматически отключатся, примерно через 120 секунд.



Вы можете сами отключить весы, для этого зажмите кнопку на несколько секунд



IV. ОЧИСТКА И УХОД

1. Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т.д.

2. Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.

3. Очищайте платформу весов влажной тканью и при необходимости щадящим моющим средством, затем протирайте насухо.

4. Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора.



IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор, нажатием на кнопку 
	Емкость элементов питания иссякла	Замените элементы питания, согласно разделу «Эксплуатация кухонных весов».
Прибор автоматически отключается	Сработала система автоматического отключения прибора	Это нормально. Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца магазина на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, лампочки, керамические компоненты и т.д.)

Согласно п.2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.





Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North Bay Village, Florida 33141, USA
<http://www.redmond-ig.com>
Made in China

Производитель: Редмонд Индастриал Групп, США
1801 С Тришуа Драйв, 515, Норс Бей Вилладж, Флорида 33141, США
<http://www.redmond-ig.com>
Сделано в Китае