

РЕДМОНД

Вентилятор
AP2214



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS

..... 4

KAZ

..... 10

EAC

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.



Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство модели.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
Таймер	8
Функция поворота корпуса.....	8
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	8
Хранение и транспортировка	8
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	8
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9

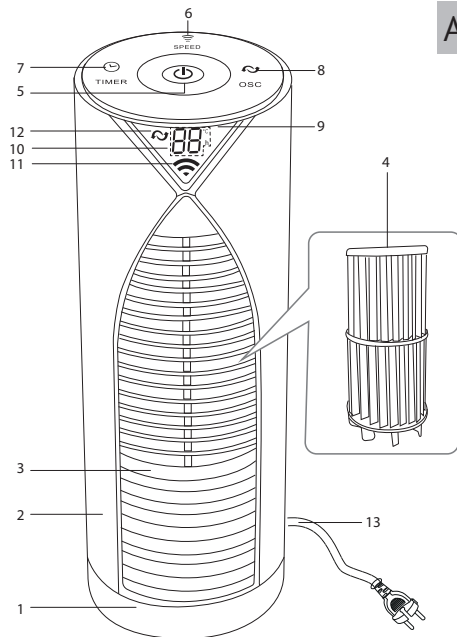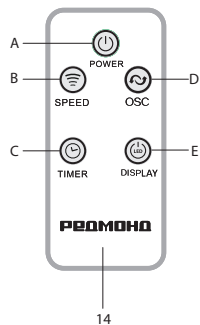

A1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Вентилятор AP2214 — компактный прибор, который создаст комфортные климатические условия в вашем доме.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России:
8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением усло-

вий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать вращение крыльчатки, просовывать посторонние предметы. Будьте аккуратны при использовании!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и основание вентилятора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	AP2214
Мощность.....	20 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Материал корпуса.....	пластик
Тип управления.....	сенсорный
Количество скоростей обдува.....	3
Таймер.....	1-12 ч, с шагом 1 ч
Уровень шума.....	40-44 дБ
Дисплей.....	светодиодный
Функция поворота корпуса.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	110 × 328 × 110 мм
Длина электрошнура.....	1,5 м
Вес нетто.....	1,2 кг

Комплектация

Вентилятор.....	1 шт.
Пульт ДУ.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность $\pm 10\%$.

Устройство модели (схема А1, стр. 3)

1. Основание прибора

2. Корпус прибора
3. Защитная решетка
4. Крыльчатка
5. Кнопка  – включение/выключение прибора
6. Кнопка  – выбор скорости обдува
7. Кнопка  – таймер
8. Кнопка  – функция поворота корпуса
9. Дисплей
10. Цифровой индикатор
11.  – индикатор скорости обдува
12.  – индикатор функции поворота корпуса
13. Шнур электропитания
14. Пульт ДУ

Пульт ДУ

- А. Кнопка  – включение/выключение прибора
- В. Кнопка  – выбор скорости обдува
- С. Кнопка  – таймер
- Д. Кнопка  – включение/выключение поворота корпуса вентилятора
- Е. Кнопка  – включение/выключение дисплея
- Ф. Отсек для элементов питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, загорится дисплей. На дисплее отобразится значение температуры воздуха в помещении. Прибор находится в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку , чтобы включить вентилятор. Загорится индикатор скорости обдува.
3. Нажатием на кнопку  установите скорость работы вентилятора: одно нажатие – низкая скорость, два нажатия – средняя скорость, три нажатия – высокая скорость. Скорости переключаются по кругу, количество горящих делений индикатора скорости обдува укажет на выбранную скорость работы.
4. По завершении работы нажмите кнопку , прозвучит звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания.

i Для того, чтобы выключить дисплей, нажмите и удерживайте кнопку  на вентиляторе или нажмите кнопку  на пульте ДУ. Прозвучит звуковой сигнал, дисплей погаснет. Для того, чтобы снова включить дисплей, нажмите любую кнопку.

- Отключите прибор от электросети, вся индикация прибора погаснет. Вентилятор выключится.

Таймер

Нажимая кнопку  на вентиляторе или пульте ДУ, установите необходимое время автоотключения прибора: от 1 до 12 часов. Выбранное значение часов будет отображаться на дисплее.

Если на дисплее отображается 12 часов, то при нажатии кнопки , таймер будет отключен. Прибор перейдет в режим ожидания.

i При бездействии в течение 30 секунд дисплей погаснет. Для того, чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.

Функция поворота корпуса

Для того, чтобы включить поворот корпуса, нажмите кнопку . Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор функции поворота корпуса. Для отключения функции повторно нажмите кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от электросети. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и основание прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химических агрессивных веществ.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включает-ся	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной электро-розетке
Прибор останавливается во время работы	Сработала защита при блокировке двигателя	Проверьте крыльчатку и защитную решетку вентилятора. Убедитесь, что вентилятор не засорен, удалите посторонние предметы
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан- арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.

STOP

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.

Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік

шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғының айналмалы бөліктеріне қол тигізбеңіз, айналу толығымен тоқтағанша күтіңіз.

STOP

Қалақтар айналуын бұғаттауға, бөгде заттарды алмалы тор торына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Пайдалану кезінде ұқыпты болыңыз!

Желдеткіштің мотор бөлігін суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі.....	AP2214
Қуаты.....	20 Вт
Кернеу.....	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	II класс
Корпус материалы.....	пластик
Басқару түрі.....	сенсорлық
Жылдамдық саны.....	3
Өшу таймері.....	1-12 сағат, 1 сағаттық қадаммен
Шу деңгейі.....	40-44 дБ
Дисплей.....	жарықдиодты
Желдеткіш корпусының айналу.....	бар
Габаритті өлшемдер толық жинақта (ені × биіктігі × ұзындығы).....	110 × 328 × 110 мм
Электр бау ұзындығы.....	1,5 м
Таза салмағы.....	1,2 кг

Жинағы

Желдеткіш.....	1 дана
ҚБ пульті.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол береді.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Құрылғы базасы
2. Құрылғы корпусы

3. Қорғаныс торы
4. Қалақты аспап
5.  түймесі – құрылғыны қосу/өшіру
6.  түймесі – желдеткіш жылдамдығын таңдау
7.  түймесі – таймер
8.  түймесі – желдеткіш корпусын қосады/өшіреді
9. Дисплей
10. Сандық көрсеткіш
11.  – желдеткіш жылдамдығының көрсеткіші
12.  – корпусының айналу функциясының көрсеткіші
13. Қуат сымы
14. ҚБ пульті

ҚБ пульт

- A.  түймесі – құрылғыны қосу/өшіру
- B.  түймесі – желдеткіш жылдамдығын таңдау
- C.  түймесі – таймер
- D.  түймесі – желдеткіш корпусын қосады/өшіреді
- E.  түймесі – дисплейді қосу/өшіру
- F. Қоректену элементіне арналған бөлім

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.



Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз, желіге қосар алдында аспаптың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз. Құрылғыны тегіс қатты көлденең бетке орналастырыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және дисплей жанады. Бейнебетте бөлме температурасы көрсетіледі. Құрылғы күту режимінде.
2. Желдеткішті қосу үшін  түймесін басыңыз. Ауа ағынының жылдамдығы индикаторы жанады.
3.  түймешігін басу арқылы желдеткіш жылдамдығын орнатыңыз: бір рет басу – төмен жылдамдық, екі басу – орташа жылдамдық, үш рет басу – жоғары жылдамдық. Жылдамдықтар шеңбер бойымен ауыстырылады, үрлеу жылдамдығы индикаторының жанып тұрған бөлімдерінің саны таңдалған жұмыс жылдамдығын көрсетеді.
4. Аяқтаған кезде  түймесін басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы күту режиміне өтеді.

 Дисплейді өшіру үшін желдеткіштегі  түймесін басып тұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі  түймешігін басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және дисплей қараңғыланады. Дисплейді қайта қосу үшін кез келген түймені басыңыз.

5. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, құрылғының барлық көрсеткіштері өшеді. желдеткіш өшеді

Таймер

Желдеткіштегі немесе КБ пультіндегі  түймесін басу арқылы құрылғының автоматты түрде өшуі үшін қажетті уақытты орнатыңыз: 1-ден 12 сағатқа дейін таңдалған сағат мәні дисплейде көрсетіледі.

Егер дисплейде 12 сағат көрсетілсе,  түймесін басу таймерді өшіреді. Құрылғы күту режиміне өтеді.

 30 секунд бойы әрекет болмаса, дисплей қараңғыланады. Дисплейді қосу үшін кез келген түймені басыңыз.

Желдеткіш корпусының айналу функциясы

Корпустың айналуын қосу үшін  түймесін басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және дисплейде корпустың айналу функциясының индикаторы жанады. Оны өшіру үшін  түймесін қайтадан басыңыз.

III. АСПАП КҮТІМІ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электржелісінен ажыратылғанына және суығанына көз жеткізіңіз. Тұрқын ылғалды матамен сүртіңіз.

 Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Құралды тазалау кезінде абразивті және химиялық агрессивті құралдар, қатты беті бар губкаларды қолданбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жел-

денетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Құрал жұмыс істемейді	Электр қуатының сымы электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыңыз
Құрылғы жұмыс кезінде тоқтап қалды	Қозғалтқышты бұғаттау кезінде қорғау жұмыс істеді	Желдеткіш дөңгелегі мен торын тексеріңіз. Желдеткіш бөлігі бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз, бөгде заттарды алып тастаңыз
Жұмыс кезінде пластиктің иісі пайда болды	Құрал жаңа болғандықтан иісі қорғаныс жабынынан шығады	Бірнеше рет қосқаннан кейін иісі кетеді

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық

стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

AP2214-CIS-UM-1