


РЕДМОНОД

Пылесос
VH1351 Slim Vac

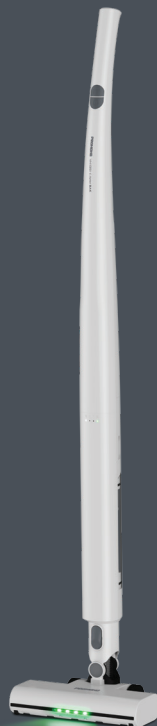

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	10
KAZ	15



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	10
Технические характеристики.....	12
Комплектация	12
Устройство прибора.....	12
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
Полная сборка	13
Зарядка аккумулятора	13
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	13
Использование	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Хранение и транспортировка	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14


A1

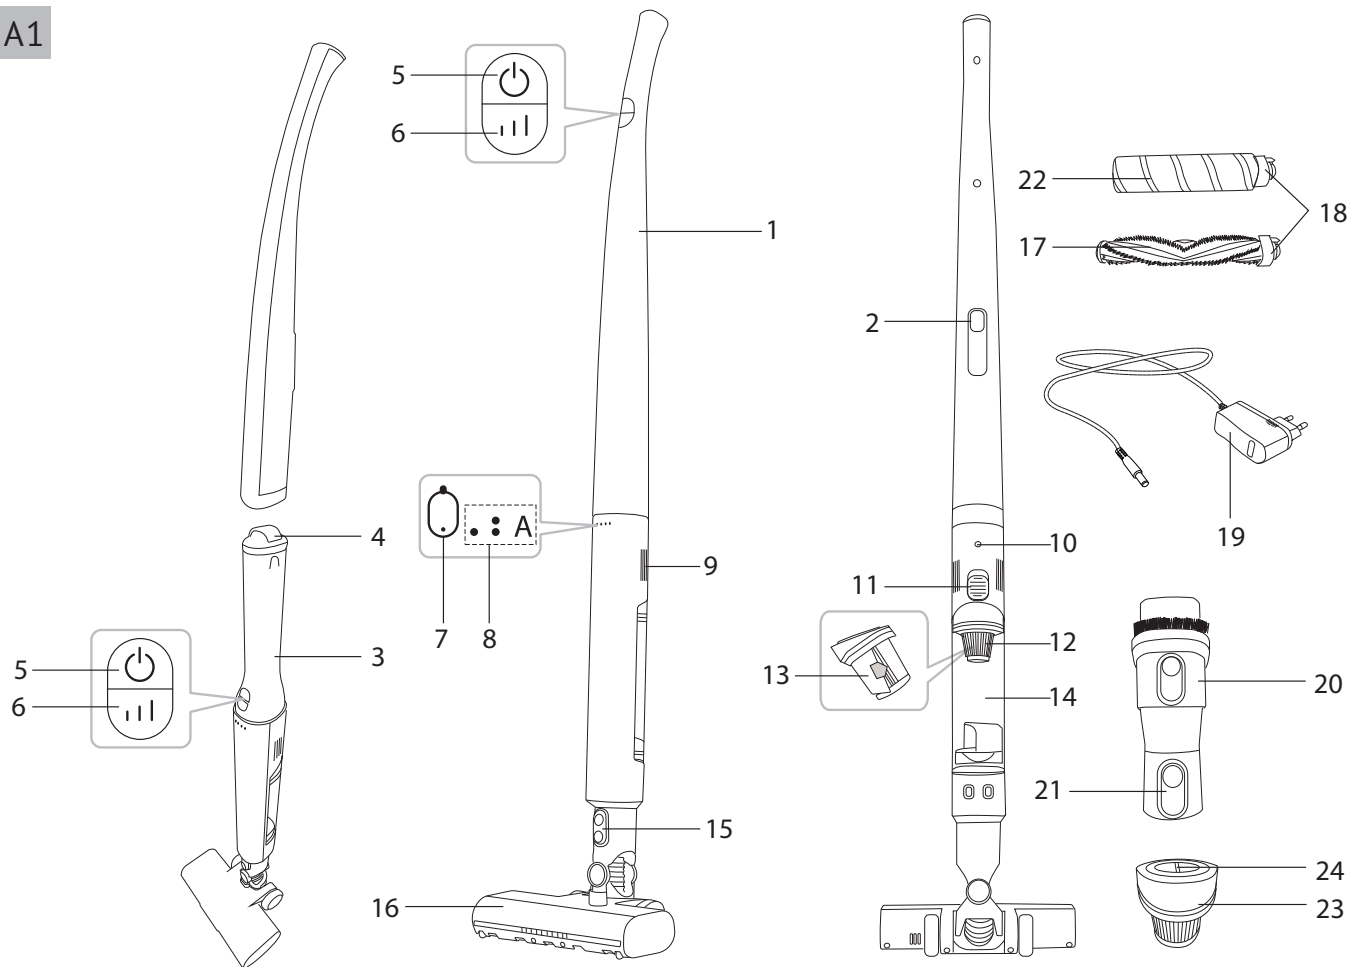



A2

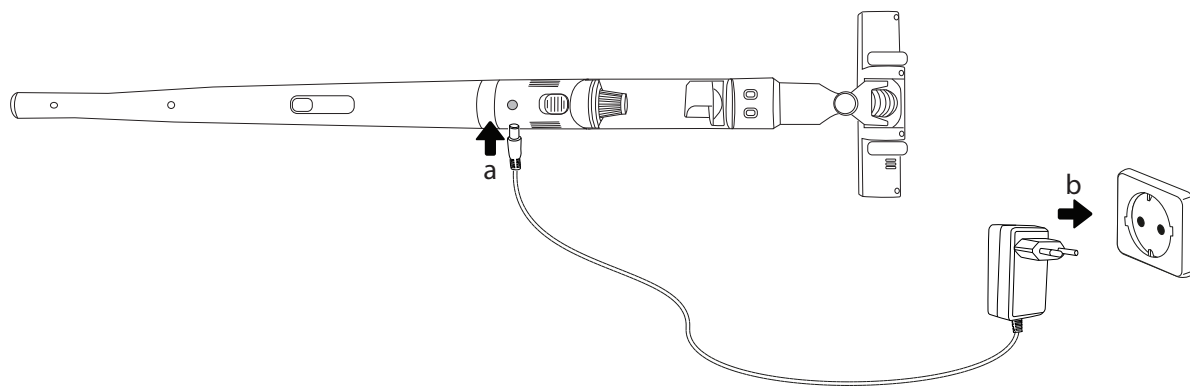


A3



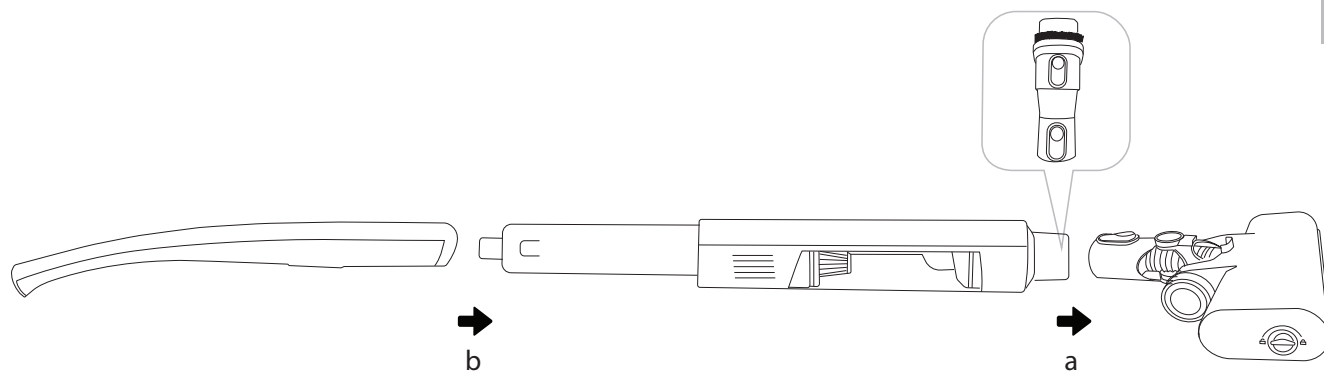


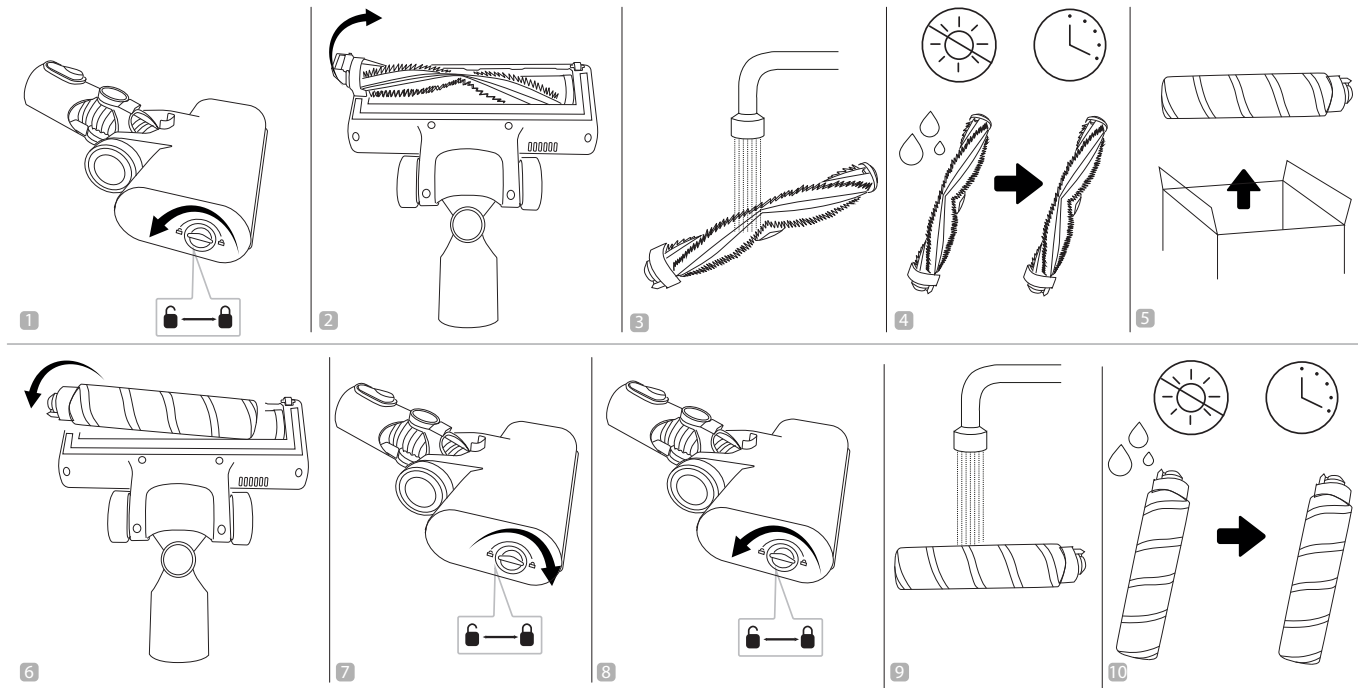

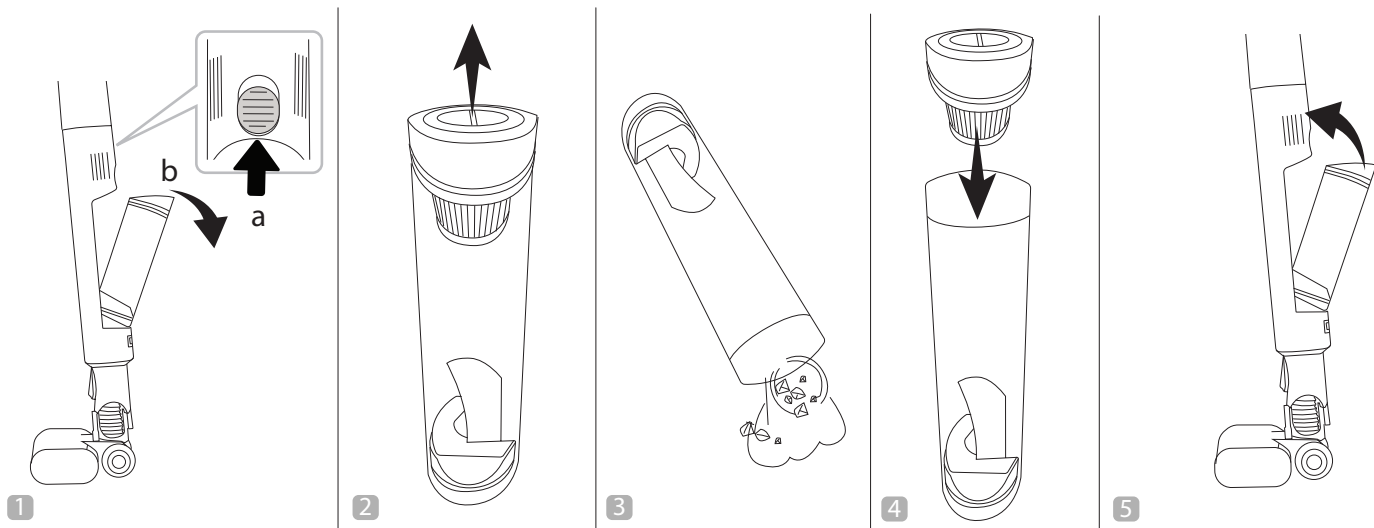

A6

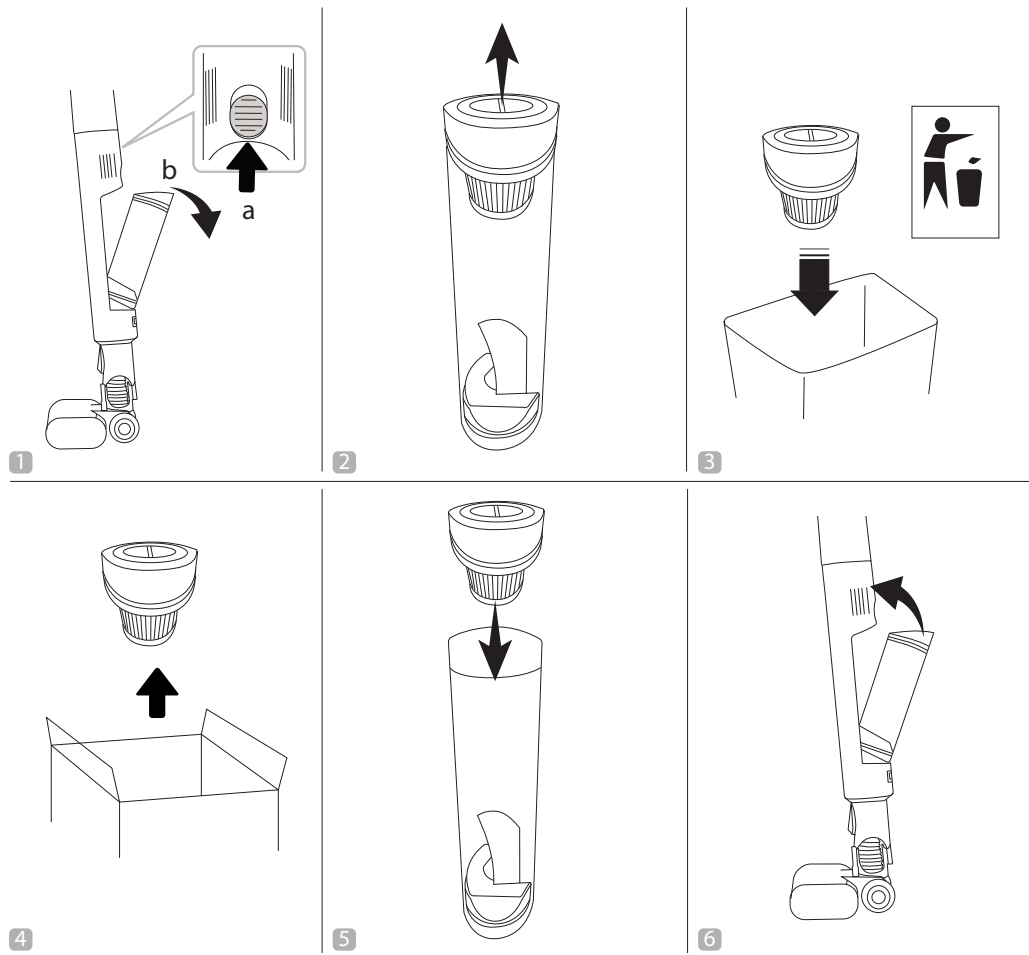

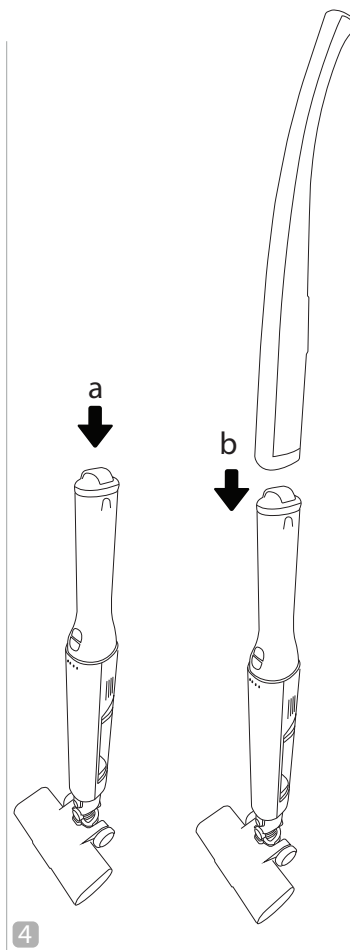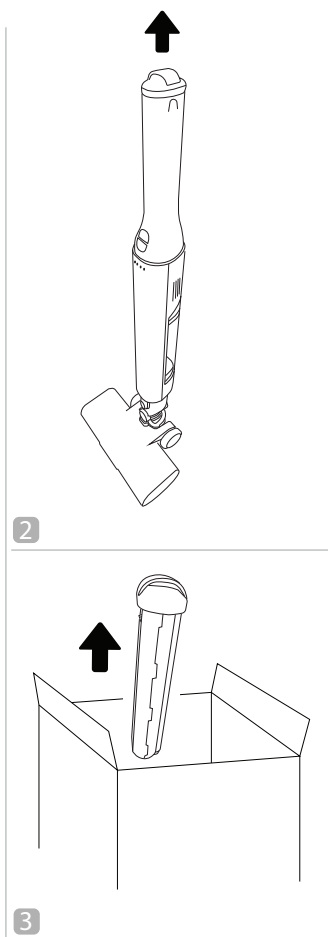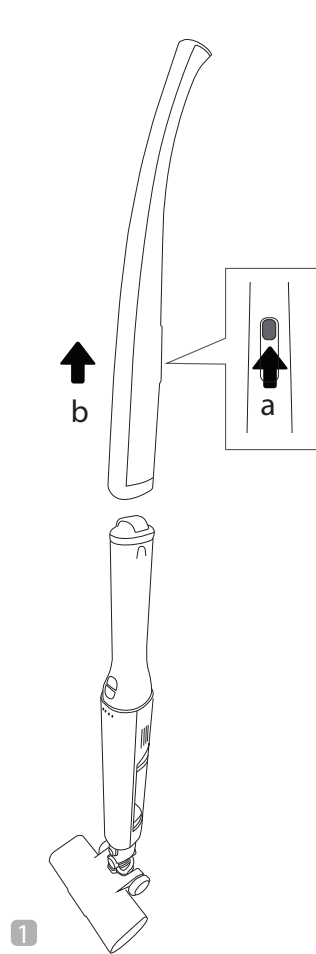

A7

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос VN1351 Slim Vac — современное устройство для удаления пыли с полов в бытовых условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

 *Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор во время его очистки. Извлекайте сетевой адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы провод не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении провода адаптера питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не допускайте попадания посторонних предметов в корпус прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.
-  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, пылесборник, съемную ручку, турбощетку, сетевой адаптер под струю воды или погружать их в воду!

Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:

1. В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
 2. На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т.п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
 - Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
 - Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
 - Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т.п. Возможно повреждение контейнера для сбора пыли и фильтров.
 - Запрещается эксплуатация прибора с видимыми повреждениями на корпусе или проводе адаптера питания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите прибор и обратитесь в сервисный центр.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными спо-

собностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! *Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики

Модель.....	VH1351 Slim Vac
Мощность.....	150 Вт
Тип аккумулятора.....	литий-ионный
Напряжение аккумулятора.....	14,4 В
Емкость аккумулятора.....	2200 мА*ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	18 В=, 1 А
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Сила всасывания.....	до 16 кПа
Впускной фильтр.....	F8
Объем пылесборника.....	250 мл
Уровень шума.....	до 78 дБ
Количество режимов работы.....	4
Автоматическое увеличение силы всасывания.....	есть
Время непрерывной работы.....	до 21 мин
Время полной зарядки.....	до 3 часов
Подсветка зоны уборки.....	есть
Индикация.....	светодиодная
Габаритные размеры в полной сборке (Ш × В × Г).....	245 × 1800 × 165 мм
Вес нетто (в полной комплектации).....	2 кг

Комплектация

Пылесос.....	1 шт.
Аккумулятор.....	1 шт.
Съемная ручка.....	1 шт.
Турбощетка с подсветкой.....	1 шт.
Ролик турбощетки для очистки ковровых покрытий.....	1 шт.
Сменный ролик турбощетки для очистки полов с гладким покрытием.....	1 шт.
Насадка со щеткой «2 в 1».....	1 шт.
Сетевой адаптер.....	1 шт.
Сменный впускной фильтр F8.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Съемная ручка
2. Кнопка отсоединения съемной ручки
3. Корпус прибора
4. Аккумулятор
5. Кнопка  – включение/выключение прибора
6. Кнопка  – выбор режима работы
7. Индикатор работы прибора
8. Индикаторы режимов работы
9. Вентиляционные отверстия
10. Гнездо сетевого адаптера
11. Кнопка отсоединения контейнера-пылесборника
12. Впускной фильтр F8
13. Защитная сетка фильтра
14. Контейнер-пылесборник
15. Кнопка отсоединения турбощетки
16. Турбощетка с подсветкой
17. Ролик турбощетки для очистки ковровых покрытий
18. Крепления ролика турбощетки
19. Сетевой адаптер
20. Насадка со щеткой «2 в 1»
21. Кнопка отсоединения насадки
22. Сменный ролик турбощетки для очистки полов с гладким покрытием
23. Сменный впускной фильтр F8
24. Ручка впускного фильтра F8

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью и просушите. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Полная сборка

Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он отключен. Порядок сборки и использования прибора см. на схеме **A3** (стр. 5). Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем использовать пылесос.

Зарядка аккумулятора (схема **A2**, стр. 5)

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор прибора. Подключите прибор к электросети с помощью сетевого адаптера, при необходимости используйте удлинитель. Индикатор работы будет мигать. Время полной зарядки составляет 3 часа. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор работы будет гореть постоянно, затем погаснет. Прибор готов к использованию.

И **ВНИМАНИЕ!** Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.

Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 21 минуту в зависимости от типа напольного покрытия и выбранного режима работы.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

В комплект поставки прибора входят 2 насадки:

- турбошетка – подходит для очистки коврового покрытия с коротким ворсом. Для очистки полов с гладким покрытием используйте сменный ролик, порядок замены приведен на схеме **A4**, стр. 6.
- насадка «2 в 1» – подходит для очистки труднодоступных мест, для очистки мягкой мебели и предметов интерьера, салона автомобиля.

Использование

И **ВНИМАНИЕ!** Пылесосом можно пользоваться только в собранном виде!

1. Для начала работы нажмите кнопку  на корпусе прибора или на съемной ручке. Загорится подсветка турбошетки.
2. С помощью кнопки  на корпусе прибора или на съемной ручке выберите один из режимов работы, переключение осуществляется по кругу, на дисплее будет загораться соответствующий индикатор:
 -  – автоматический режим работы;
 -  – режим минимальной мощности;
 -  – режим средней мощности;
 -  и  – режим максимальной мощности.
3. По окончании работы нажмите кнопку , вся индикация прибора и подсветка турбошетки погаснут. Прибор выключится.
4. Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

И **ВНИМАНИЕ!** Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!

Прежде чем приступать к очистке прибора, выключите его.

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью. НЕ МОЧИТЕ!

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора, съемную ручку, аккумулятор, сетевой адаптер и турбошетку под струю воды или погружать их в воду, а также использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные вещества.

По мере загрязнения очищайте турбошетку, порядок очистки см. на схеме (схема **A4**, стр. 6).

Порядок очистки контейнера-пылесборника и его компонентов см. на схеме **A5** (стр. 7).

И Очищайте контейнер-пылесборник по мере заполнения.

Ресурс работы впускного фильтра F8 составляет не более 12 месяцев.

Порядок замены впускного фильтра F8 см. на схеме **A6**, стр. 8.

Впускной фильтр F8 требует замены после окончания срока эффективной службы.

На сайте www.redmond.com.ru или в магазинах официальных дилеров для данной модели пылесоса вы можете приобрести набор фильтров FLV3921.

Порядок замены аккумулятора см. на схеме **A7** (стр. 9).

Аккумулятор требует замены после окончания срока эффективной службы.

На сайте www.redmond.com.ru или в магазинах официальных дилеров для данной модели пылесоса вы можете приобрести сменный аккумулятор REB4131.

И **ВНИМАНИЕ!** Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Насадку «2 в 1» протирайте влажной мягкой тканью или промывайте под струей воды, полностью просушите перед использованием. Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.

Хранение и транспортировка

Для удобства транспортировки ручку прибора можно снять (см. схему **A3**, стр. 5).

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Прибор преждевременно отключается		
Аккумулятор не заряжается	Сетевой адаптер не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера
Сила всасывания упала, прибор издает сильный шум	Засорен фильтр или турбошестка	Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Аккумулятор слишком быстро разряжается		

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қолдану нұсқауларының бұзылуы болып табылады.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Қатар тазалау кезінде аспапты электр желісінен өшіріп отырыңыз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құрғақ қолмен алыңыз.

- Қуат адаптерінің сымдары беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Қуат адаптерінің сымдары үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

STOP

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: қуат адаптерінің сымдары кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Қуат адаптерінің сымдары зақым келген кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған ұқсас білікті тұлға ауыстыруы керек.

- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Сорып алатын қуыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

STOP

Шаңсорғыштың негізін, тұтқасын, мотор бөлігін, шаң контейнерінің қақпағын, турбоқылшығын, желілік адаптер мен зарядтау құрылғысын суға батыруға немесе ағып жатқан су астына ұшыратуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:

1. Ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа тұйықталу қаупі бар.
2. Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы тұрқының ішіне түсуі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
3. Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т.с.с) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.
- Киім немесе дененің кез келген мүшесіне сорғы қондырмасын жақындатуға тыйым салынады. Абайламай пайдалану күрделі жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Қызған немесе суыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқылдарын, бықсып немесе жанып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.

- Көшіру аппараттары мен принтерлердің картридждерін (тонерлер) толтыруға арналған ұнтақтар, ұн және басқа да шағын диспенсерлі шашырағыш заттарды, сондай-ақ құрылыс шаңы, сылақ бөлшектері, гипс, бетон немесе цементті соруға тыйым салынады. Қозғалтқыштың зақымдалуы немесе сүзгілерінің қоқысқа толып қалу қаупі бар.
- Өткір заттарды соруға тыйым салынады: шегелер, шағылған шыны және т. с. Шаң жинағыштар мен сүзгілердің зақымдалуы мүмкін.
- Жұмыстағы ақаулықтардың пайда болуы немесе құлағаннан кейін немесе тұрқындағы көзге көрінетін зақымдарымен құралды пайдалануға тыйым салынады. Кез келген ақаулықтар пайда болған кезде құралды ажырату және сервис орталығына жүгінізіз.
- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРҒЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	VN1351 Slim Vac
Қуаты	150 Вт
Аккумулятордың түрі	литий-ионды
Аккумулятордың кернеуі	14,4 В
Аккумулятордың сыйымдылығы	2200 мА*ч
Желілік адаптердің кіріс кернеуі	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А
Желілік адаптердің шығыс кернеуі	18 В —, 1 А
Тоқтан күйіп қалудан қорғау	II дәреже
Сору қуаты	16 кПа дейін
Енгізу сүзгісі	F8
Шаң жинағыштың көлемі	250 мл
Шу деңгейі	78 дБ дейін
Жұмыс режимдерінің саны	4
Сору күшін автоматты түрде арттыру	бар
Тоқтаусыз жұмыс уақыты	21 мин дейін
Толық қуаттандыру уақыты	3 сағатқа дейін
Жинау аймағының жарықтандыруы	бар
Көрсеткіш	жарықдиодты
Габаритті өлшемдер толық жинақта (ені × биіктігі × ұзындығы)	245 × 1800 × 165 мм
Таза салмақ (толық жинақта)	2 кг

Жиынтық

Шаңсорғыш	1 дана
Алынбалы батарея	1 дана
Алынбалы тұтқа	1 дана
Жарықтандырылған турбоқылшық	1 дана
Кілем тазалауға арналған турбоқылшық ролигі	1 дана
Тегіс жабыны бар еденді тазартуға арналған турбоқылшық ауыстыратын ролик	1 дана
«2-еуі 1-де» қылшақ	1 дана
Қуат адаптері	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру ба-
рысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамала-
рына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Алынбалы тұтқа
2. Алынбалы тұтқаны ажырату түймесі
3. Құрылғының корпусы
4. Алынбалы батарея
5.  батырмасы – құралды қосу/ажырату
6.  батырмасы – жұмыс режимі таңдау
7. Аспап жұмысының индикаторы
8. Жұмыс режимдерінің индикаторлары
9. Желдеткіш саңылаулар
10. Желілік адаптер ұясы
11. Шаң жинағышты ажырату түймесі
12. Сүзгі F8
13. Қорғаныс сүзгі торы
14. Шаң жинағыш
15. Турбоқылшық ажырату түймесі
16. Жарықтандырылған турбоқылшық
17. Кілем тазалауға арналған турбоқылшық ролигі
18. Ауыстырылатын роликтерді бекіту
19. Қуат адаптері
20. «2-еуі 1-де» қылшақ
21. Саптаманы ажырату түймесі
22. Тегіс жабыны бар еденді тазартуға арналған турбоқылшық ауыстыратын ролик
23. Ауыстырылатын сүзгі F8
24. Сүзгі F8 тұтқасы

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпусты ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Бөтен иісті болдырмау үшін, құралды алғашқы рет пайдалану кезінде оны тазалаңыз.

Пайдалану алдында құралдың сыртқы және көрініп тұратын ішкі бөліктері зақымдануының, сынығының және басқа ақауларының болмауына көзіңізді жеткізіңіз.

Толық құрастыру

Құралды жинау ретін A3 сызбанұсқасынан қарыңыз (5 бет). Құралды құрастыруды бастағанда, оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Шаңсорғышты пайдаланбас бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Аккумуляторды зарядтау (A2 сурет, 5 бет)

Құрылғыны қолданар алдында құрылғының батареясын толығымен зарядтау керек. Құрылғыны қуат адаптері арқылы электр желісіне қосыңыз. Жұмыс шамы жыпылықтайды. Толық зарядтау уақыты 3 сағатқа дейін. Батарея толығымен зарядталған кезде, жұмыс шамы біркелкі жанады, содан кейін сөнеді. Құрылғы пайдалануға дайын.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы электр желісіне қосылған кезде жұмыс істемейді.

Аспаптың үзіліссіз жұмыс істеуінің максималды уақыты еден жабынының түріне байланысты 21 минутқа дейін.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Құралды жеткізу жиынтығына кіреді:

- турбоқылшық қондырма әмбебап щеткасы тегіс жабын немесе түгі қысқа кілем жабынымен едендерді тазартуға жақсы келеді.
- «2-еуі 1-де» қондырма қолжетімділігі қиын орындарды тазартуға жақсы келіседі, қылшақ жұмсақ жиһаз бен интерьер заттарын, автомобиль салонын тазартуға жарайды.

Пайдалану



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты тек жиналған күйінде ғана пайдалануға болады!

1. Жұмысты бастау үшін құрылғының корпусындағы немесе алынбалы тұтқадағы  түймесін басыңыз. Турбо щетканың артқы жарығы жанады.
2. Құрылғының корпусындағы немесе алынбалы тұтқадағы  батырмасын пайдалану. жұмыс режимдерінің бірін таңдаңыз, ауысу шеңбер бойымен жүзеге асырылады:
 - A - автоматты жұмыс режимі;
 - • - минималды қуат режимі;
 - • - орташа қуат режимі;
 - • және • - максималды қуат режимі.
3. Жұмыс аяқталғаннан кейін  түймесін басыңыз, құрылғының барлық көрсеткіші және Турбо щетканың артқы жарығы сөнеді.

4. Әрбір пайдаланудан кейін «Аспаптың күтімі» бөлімінің ұсыныстарына сәйкес аспапты тазалаңыз.

III. АСПАПТЫҢ КҮТІМІ

 Аспаптың қозғалатын бөліктерін ластанудың болуына мезгіл-мезгіл тексеріңіз, жабысқақ қоқыспен бұғаттау олардың сынуына әкелуі мүмкін!

Шаңсорғышты тазалауға кіріспес бұрын оны электр желісінен ажыратыңыз.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз. СУЛАМАҢЫЗ!

 Құрылғының корпусын, тұтқасын немесе турбо щеткасын ағын судың астына қоймаңыз немесе суға батырмаңыз, сондай-ақ құрылғыны тазалау үшін химиялық агрессивті немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.

Ластану шамасына қарай турбоқылшақты тазалаңыз (A4 сурет, 6 бет).

Шаң жинағыш пен оның компоненттерін тазалау тәртібі A5 сызбасын қараңыз (7 бет).

 Шаңжинағышты толғанына қарай тазалаңыз.

Сүзгінің F8 қызмет ету мерзімі 12 айдан аспайды

Сүзгіні F8 ауыстыруды A6 сызбасын қараңыз (8 бет).

Сүзгі F8 тиімді қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыруды талап етеді. www.redmond.companu веб-сайтында немесе шаңсорғыштың осы үлгісі үшін өкілетті дилерлердің дүкендерінде FLV3921 сүзгіштер жиынтығын сатып алуға болады.

Аккумулятор ауыстыруды A7 сызбасын қараңыз (9 бет).

Аккумулятордың тиімді қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыруды қажет етеді. Сайтында www.redmond.companu немесе осы шаңсорғыш моделі үшін ресми дилерлер дүкендерінде сіз ауыстыратын аккумулятор REB4131.

 Аккумулятор қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

«2-еуі 1-де» саптаманы дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз немесе су ағынының астында шайыңыз, қолданар алдында толығымен құрғатыңыз. Шаңсорғышты пайдалануды жалғастырмас бұрын барлық элементтердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Сақтау және тасымалдау

Тасымалдау ыңғайлылығы үшін құрылғының тұтқасын алуға болады кілтті пайдалану (A3 схемасын қараңыз, 5 бет).

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыртуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толығымен зарядтаңыз. («Аккумуляторды зарядтау» құралды тазартуды жүргізіңіз)
Құрал өздігінен ажыратылды	Қуат көзі адаптері электр желісіне қосылмаған	Қуат көзі адаптердің қосу дұрыстығын тексеріңіз
Аспап аккумулятор зарядталмайды	Қуат көзі адаптері электр желісіне қосылмаған	Қуат көзі адаптердің қосу дұрыстығын тексеріңіз
Сору қуаты төмендеді, құрылғы қатты шу шығарады	Бітелген сүзгілер немесе турбо щетка	Турбошетканы тазартыңыз («Аспаптың күтімі» құралды тазартуды жүргізіңіз)
Батарея тым тез таусылады		

 Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік мерзімі – 1 жыл. Ұзартылған кепілдік шарттарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://warranty.redmond.companu/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, аккумуляторлық қоректену көздеріне және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші — құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — өндірілген айы (01 — қаңтар, 02 — ақпан ... 12 — желтоқсан)

2 — өндірілген жылы (21 — 2021 ж., 22 — 2022 ж. ... 30 — 2030 ж.)

3 — үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Сделано в Китае / Made in China

VH1351-CIS-UM-1