


РЕДМОНД

Вентилятор
AP2215S

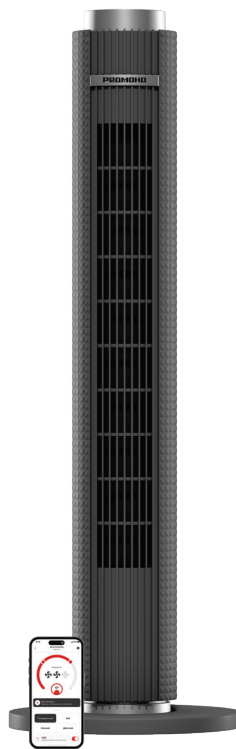

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	6
KAZ	11

Дистанционное управление прибором в приложении Ready for Sky REDMOND /
Құрылғыны қашықтан басқару жылы Ready for Sky REDMOND қосымшасында



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


App Store является знаком обслуживания **Apple Inc.**, зарегистрированным в США и других странах.


Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании **Google Inc.**

СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky REDMOND	8
Использование	8
Таймер.....	9
Функция поворота корпуса.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
Хранение и транспортировка	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	9
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9

A1

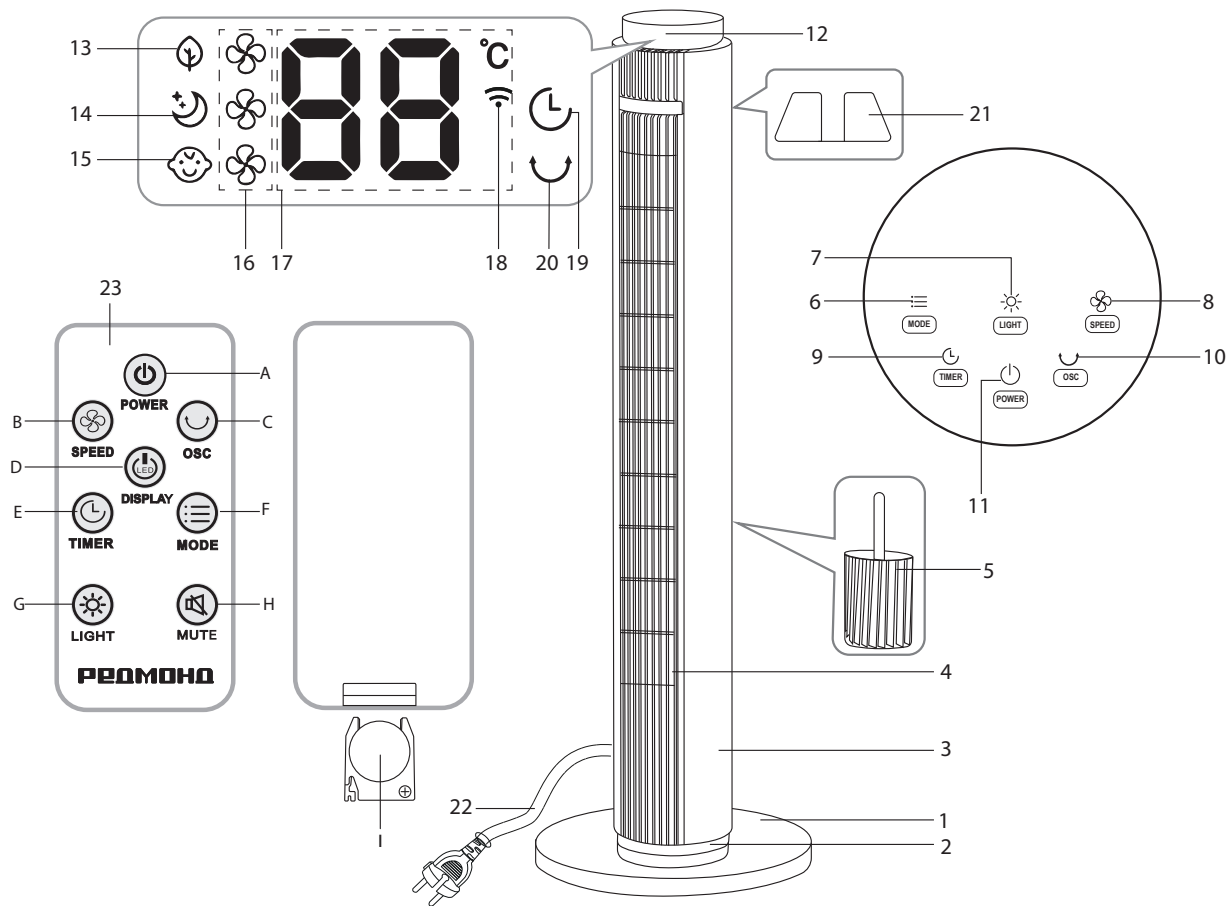


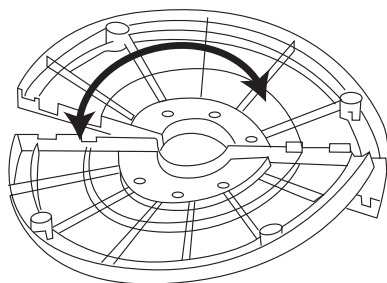


1

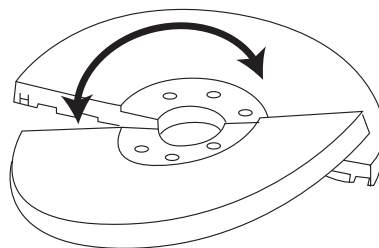


2

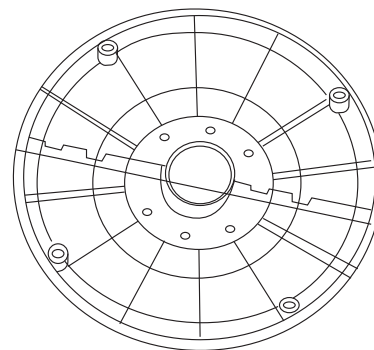


3

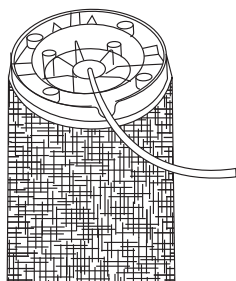

4

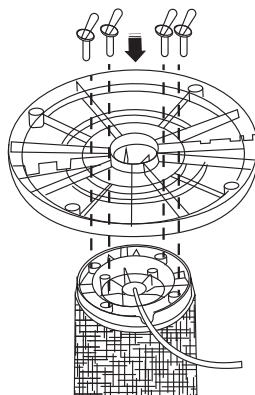

5

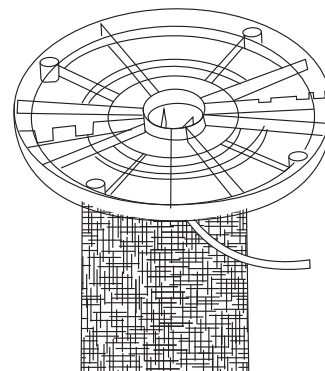

6

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Вентилятор AP2215S — это современный прибор который создаст комфортные климатические условия в вашем доме.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет

считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перегибался и не прикасался к острым предметам, углам и кромкам мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ блокировать вращение крыльчатки, просовывать посторонние предметы. Будьте аккуратны при использовании!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и основание вентилятора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	AP2215S
Мощность.....	45 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электотоком	класс II
Материал корпуса	пластик
Панель управления	сенсорная
Дистанционное управление	технология R4S REDMOND
Стандарт передачи данных.....	Wi-Fi
Поддержка на операционных системах.....	iOS, Android
Количество режимов работы	4
Количество скоростей обдува.....	3
Таймер	1-12 ч, с шагом 1 ч
Уровень шума.....	43-51 дБ
Дисплей.....	светодиодный
Пульт дистанционного управления	есть
Источник питания пульта дистанционного управления	1 × CR2025
Подсветка.....	есть
Функция поворота корпуса.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	315 × 960 × 315 мм
Длина электрошнура.....	1,5 м
Вес нетто.....	3,5 кг

Комплектация

Вентилятор.....	1 шт.
Пульт ДУ (элемент питания CR2025).....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Основание прибора
2. Подсветка
3. Корпус прибора
4. Защитная решетка
5. Крыльчатка
6. Кнопка  – выбор режима работы
7. Кнопка  – включение/выключение подсветки
8. Кнопка  – выбор скорости обдува
9. Кнопка  – таймер

10. Кнопка – функция поворота корпуса
11. Кнопка – включение/выключение прибора
12. Дисплей
13. – индикатор эко режима работы
14. – индикатор ночного режима работы
15. – индикатор детского режима работы
16. – индикаторы скорости обдува
17. Цифровой индикатор
18. – индикатор подключения к сети Wi-Fi
19. – индикатор таймера
20. – индикатор функции поворота корпуса
21. Крючок для крепления шнура электропитания
22. Шнур электропитания
23. Пульт ДУ

Пульт ДУ

- A. Кнопка – включение/выключение прибора
- B. Кнопка – выбор скорости обдува
- C. Кнопка – включение/выключение поворота корпуса вентилятора
- D. Кнопка – включение/выключение дисплея
- E. Кнопка – таймер
- F. Кнопка – выбор режима работы
- G. Кнопка – включение/выключение подсветки
- H. Кнопка – включение/выключение звуковых сигналов
- I. Отсек для элемента питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Порядок сборки прибора см. на схеме **A2**, стр 5.

Удостоверьтесь, что элемент питания установлен в пульт ДУ правильно, с соблюдением полярности.

При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Дистанционное управление прибором через приложение Ready for Sky REDMOND

ВАЖНО! Для дистанционного управления прибором через приложение Ready for Sky REDMOND необходим доступ к сети Wi-Fi. Убедитесь, что ваш прибор расположен в зоне действия сети Wi-Fi (2,4 ГГц).

Приложение Ready for Sky REDMOND позволяет вам управлять устройством дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите приложение Ready for Sky REDMOND из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.
2. Запустите приложение R4S REDMOND, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
3. Нажмите кнопку «Добавить устройство». Перейдите на вкладку «Вентиляторы» и выберите «Напольный вентилятор Redmond AP2215S».
4. Для установления соединения нажмите и удерживайте кнопку на приборе в течение 5 секунд. Индикатор будет мигать.
5. После установления соединения прибор появится в списке доступных устройств, индикатор будет гореть постоянно. Теперь вы можете управлять прибором дистанционно.

Использование

1. Подключите прибор к электросети. Прозвучит звуковой сигнал, прибор находится в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку , чтобы включить вентилятор. Загорится индикатор скорости обдува. По умолчанию прибор начнет работу в ручном режиме. Вы можете продолжить работу в ручном режиме или выбрать один из автоматических.
3. С помощью кнопки установите необходимую скорость работы вентилятора: одно нажатие – низкая скорость, два нажатия – средняя скорость, три нажатия – высокая скорость. Количество горящих индикаторов укажет на выбранный уровень скорости.
4. Для того, чтобы установить один из автоматических режимов, нажимайте кнопку . Переключение осуществляется по кругу:
 - – эко режим. Вентилятор начнет работу на низкой скорости и будет переключать скорости с низкой на высокую и обратно каждые 5 секунд.
 - – ночной режим. Вентилятор начнет работу на той скорости, которую вы установите. Каждые 30 минут он будет постепенно снижать ее, после чего будет работать на низкой скорости, пока не выключится.
 - – детский режим. Вентилятор автоматически установит таймер на 3 часа и включит режим поворота корпуса. Прибор начнет работу на высокой скорости. Каждые 15 минут он будет постепенно снижать скорость работы: сначала на сред-

ную, потом на низкую, после чего будет работать на низкой скорости пока не выключится.

i Вы можете отключить режим поворота корпуса в детском режиме, нажав кнопку . Изменить время таймера или скорость работы вентилятора в данном режиме нельзя.

5. Для того, чтобы включить подсветку, нажмите кнопку . У основания корпуса прибора загорится круговая подсветка.

i Для того, чтобы выключить дисплей, нажмите и удерживайте кнопку  на вентиляторе или нажмите кнопку  на пульте ДУ. Прозвучит звуковой сигнал, дисплей погаснет. Для того, чтобы снова включить дисплей, нажмите любую кнопку.

Для включения/выключения звуковых сигналов нажимайте кнопку  на пульте ДУ.

6. По завершении работы нажмите кнопку , прозвучит звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания.

7. Отключите прибор от электросети, вся индикация прибора погаснет. Вентилятор выключится.

Таймер

Нажимая кнопку  на вентиляторе или пульте ДУ, установите необходимое время автоотключения прибора: от 1 до 12 часов. Выбранное значение часов будет отображаться на дисплее.

Если на дисплее отображается 12 часов, то при следующем нажатии кнопки , таймер будет отключен. Прибор перейдет в режим ожидания.

i При бездействии в течение 30 секунд дисплей погаснет. Для того, чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.

Функция поворота корпуса

Для того, чтобы включить поворот корпуса, нажмите кнопку . Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор функции поворота корпуса. Для отключения функции повторно нажмите кнопку .

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от электросети. Для очистки корпуса прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и основание прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной электросетке
Прибор останавливается во время работы	Сработала защита при блокировке двигателя	Проверьте крыльчатку и защитную решетку вентилятора. Убедитесь, что вентилятор не засорен, удалите посторонние предметы
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений
Пульт ДУ не работает	Емкость элемента питания иссякла	Замените элемент питания
Попытка синхронизации с мобильным устройством не удалась	Отсутствует подключение по сети Wi-Fi	Проверьте корректность работы сети Wi-Fi (2,4 ГГц)
	Отключен интернет на мобильном устройстве	Включите интернет на мобильном устройстве

i **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky REDMOND обращение в сервисный центр обязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки РЕДМОНД по телефону 8-800-600-90-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky REDMOND. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает

в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан- арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.

Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP *ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.*

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құрылғының қызуына және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғының айналмалы бөліктеріне қол тигізбеңіз, айналу толығымен тоқтағанша күтіңіз..

STOP *Қалақтар айналуын бұғаттауға, бөгде заттарды алмалы тор торына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Пайдалану кезінде ұқыпты болыңыз!*

Желдеткіштің мотор бөлігін суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНДЫ!

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстанаңыз.

STOP *Аспн корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз

жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	AP2215S
Қуаты	45 Вт
Кернеу	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	II класс
Корпус материалы	пластик
Басқару тақтасы	сенсорлық
Қашықтық басқару	R4S REDMOND технологиясы
Деректерді беру стандарты	Wi-Fi
Операциялық жүйелерінде қолдау	iOS, Android
Жұмыс режимдерінің саны	4
Жылдамдықтардың саны	3
Өшу таймері	1-12 сағат, 1 сағаттық қадамдармен
Шу деңгейі	43-51 дБ
Дисплей	жарықдиодты
ҚБ пульті	бар
ҚБ пультінің қоректену көзі	1 × CR2025
Артқы жарық	бар
Желдеткіш корпусының айналу	бар
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × тереңдігі)	315 × 960 × 315 мм
Электр сымның ұзындығы	1,5 м
Нетто салмағы	3,5 кг

Жинағы

Желдеткіш	1 дана
ҚБ пульті (қоректендіру элементі CR2025)	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру ба-
рысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамала-
рына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1) сурет, 4 бет)

1. Құрылы базасы
2. Артқы жарық
3. Құрылы корпусы
4. Қорғаныс торы
5. Қалақты аспап
6. ☰ түймесі – жұмыс режимін таңдау
7. ☀ түймесі – артқы жарықты қосу/өшіру
8. ⚙ түймесі – желдеткіш жылдамдығын таңдау
9. ⌚ түймесі – таймер
10. ☺ түймесі – желдеткіш корпусын қосады/өшіреді

11. түймесі – құрылғыны қосу/өшіру
12. Дисплей
13. – эко режимінің индикаторы
14. – түнгі режим индикаторы
15. – балалар режимінің индикаторы
16. – үрлеу жылдамдығының көрсеткіштері
17. Сандық көрсеткіш
18. – Wi-Fi қосылымының көрсеткіші
19. – таймер көрсеткіші
20. – регистрді айналдыру функциясының индикаторы
21. Қуат сымын бекітуге арналған ілмек
22. Қуат сымы
23. ҚБ пульті

ҚБ пульті

- A. түймесі – құрылғыны қосу/өшіру
- B. түймесі – желдеткіш жылдамдығын таңдау
- C. түймесі – желдеткіш корпусын қосады/өшіреді
- D. түймесі – дисплейді қосу/өшіру
- E. түймесі – таймер
- F. түймесі – жұмыс режимін таңдау
- G. түймесі – артқы жарықты қосу/өшіру
- H. түймесі – дыбыс сигналдарын қосу/өшіру
- I. Қоректену элементіне арналған бөлім

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Құрылғыны құрастыру процедурасын 5-беттегі **A2** сұлбасында (5 бет) қараңыз.

Қуат көзінің элементі аспапқа қарама-қарсылығының сақталуымен орнатылғанына көзіңізді жеткізіңіз.

Қоректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.

Өнімнің денесін дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз. Құрылғыны қатты, тегіс, көлденең бетке қойыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

R4S REDMOND қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару

МАҢЫЗДЫ! R4S REDMOND қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару үшін Wi-Fi желісіне кіру қажет. Мобильді құрылғының Wi-Fi (2,4 ГГц) желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Ready for Sky REDMOND қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді.

1. Өзіңіздің планшетіңізге немесе смартфоныңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky REDMOND қосымшасын жүктеніз.
2. Ready for Sky REDMOND қосымшасын іске қосыңыз, аккаунты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.
3. «Добавить устройство» түймесін басыңыз. Желдеткіштер қойындысына өтіп, Redmond AP2215S еден желдеткішін таңдаңыз.
4. Байланыс орнату үшін құрылғыдағы түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. индикаторы жыпылықтайды.
5. Қосылым орнатылғаннан кейін құрылғы қолжетімді құрылғылар тізімінде пайда болады, индикаторы үнемі жанады. Енді құрылғыны қашықтан басқаруға болады. Қолданбалының функционалдығы қашықтан басқару пультімен салыстырғанда кеңейтілген.

Пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы күту режимінде болады.
2. Желдеткішті қосу үшін түймесін басыңыз. Ауа ағынының жылдамдығы индикаторы жанады. Әдепкі бойынша, құрылғы қолмен режимде іске қосылады. Қол режимінде жұмысты жалғастыруға немесе автоматты режимдердің бірін таңдауға болады.
3. түймесінің пайдаланып, қажетті желдеткіш жылдамдығын орнатыңыз: бір рет басу – төмен жылдамдық, екі басу – орташа жылдамдық, үш рет басу – жоғары жылдамдық. Шамдар саны таңдалған жылдамдық деңгейін көрсетеді.
4. Автоматты режимдердің бірін орнату үшін түймесін басыңыз Ауыстыру шеңбер бойымен жүзеге асырылады:
 - – эко режимі. Желдеткіш төмен жылдамдықта іске қосылады және әрбір 5 секунд сайын төмен және жоғары жылдамдықтар арасында ауысады.
 - – түнгі режим. Желдеткіш сіз орнатқан жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. Әр 30 минут сайын ол оны біртіндеп азайтады, содан кейін ол сөнгенше төмен жылдамдықпен жұмыс істейді.
 - – балалар режимі. Желдеткіш таймерді 3 сағатқа автоматты түрде орнатады және корпусың айналу режимін қосады. Құрылғы жоғары жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. Әр 15 минут сайын ол жұмыс жылдамдығын бірте-бірте төмендетеді: алдымен орташаға, содан кейін төменге дейін, содан кейін ол сөнгенше төмен жылдамдықта жұмыс істейді.

- i** түймесін басу арқылы балалар режимінде корпусты айналдыру режимін өшіруге болады. Бұл режимде таймер уақытын немесе желдеткіш жылдамдығын өзгерте алмайсыз.
5. Артқы жарықты қосу үшін түймесін басыңыз. Құрылғының төменгі жағындағы дөңгелек артқы жарығы жанады.
- i** Дисплейді өшіру үшін желдеткіштегі түймесін басып тұрыңыз немесе қашықтан басқару пультііндегі түймесін басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі және дисплей қараңғыланады. Дисплейді қайта қосу үшін кез келген түймені басыңыз. Дыбыстық сигналдарды қосу/өшіру үшін қашықтан басқару пультііндегі түймесін басыңыз.
6. Аяқтаған кезде түймесін басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және құрылғы күту режиміне өтеді.
7. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, құрылғының барлық көрсеткіштері өшеді. Желдеткіш өшеді.

Таймер

Желдеткіштегі немесе қашықтан басқару пультііндегі түймесін басу арқылы құрылғы үшін қажетті автоматты өшіру уақытын орнатыңыз: 1-ден 12 сағатқа дейін. Таңдалған сағат мәні дисплейде көрсетіледі.

Егер дисплейде 12 сағат көрсетілсе, түймесін басу таймерді өшіреді. Құрылғы күту режиміне өтеді.

- i** 30 секунд бойы әрекет болмаса, дисплей қараңғыланады. Дисплейді қосу үшін кез келген түймені басыңыз.

Дененің айналу функциясы

Корпустың айналуын қосу үшін түймесін басыңыз, дисплейде дыбыстық сигнал естіледі және корпустың айналу функциясының индикаторы жанады. Функцияны өшіру үшін түймесін қайтадан басыңыз.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалау алдында оның өшірілгеніне және электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғы корпусын тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

- STOP** Құралды тазалау кезінде қатты шүберектер немесе губкалар қажақты пасталарды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ тамақпен байланысатын заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды.

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал қосылмайды	Құрал электр қуаты желісіне қосылмаған	Құралдың электр желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
Құрылғы жұмыс кезінде тоқтайды	Қозғалтқышты блоктаудан қорғау іске қосылды	Жұмыс дөңгелегі мен желдеткіш қорғанысын тексеріңіз. Желдеткіштің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз, бөгде заттарды алып тастаңыз
Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болады	Аспап жаңа, иіс қорғаныс жабындысынан шығады	Аспапты мұқият тазалаңыз. Иіс бірнеше қоспапардан соң кетеді
ҚБ пульті жұмыс істемейді	Коректендіру элементтерінің ыдысы таусылған	Коректендіру элементтерін ауыстырыңыз
Мобильді құрылғымен синхрондау әрекеті сәтсіз аяқталды	Wi-Fi байланысы жоқ	Wi-Fi (2,4 ГГц) і желісінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз
	Мобильді құрылғыда интернет өшірілген	Мобильді құрылғыда интернетті қосыңыз

- i** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky REDMOND қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барыңыз және R4S REDMOND жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөніндегі ескертулеріңіз кезекті жаңарту кезінде ескерілетін болады. Сіздің еліңіздегі РЕДМОНД өнімінің пайдаланушыларын қолдау қызметінің байланыс мәліметтерін www.redmond.company сайтынан қарауға болады. Сізге осы сайттағы кері байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні

түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

AP2215S-CIS-UM-2