

РЕДМОНД

Мультиварка-скороварка
MP110




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


RUS	6
KAZ	17

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6	Общий порядок действий при использовании автоматических программ	11
Технические характеристики	8	Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)	12
Программы.....	8	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	13
Функции.....	8	IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	13
Комплектация	8	Общие рекомендации по приготовлению.....	13
Устройство мультиварки-скороварки.....	8	Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару.....	13
Панель управления.....	8	V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	14
Устройство дисплея.....	8	VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	14
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9	Общие правила и рекомендации	14
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ	9	Очистка корпуса.....	14
Открытие/закрытие крышки.....	9	Очистка чаши	14
Система защиты	9	Очистка внутренней поверхности крышки и уплотнительного кольца	15
Отключение звуковых сигналов.....	9	Очистка съемного парового и запорного клапанов	15
Установка уровня давления.....	9	Удаление конденсата	15
Установка времени приготовления	9	Очистка рабочей камеры.....	15
Отсрочка старта программы.....	10	Хранение и транспортировка	15
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	10	VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	15
Предварительное отключение автоподогрева.....	10	VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
Разогрев блюд	10		
Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ».....	10		

A1

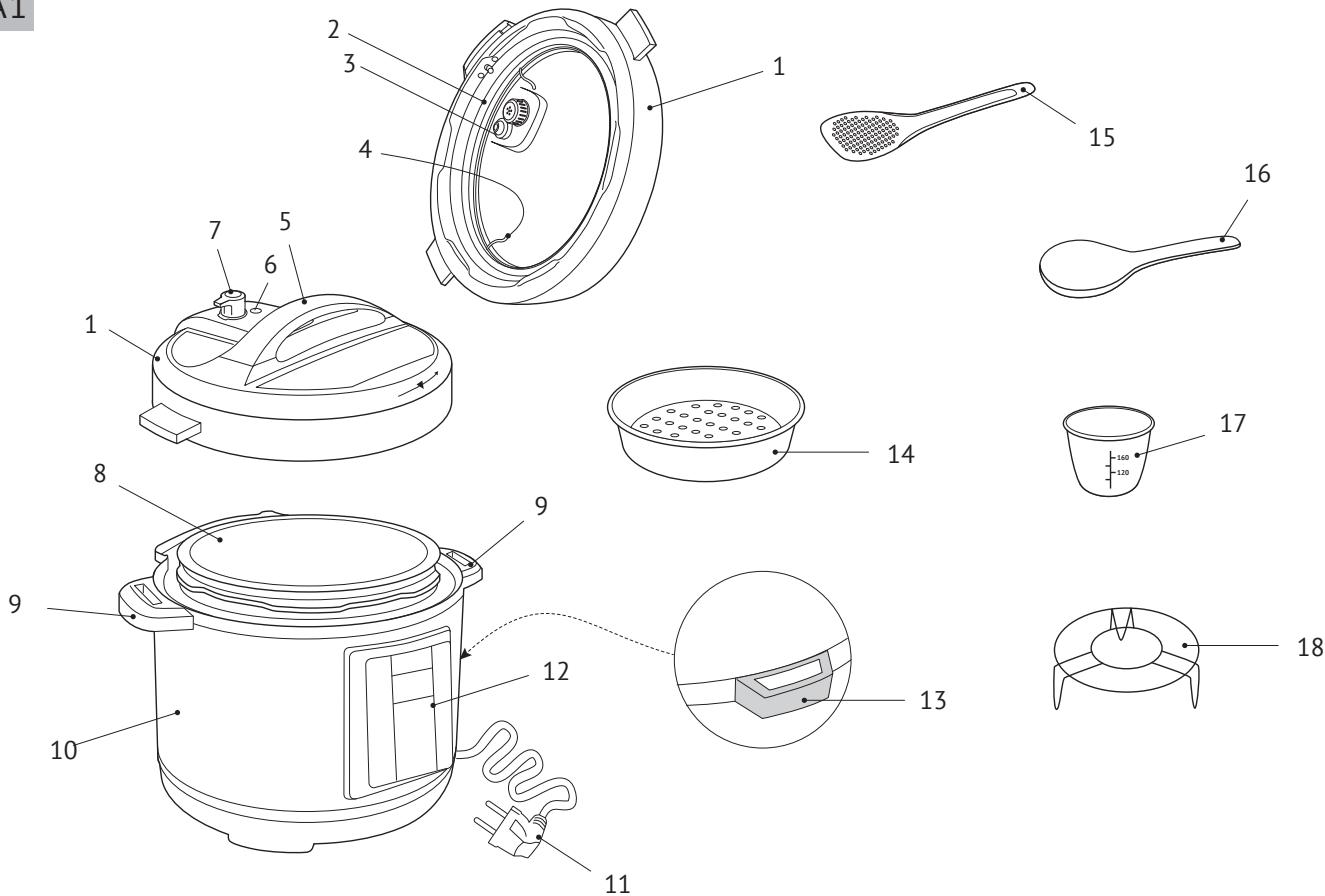

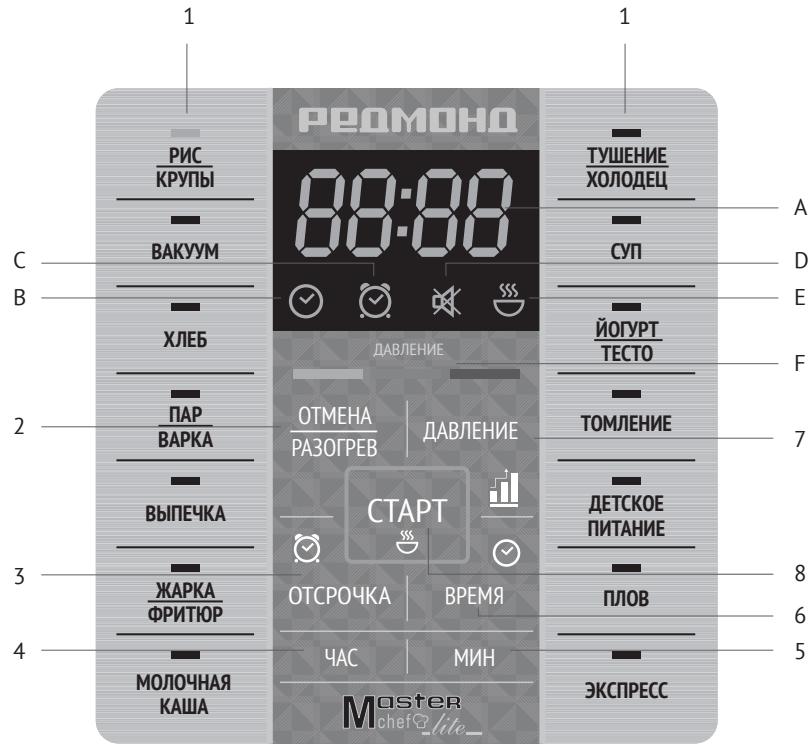

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультиварка-скороварка РЕДМОНД МР110 – современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.



ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора его корпус, чаша и металлические детали нагреваются! Будьте осторожны! Используйте кухонные рукавицы. Во избежание ожога горячим паром не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, держивая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Всегда следите за чистотой и исправностью клапана выпуска пара, запорного клапана, уплотнительного кольца с внутренней стороны

крышки. Ни в коем случае не включайте прибор в электросеть при наличии повреждений, засоров, деформаций клапанов, внутренней крышки и уплотнительного кольца.

- Для приготовления пищи под давлением обязательно наличие в чаше воды или другой жидкости – не менее 1/5 от объема чаши.

STOP Жарка и выпечка под высоким давлением категорически ЗАПРЕЩЕНЫ!

- Во избежание засорения клапана выпуска пара заполняйте чашу продуктами и водой не более чем на 4/5 от объема чаши. При варке продуктов, имеющих способность набухать в горячей воде или выделять пену, – не более чем на 3/5 от объема чаши.

STOP КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать программу приготовления под высоким давлением, если крышка прибора не зафиксирована полностью!

- При открытии клапана выпуска пара во время или по окончании процесса приготовления возможен сильный вертикальный выброс горячего пара. Не наклоняйтесь над крышкой и не держите руки над отверстиями клапана при его открытии.
- При повышении давления в рабочей камере автоматически срабатывает система блокировки крышки. Не пытайтесь открыть крышку прибора без предварительной нормализации давления в рабочей камере.
- По окончании приготовления жидких или пюреобразных блюд дайте прибору остывть в течение 10–15 минут перед сбросом давления, чтобы предотвратить выброс горячей жидкости через клапан выпуска пара.
- Открывайте крышку прибора только за установленную на ней пластиковую ручку. Поднимать устройство можно только за специальные ручки по бокам корпуса прибора и только в выключенном состоянии.

• Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы – это может привести к перегреву и поломке устройства.

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

• Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор при любых неисправностях!

Технические характеристики

Модель.....	MP110
Мощность.....	1000 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем чаши	6 л
Покрытие чаши	антипригарное Daikin®
Дисплей.....	светодиодный, цифровой
Клапан выпуска пара	Съемный
Крышка.....	съемная
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	320 × 330 × 305 мм
Вес нетто.....	5 кг
Система защиты	4-уровневая:
• клапан выпуска пара	• температурный предохранитель
• запорный клапан	• датчик избыточного давления

Программы**Работающие в режиме сковорок:**

1. РИС/КРУПЫ
2. ПАР/ВАРКА
3. ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ
4. СУП
5. ТОМЛЕНИЕ
6. ПЛОВ

Работающие в режиме мультиварки:

1. ВАКУУМ
2. ХЛЕБ
3. ВЫПЕЧКА
4. ЖАРКА/ФРИТЮР
5. МОЛОЧНАЯ КАША
6. ЙОГУРТ/ТЕСТО
7. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
8. ЭКСПРЕСС

Функции

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (изменение температуры и времени в процессе приготовления).....	есть
Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев).....	до 12 часов
Предварительное отключение автоподогрева.....	есть
Разогрев блюд.....	до 12 часов
Отложенный старт.....	до 24 часов
Отключение звуковых сигналов.....	есть

Комплектация

Мультиварка-сковорочка.....	1 шт.
Чаша.....	1 шт.
Контейнер для приготовления на пару.....	1 шт.
Подставка для приготовления на пару.....	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Черпак.....	1 шт.

Плоская ложка	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство мультиварки-сковорочки (схема A1, стр. 4)

1. Крышка прибора
2. Уплотнительное силиконовое кольцо
3. Уплотнительная резинка запорного кла-
пана
4. Кольцо-держатель
5. Ручка
6. Запорный клапан
7. Съемный паровой клапан
8. Чаша
9. Ручки для переноски
10. Корпус прибора
11. Шнур электропитания
12. Панель управления с дисплеем
13. Держатель для черпака и ложки
14. Контейнер для приготовления на пару
15. Плоская ложка
16. Черпак
17. Мерный стакан
18. Подставка для приготовления на пару

Панель управления (схема A2, стр. 5)

1. Кнопки выбора программ приготовления.
2. Кнопка «Отмена/Разогрев» – включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления,брос с сделанных настроек.
3. Кнопка «Отсрочка» – настройка режима отсрочки старта.
4. Кнопка «Час» – установка значения часов, уменьшение значения давления/температуры.
5. Кнопка «Мин» – установка значения минут, увеличение значения давления/температуры.
6. Кнопка «Время» – установка времени приготовления.
7. Кнопка «Давление» – изменение уровня рабочего давления в чаше.
8. Кнопка «Старт» – включение заданного режима приготовления, включение/отключение автоподогрева.

Устройство дисплея (схема A2, стр. 5)

- A. Индикатор значения времени/температуры.
- B. Индикатор режима установки времени приготовления.
- C. Индикатор режима отсрочки старта.
- D. Индикатор отключения звуковых сигналов.
- E. Индикатор работы функций автоподогрева и разогрева блюд.
- F. Индикатор уровня давления в рабочей камере.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

⚠️ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью и промойте чашу, дайте им просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его полную очистку (см. «Уход за прибором»).

Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из парового клапана горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора и чаши не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

Не включайте прибор без установленной внутрь чаши или с пустой чашей – при случайном запуске программы приготовления это приведет к критичному перегреву прибора или к повреждению антипригарного покрытия. Перед жаркой продуктов налейте в чашу немного растительного или подсолнечного масла.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУЛЬТИВАРКИ-СКОРОВАРКИ

Открытие/закрытие крышки

При закрытии крышка прибора герметично соединяется с корпусом изделия, что позволяет создавать в его рабочей камере высокое давление.

Когда давление внутри прибора выше атмосферного, крышка автоматически блокируется. Если по окончании приготовления крышка не открывается без усилия, значит, давление в рабочей камере еще слишком высокое. Дайте прибору остыть в течение 10–15 минут, после чего откроите паровой клапан для нормализации давления в чаше.

Закройте крышку и поверните до упора в положение «Закрыто». Для приготовления в режиме сковорочки переведите паровой клапан в положении «Закрыто», в режиме мультиварки – в положение «Открыто».

⚠️ ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Не прикасайтесь к его металлическим частям в процессе и по окончании приготовления. При подъеме и переноске держите прибор за специальные ручки на корпусе.

STOP **ВНИМАНИЕ! Поднимать прибор за ручку на крышке ЗАПРЕЩЕНО.**

Система защиты

Мультиварка-скороварка РЕДМОНД MP110 оснащена многоуровневой системой защиты. Если температура и (или) давление в камере превысят допустимые показатели, система остановит процесс приготовления. Когда данные параметры придут в норму, процесс приготовления возобновится. Если за определенное время этого не произойдет, специальное устройство прервет цепь электропитания и полностью остановит работу мультиварки-скороварки.

Если вы прервали процесс приготовления в режиме сковорочки нажатием кнопки «Отмена/Разогрев» (или прибор был отключен от электросети во время работы программы), дайте прибору остыть в течение 10–15 минут и откройте клапан выпуска пара для нормализации давления в чаше.

После нормализации давления в рабочей камере откройте крышку прибора.

Отключение звуковых сигналов

Для отключения звуковых сигналов нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Время». На дисплее появится надпись SOFF. Отключение звуковых сигналов осуществляется нажатием кнопки «Мин» или «Час». Загорится индикатор , на дисплее будет отображаться надпись SOFF. Для включения звуковых сигналов нажмите кнопку «Мин» или «Час». По окончании настройки не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

Установка уровня давления

В мультиварке-скороварке РЕДМОНД MP110 в программах, работающих в режиме сковорочки, можно изменять уровень давления от 30 до 70 кПа.

- Чтобы перейти в режим установки давления, нажмите кнопку «Давление».
- Установите желаемый уровень давления. При нажатии кнопки «Мин» уровень давления повышается, кнопки «Час» – понижается. Изменения будут отображаться соответствующими индикаторами. По достижении максимального значения установка уровня давления продолжится с начала диапазона.

Уровень	Индикатор	Давление, кПа
Низкий	Желтый	30
Средний	Оранжевый	50
Высокий	Красный	70

Установка времени приготовления

В мультиварке-скороварке РЕДМОНД MP110 можно самостоятельно устанавливать время приготовления для каждой программы, кроме программы «ЭКСПРЕСС». Шаг изменения и возможный диапазон задаваемого времени зависят от выбранной программы приготовления.

Для установки времени приготовления после выбора автоматической программы нажмите кнопку «Время». Значение часов на индикаторе времени начнет мигать. Установите желаемое значение часов, нажимая кнопку «Час». Выбрав значение часов, нажмите кнопку «Мин», установите значение минут.

Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.

i В некоторых автоматических программах отсчет установленного времени приготовления начинается только после выхода прибора на заданную рабочую температуру. Например, если залить холодную воду и установить в программе «ПАР/ВАРКА» время приготовления 5 минут, то запуск программы и обратный отсчет заданного времени приготовления начнется только после закипания воды.

Во время выхода прибора на заданные параметры мигает индикатор .

Отсрочка старта программы

Функция «Отсрочка старта» позволяет задать интервал времени, по окончании которого начнет работать программа приготовления, до 24 часов с шагом установки в 1 минуту.

Для установки времени отсрочки старта после выбора автоматической программы приготовления нажмите кнопку «Отсрочка». Индикатор времени отобразит значение 00:00 и начнет мигать. При нажатии кнопки «Час» будет увеличиваться значение часов, при нажатии кнопки «Мин» – значение минут.

Изменение значений часов и минут происходит независимо друг от друга. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку. При установке значения 00:00 после нажатия кнопки «Старт» начнется выполнение программы приготовления.

i Функция «Отсрочка старта» недоступна при использовании программ «ЖАРКА/ФРИТЮР» и «ЭКСПРЕСС».

Во время работы функции «Отсрочка старта» горит индикатор , обратный поминутный отсчет времени отсрочки старта и, если активна функция автоподогрева, индикатор . Чтобы увидеть время работы программы приготовления, нажмите и удерживайте кнопку «Отсрочка».

💡 Не рекомендуется использовать функцию «Отсрочка старта», если рецепт содержит скоропортящиеся продукты (яйца, свежее молоко, мясо, сыр и т. д.).

В данном разделе приведен общий алгоритм работы с прибором. Для конкретных блюд этот порядок может отличаться, следуйте указаниям книги рецептов. Если вы готовите по собственному рецепту, обратитесь также к Сводной таблице программ приготовления и разделу «Советы по приготовлению».

Поддержание температуры готовых блюд (автоподогрев)

Данная функция включается автоматически сразу по завершении работы программы приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в пределах 70–75°C

до 12 часов. При действующем автоподогреве светится индикатор , на дисплее отображается прямой отчет времени работы в данном режиме.

При необходимости автоподогрев можно выключить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев».

i Функция «Автоподогрев» недоступна при использовании программ «ВАКУУМ», «ЙОГУРТ/ТЕСТО» и «ЭКСПРЕСС».

Предварительное отключение автоподогрева

Включение автоподогрева по окончании работы программы приготовления не всегда желательно. С учетом этого, в мультиварке-скороварке РЕДМОНД МР110 предусмотрена возможность заглавоременного отключения данной функции во время работы основной программы приготовления. Для этого нажмите кнопку «Старт», пока индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» не погаснет. Чтобы снова включить автоподогрев, нажмите кнопку «Старт» еще раз (индикатор кнопки «Отмена/Разогрев» загорится).

Разогрев блюд

Мультиварку-скороварку РЕДМОНД МР110 можно использовать для разогрева холодных блюд. Для этого:

1. Переложите продукты в чашу, установите ее в корпус прибора.
2. Закройте крышку, подключите прибор к электросети.
3. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев». Загорятся соответствующий индикатор на дисплее и индикатор кнопки. Таймер начнет отсчет времени разогрева.

Прибор разогреет блюдо до 70–75°C и будет поддерживать его в горячем состоянии до 12 часов. При необходимости разогрев можно остановить, нажав и удерживая несколько секунд кнопку «Отмена/Разогрев», пока не погаснут соответствующие индикаторы на дисплее и кнопке.

💡 Не рекомендуется оставлять блюдо в горячем состоянии более чем на два-три часа, так как иногда это может привести к изменению его вкусовых качеств.

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»

Откройте для себя еще больше возможностей для кулинарного творчества с новой функцией «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ»! Используя функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ», вы сможете изменять настройки программ прямо в процессе приготовления.

Вы всегда сможете настроить работу программы так, чтобы она соответствовала именно вашим пожеланиям. Выкипает суп? Молочная каша «убегает»? Овощи на пару готовятся слишком долго? Измените температуру или время приготовления, не прерывая работу программы, как если бы вы готовили на плите или в духовом шкафу.

i Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна при использовании автоматической программы «ЭКСПРЕСС».

Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» позволяет изменять время и температуру приготовления во время работы программы. Диапазон и шаг изменения времени приготовления зависят от выбранной программы. Диапазон изменения температуры зависит от выбранной программы, шаг изменения – 1°C.

-  **Возможность изменения температуры приготовления доступна при использовании программ «БАКУМ», «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА/ФРИТЮР», «МОЛОЧНАЯ КАША» И «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ».**

Вы можете использовать функцию «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» только во время приготовления. Во время работы функции «Отсрочка старта» и ожидания выхода на рабочий режим во время работы программ функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» недоступна.

-  Функция «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» может оказаться особенно полезной, если вы готовите блюда по сложным рецептам, требующим сочетания различных программ приготовления (например, при приготовлении голубцов, бефстроганов, супов и пасты по различным рецептам, джема и т. д.).

Изменение температуры приготовления

1. Во время работы программы приготовления нажмите кнопку «Час» или «Мин». Индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемую температуру. Для увеличения нажмите кнопку «Мин», для уменьшения – кнопку «Час». Для быстрого изменения нажмите и удерживайте нужную кнопку. По достижении максимального (минимального) значения установка продолжится с начала диапазона.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

-  Для защиты от перегрева при установке температуры приготовления выше 130°C максимальное время работы программы ограничивается двумя часами. Если при последующих изменениях температура будет установлена ниже 130°C, время приготовления вернется к исходному значению за вычетом уже отработанного программой.

Изменение времени приготовления

1. Во время работы программы приготовления дважды нажмите кнопку «Время». Индикатор значения времени на дисплее начнет мигать.
2. Установите желаемое время приготовления. Для увеличения значения с шагом в 1 час нажмите кнопку «Час», с шагом в 1 минуту – кнопку «Мин». Увеличение часов и минут происходит независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте нужную кнопку.
3. Не нажмите кнопки на панели управления в течение 5 секунд. Изменения будут сохранены автоматически.

-  Если установить значение времени приготовления 00:00, работа программы будет остановлена.

Общий порядок действий при использовании автоматических программ



ВАЖНО! Если вы используете прибор для кипячения воды (например, при варке продуктов), ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать температуру приготовления выше 100°C. Это может привести к перегреву и поломке прибора. По той же причине ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для кипячения воды программы «ЖАРКА/ФРИТЮР», «ВЫПЕЧКА», «ХЛЕБ».

1. Подготовьте (отмерьте) необходимые ингредиенты.
2. Разместите ингредиенты в чаше мультиварки-скороварки в соответствии с программой приготовления и вставьте ее в корпус прибора. Следите за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Убедитесь, что чаша установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.



При работе с мультиваркой-скороваркой используйте только чашу, входящую в комплект или совместимую с данной моделью. Совместимые чаши смотрите в разделе «Дополнительные аксессуары» и на сайте www.redmond.company. Использование другой посуды ЗАПРЕЩЕНО!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать продукты непосредственно в чаше! Это может привести к повреждению антипригарного покрытия, деформации чаши и выходу прибора из строя.

3. Закройте крышку прибора и поверните в положение «Закрыто» до упора. Для приготовления в режиме скороварки переведите паровой клапан в положение «Закрыто», в режиме мультиварки – в положение «Открыто». Подключите прибор к электросети.



ВНИМАНИЕ! Если вы готовите на высоких температурах с использованием большого количества растительного масла, всегда оставляйте крышку прибора открытой.

4. Для выбора программы приготовления нажмите соответствующую кнопку. Индикатор кнопки загорится.
5. Если вас не устраивает время приготовления, установленное по умолчанию, вы можете изменить его значение.
6. При необходимости установите время отложенного старта.



Если промежуток времени между нажатиями составит более 1 минуты, то произойдет сброс выбранной программы, а дисплей вернется к индикации текущего времени.

7. Для запуска программы приготовления нажмите кнопку «Старт». В зависимости от выбранной программы приготовления обратный отсчет времени начнется сразу или по достижении необходимой температуры и давления в чаше.



При необходимости можно заранее отключить функцию автоподогрева, нажав кнопку «Старт». Индикатор Разогрев на дисплее погаснет. Повторное нажатие кнопки «Старт» снова включит данную функцию.

Во время работы программ «ВЫПЕЧКА» и «ЖАРКА/ФРИТЮР» возможно изменение температуры приготовления.

В режиме работы скороварки запорный клапан (схема А1, п. 6) поднимается под воздействием давления в чаше. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нажимать и оказывать любое воздействие на него во время работы прибора.

8. О завершении программы приготовления вас оповестит звуковой сигнал, на дисплее появится надпись End. Далее, в зависимости от выбранной программы или текущих настроек, прибор перейдет в режим автоподогрева (горит индикатор , отображается прямой отсчет времени работы функции) или в режим ожидания.
9. По окончании приготовления дайте прибору остыть в течение нескольких минут, после чего переведите паровой клапан в положение «Открыто» для нормализации давления в рабочей камере. После нормализации давления в чаше откройте крышку прибора.

 Чтобы отменить введенную программу, прервать процесс приготовления или автоподогрев, нажмите кнопку «Отмена/Разогрев».

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- заполнять чашу продуктами и водой выше максимальной отметки шкалы на внутренней поверхности чаши;
- готовить в режиме сковорки без воды или иной жидкости (минимальный требуемый объем жидкости – 2 мерных стакана);
- использовать режим сковорки для жарки продуктов на масле.

 Для получения качественного результата предлагаем воспользоваться рецептами по приготовлению блюд из прилагаемой к мультиварке-сковорке РЕДМОНД МР110 кулинарной книги, разработанной специально для этой модели. Соответствующие рецепты вы также можете найти на сайте www.redmond.company.

Сводная таблица автоматических программ приготовления (заводские установки)

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Диапазон температуры во время приготовления / Шаг установки	Уровень давления по умолчанию, кПа / Возможность регулировки	Отсрока старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев, час
РИС/КРУПЫ*	Приготовление различных круп и гарниров. Варка рассыпчатых каш на воде	0:10	5 мин – 2 ч / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ПАР/ВАРКА	Приготовление на пару или варка мяса, рыбы, птицы, овощей и других продуктов. Для приготовления в данной программе используйте специальный контейнер (входит в комплект). Если вы не используете автоматические настройки времени в данной программе, обратитесь к таблице «Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару»	0:10	5 мин – 2 ч / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Диапазон температуры во время приготовления / Шаг установки	Уровень давления по умолчанию, кПа / Возможность регулировки	Отсрока старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев, час
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ	Тушение мяса, рыбы, овощей гарниров и многокомпонентных блюд, приготовление холодца и заливного	0:20	5 мин – 4 ч / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
СУП	Приготовление бульонов, заправочных, овощных и холодных супов	0:20	5 мин – 4 ч / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ТОМЛЕНИЕ	Приготовление тушенки, рульки	1:00	5 мин – 5 ч / 5 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ПЛОВ	Приготовление различных видов плова	0:20	5 мин – 3 ч / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ВАКУУМ	Приготовление продуктов по технологии sous-vide (франц. «вакум-меш»). Следите рекомендациям по приготовлению из прилагаемой книги рецептов	2:30	5 мин – 10 ч / 1 мин	30–160°C / 1°C			✓	
ХЛЕБ	Приготовление хлеба из ржаной и пшеничной муки. В течение первого часа работы программы идет расстойка теста, а затем – непосредственно выпекание. Чтобы хлеб пропекся равномерно, в процессе выпекания его необходимо перевернуть после подачи прибором звукового сигнала. При установке времени приготовления менее 1 часа после нажатия кнопки «Старт» начнется процесс выпекания	3:00	10 мин – 4 ч / 5 мин				✓	2
ВЫПЕЧКА	Выпечка кексов, бисквитов, запеканок, пирогов из дрожжевого и слоеного теста	0:40	10 мин – 4 ч / 5 мин	30–160°C / 1°C			✓	12
ЖАРКА/ФРИТИОР	Жарка мяса, рыбы, овощей и многокомпонентных блюд, приготовление различных продуктов во фритюре. По достижении установленной температуры приготовления прибор подаст два звуковых сигнала, поместите продукты в чашу. Во время работы данной программы крышка прибора должна оставаться открытой	0:18	5 мин – 1 ч / 1 мин	30–165°C / 1°C			✓	12

Программа	Рекомендации по использованию	Время приготовления по умолчанию	Диапазон времени приготовления / Шаг установки	Диапазон температуры во время приготовления / Шаг установки	Уровень давления по умолчанию, кПа / Возможность регулировки	Отсрочка старта	Ожидание выхода на рабочий режим	Автоподогрев, час
МОЛОЧНАЯ КАША	Приготовление каш с использованием пастеризованного молока малой жирности	0:20	5 мин – 4 ч / 1 мин	30–160°C / 1°C		✓	✓	12
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Приготовление различных видов йогурта, рассстойка дрожжевого теста	8:00	10 мин – 12 ч / 5 мин			✓		
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Приготовление детского питания	0:10	5 мин – 4 ч / 1 мин	30–160°C / 1°C		✓	✓	12
ЭКСПРЕСС	Быстрое приготовление рассыпчатых каш на воде		Программа предусматривает автоматическое отключение после полного выкипания воды					

* Функция автоматического отключения программы после выкипания воды для приготовления рассыпчатых круп реализована в программе «ЭКСПРЕСС».

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приготовление фондю
- Приготовление творога, сыра
- Стерилизация посуды
- Пастеризация
- Подогрев детского питания

 Подробную информацию вы можете найти в книге рецептов или на сайте www.redmond-company.ru.

IV. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Общие рекомендации по приготовлению

- Для приготовления овощей и других продуктов на пару налейте в чашу 500–600 мл воды. Установите контейнер для приготовления на пару в чашу. Отмерьте и подготовьте продук-

ты согласно рецепту, равномерно разложите их в контейнере для приготовления на пару. Следуйте указаниям книги рецептов.

- Для приготовления молочных каш используйте пастеризованное молоко малой жирности, при использовании цельного молока разбавляйте его питьевой водой в пропорции 1:1. Перед приготовлением смазывайте чашу мультиварки сливочным маслом. Стого соблюдайте пропорции, указанные в рецептах из прилагаемой книги. Уменьшайте или увеличивайте количество ингредиентов только пропорционально.
- При приготовлении некоторых продуктов (например, макарон, пельменей и др.) образуется пена. Для предотвращения ее возможного вытекания за пределы чаши не закрывайте крышку прибора в течение нескольких минут после загрузки продуктов в кипящую воду.
- Во время приготовления хлеба, выпечки или йогурта следите за тем, чтобы исходные ингредиенты занимали не более половины объема чаши.
- Не открывайте крышку мультиварки на этапе расстойки теста! От этого зависит качество выпекаемого продукта.
- При приготовлении во фритюре помещайте корзину (приобретается отдельно) с продуктами в уже разогретое масло. Используйте в качестве фритюра только рафинированное растительное масло. Готовьте с открытой крышкой. Помните о том, что масло очень горячее! Во избежание ожога используйте кухонные рукавицы и не наклоняйтесь над устройством. Не используйте одно и то же масло для повторного приготовления продуктов во фритюре.
- Перед повторным использованием программы «ЖАРКА/ФРИТЮР» дайте прибору полностью остыть.
- Для приготовления йогуртов вы можете использовать специальный комплект баночек для йогурта РЕДМОНД RAM-G1 (приобретается отдельно).

Рекомендуемое время приготовления различных продуктов на пару

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Филе свинины/говядины (кубиками по 1,5–2 см)	500	800	30/40
Филе баранины (кубиками по 1,5–2 см)	500	800	40
Филе куриное (кубиками по 1,5–2 см)	500	800	20
Фрикадельки/котлеты	500	800	25/40
Рыба (филе)	300	800	15
Морской коктейль (свежезамороженный)	300	800	5
Манты/хинкали	5 шт.	800	25/30
Картофель (разрезанный на 4 части)	500	800	20
Морковь (кубиками по 1,5–2 см)	500	800	35

Продукт	Вес, г / Кол-во, шт.	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Свекла (разрезанная на 4 части)	500	1500	90
Овощи (свежезамороженные)	500	800	5
Яйцо куриное	5 шт.	800	10

i Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от свойств конкретного продукта, а также от ваших вкусовых предпочтений.

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

(приобретаются отдельно)

Приобрести дополнительные аксессуары к мультиварке-скороварке РЕДМОНД МР110 и узнать о новинках продукции РЕДМОНД можно на сайте www.redmond.com.ru либо в магазинах официальных дилеров.

RAM-CL1 – щипцы для чаши

Предназначаются для удобного извлечения чаши из мультиварки-скороварки. Возможно использование с мультиварками-скороварками других брендов.

RAM-FB1 – корзина для жарки во фритюре

Используется для приготовления различных продуктов в сильно разогретом или кипящем масле (фритюре). Подходит для любых чаш объемом от 3 литров. Изготовлена из нержавеющей стали, имеет съемную ручку и крючок для фиксации на чаше для облегчения слива лишнего масла после приготовления. Возможно использование с мультиварками-скороварками других брендов с чашами объемом от 3 литров. Можно мыть в посудомоечной машине.

RAM-G1 – комплект баночек для йогурта с маркерами на крышках (4 шт.)

Предназначен для приготовления различных йогуртов. Банки имеют маркеры даты, позволяющие контролировать срок годности. Возможно использование с мультиварками-скороварками других брендов.

RHP-M02 – ветчинница

Предназначена для приготовления ветчины, рулетов и других деликатесов из мяса, птицы или рыбы с добавлением различных специй и наполнителей. Вы можете использовать ветчинницу в мультиварке-скороварке, в духовом шкафу, аэрогриле или просто в кастрюле подходящего объема на плите.

RB-A673 – чаша с антипригарным покрытием

Внутреннее покрытие чаши довольно устойчиво к механическим повреждениям, обладает отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественной выпеч-

ки, жарки или варки молочных каш. Возможно использование чаши вне мультиварки-скороварке для хранения продуктов и приготовления блюд в духовом шкафу. Можно мыть в посудомоечной машине. Емкость – 6 литров. Сменная чаша для данной модели мультиварки-скороварки.

VI. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие правила и рекомендации

- Перед первым использованием прибора, а также для удаления запаха пищи в мультиварке-скороварке после приготовления рекомендуем обработать в ней в течение 15 минут половину порезанного на кусочки лимона в программе «ГАР/ВАРКА», предварительно налив в чашу 0,5 л воды.
- Не следует оставлять в закрытой мультиварке-скороварке чашу с водой или приготовленной пищей больше чем на 24 часа. Чашу с готовым блюдом вы можете хранить в холодильнике и при необходимости разогреть пищу в приборе, используя соответствующую функцию.
- Если вы не используете прибор длительное время, отключите его от электросети. Рабочая камера, включая нагревательный диск, чаша, внутренняя поверхность крышки, уплотнительное кольцо, запорный клапан и клапан выпуска пара должны быть чистыми и сухими.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

- Будьте аккуратны при очистке резиновых деталей: их повреждение или деформация может привести к неправильной работе прибора.
- Корпус изделия можно очищать по мере загрязнения. Чашу, внутреннюю поверхность крышки, уплотнительное кольцо, паровой и запорный клапаны необходимо очищать после каждого использования прибора. Конденсат, образующийся в процессе приготовления пищи в мультиварке-скороварке, удаляйте после каждого использования устройства. Внутренние поверхности рабочей камеры очищайте по необходимости.

Очистка корпуса

Очищайте корпус изделия и внутреннюю поверхность крышки мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание появления подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Очистка чаши

Вы можете очищать чашу как вручную, используя мягкую губку и средство для мытья посуды, так и в посудомоечной машине (в соответствии с рекомендациями ее производителя).

При сильном загрязнении налейте в чашу теплой воды и оставьте на некоторое время отмокать, после чего произведите очистку. Обязательно протрите внешнюю поверхность чаши насухо, прежде чем установить ее в корпус прибора.

При регулярной эксплуатации чаши возможно полное или частичное изменение цвета ее покрытия. Само по себе это не является признаком дефекта чаши.

Очистка внутренней поверхности крышки и уплотнительного кольца

1. Откройте крышку мультиварки-сковородки. Снимите уплотнительное кольцо с кольца-держателя.
2. Протрите внутреннюю поверхность крышки влажной кухонной салфеткой или губкой. При необходимости вымойте снятое уплотнительное кольцо под струей воды, используя средство для мытья посуды.
3. Вытрите крышку, кольцо-держатель и уплотнительное кольцо насухо.
4. Установите уплотнительное кольцо на кольцо-держатель.

Очистка съемного парового и запорного клапанов

Паровой и запорный клапаны установлены в специальном гнезде на верхней крышке прибора. Составной частью клапанов является защитная решетка на внутренней поверхности крышки.

1. Аккуратно потяните паровой клапан вверх и снимите его.
2. Снимите защитную решетку на внутренней стороне крышки, потянув ее на себя.
3. Аккуратно снимите резинку запорного клапана и извлеките сам клапан. Промойте все части парового и запорного клапанов.
4. Проведите сборку в обратном порядке: вставьте запорный клапан на место и наденьте на него резинку, установите защитную решетку парового клапана на распоры до упора. Плотно установите паровой клапан в гнездо на крышке прибора.



ВНИМАНИЕ! Во избежание деформации резинки клапана не скручивайте и не вытягивайте ее при снятии, очистке и установке.

Удаление конденсата

В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. Для его удаления используйте кухонные салфетки.

Очистка рабочей камеры

При строгом соблюдении указаний данного руководства вероятность попадания жидкости, частичек пищи или мусора внутрь рабочей камеры прибора минимальна.

Если существенное загрязнение все же произошло, следует очистить поверхности рабочей камеры во избежание некорректной работы или поломки прибора.



Прежде чем очищать рабочую камеру мультиварки-сковородки, убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл!

Боковые стенки рабочей камеры, поверхность нагревательного диска и кожух центрального термодатчика (расположен в середине нагревательного диска) можно очистить увлажненной (не мокрой!) губкой или салфеткой. Если вы применяете моющее средство, необходимо тщательно удалить его остатки, чтобы исключить появление нежелательного запаха при последующем приготовлении пищи.

При попадании инородных тел в углубление вокруг центрального термодатчика аккуратно удалите их пинцетом, не надавливая на кожух датчика.

При загрязнении поверхности нагревательного диска допустимо использовать увлажненную губку средней жесткости или синтетическую щетку.



При регулярной эксплуатации прибора со временем возможно полное или частичное изменение цвета нагревательного диска. Само по себе это не является признаком неисправности устройства и не влияет на правильность его работы.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: E1, E2, E5...E18	Системная ошибка, возможен выход из строя платы управления или нагревательного элемента	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Плотно закройте крышку, включите прибор в электросеть снова
На дисплее возникло сообщение о системной ошибке: EC	Крышка прибора установлена неправильно	Закройте крышку прибора и поверните в положение «Закрыто» до упора
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Удостоверьтесь, что прибор подключен к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку и проверьте наличие напряжения в электросети
	В электросети нет тока	Проверьте наличие напряжения в электросети
Блюдо готовится слишком долго	Перебои с питанием от электросети (уровень напряжения тока нестабилен или ниже нормы)	Проверьте наличие стабильного напряжения тока в электросети. Если оно нестабильно или ниже нормы, обратитесь к обслуживающей ваш дом организации

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения			
Блюдо готовится слишком долго	Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет или частицы (мусор, крупа, кусочки пищи)	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Удалите посторонний предмет или частицы			
	Чаша в корпусе прибора установлена неровно	Установите чашу ровно, без перекосов			
	Нагревательный диск сильно загрязнен	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный диск			
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар. Отсчет времени работы программы не идет	Отсутствует уплотнительная резинка на внутренней крышке	Проверьте наличие уплотнительной резинки на внутренней крышке			
При работе устройства в режиме сковорушки из отверстия запорного клапана продолжает выходить пар. Отсчет времени работы программы не идет	Запорный клапан загрязнен	Проведите очистку запорного клапана согласно разделу «Ход за прибором»			
	Утеряны запорный клапан или его уплотнительная резинка	Проверьте наличие запорного клапана и его уплотнительной резинки			
Во время приготовления из-под крышки прибора выходит пар	Нарушена герметичность соединения чаши и крышки прибора	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Чаша неровно установлена в корпус прибора</td> <td style="padding: 2px;">Крышка закрыта не плотно или под крышку попал посторонний предмет</td> <td style="padding: 2px;">Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена</td> </tr> </table> <p>Установите чашу ровно, без перекосов</p> <p>Проверьте, нет ли посторонних предметов (мусора, крупы, кусочков пищи) между крышкой и корпусом прибора. Удалите их. Всегда закрывайте крышку прибора до упора</p> <p>Проверьте состояние уплотнительной резинки на внутренней крышке прибора. Возможно, она требует замены</p>	Чаша неровно установлена в корпус прибора	Крышка закрыта не плотно или под крышку попал посторонний предмет	Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена
Чаша неровно установлена в корпус прибора	Крышка закрыта не плотно или под крышку попал посторонний предмет	Уплотнительная резинка на крышке сильно загрязнена, деформирована или повреждена			

i В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ре-

монта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантiiйном талоне. Настоящая гарантia признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантia не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантiiйных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 5 лет со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

 Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыныз және анықтамалық ретінде сактап қойыныз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывамайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарнанған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бузу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынлатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.

 НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспап жұмыс істеп тұрғанда оның корпусы, табагы мен металдық бөлшектері қызыды! Абай болыңыз! Асханалық қолғапты пайдаланыңыз. Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу қөздерінің қасында жургізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

 ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам аудыстыруды талап етеді.

- Әрқашан жарық шығаратын қақпақшасының, қысымды реттегіш қақпақшаны әқапақтың ішкі дөңгелекті жинақтағыш ішкі қақпақтардың, Ешқандай жағдайда да құралды электр тоғына қоспаңыз, ішкі қақпақтар дөңгелек жинақтаушы клапандардың өзгеруінде, бітелу кезінде.
- Тағам дайындау үшін қысымда міндетті турде тостағанның көлемінен 1/5-тен кем емес су немесе басқа сұйықтық болуға тиіс.

 Жоғары қысым астында қуаруға және пісіруге тыйым салынады!

- Бу шығару қақпақшасының бітелуіне жол бермеу үшін тостағанды азық-түлікпен және сүмен оның көлемінен 4/5 аса толтырмаңыз. Ыстық суда берту немесе көбік шығару қасиеті бар өнімдерді пісірген кезде тостаған көлемінен 3/5 аса толтырмаңыз.

 Қурад қақпағы толық бекітілмесе, жоғары қысым астында азірлеу бағдарламасын қосуға қатаң турде тыйым салынады!

- Бу шығару қақпақшасын ашқан кезде немесе тамақ даярлауды аяқтаған кезде вертикалды турде ыстық бу атылу мүмкін. Қақпақтың үстінен

еңкейменіз және қақпақшаны ашқан кезде оның үстінен қолды ұстамаңыз.

- Жұмыс камерасында қысым артқан кезде, қақпаққа блок қою жүйесі автоматты түрде қосылады. Құрал қақпағын жұмыс камерасындағы қысымды алдын ала қалыпқа келтірмей ашуға тырыспаңыз.
- Сүйік немесе езбे тәрізді тағамдарды әзірлеу аяқталғаннан кейін, буды шығару қақпақшасы арқылы ыстық сұйықтықтың лақтырылуына жол бермеу үшін, қысымды лақтырап алдында 10-15 минут ішінде құралды сұынуға қалдырыңыз.
- Құрал қақпағын оның үстінде орнатылған пластикалық тұтқадан ұстап қана ашаңыз. Құралының корпус бүйіріндегі арнайы тұтқалардан ұстап және ажыратылған күйінде ғана көтеруге болады.
- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз – бұл құралының қызыгуна және бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құралының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Бұл құралы тәңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP

қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құралының тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құралының өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыйым салынады.

STOP Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	MP110
Куаты.....	1000 Вт
Кернеуі	220–240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	I дәреже
Таба көлемі	6 л
Таба жабындысы.....	күнгө қарсы Daikin®
Дисплей.....	жарықтық дисплеи, сандық
Бу шығару қақлақшасы.....	алмалы
Қақлақ.....	алмалы
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × ұзындығы).....	320 × 330 × 305 мм
Таза салмағы	5 кг
Корғау жүйесі.....	4-денгейлі:
• бу шығару қақлақшасы	• температуралық сақтандырыш
• тірек қақлақшасы	• артық қысым датчигі

Бағдарламалар**Жылдам қайнату режімінде:**

1. РИС/КРУПЫ (КҮРІШ/ЖАРМАЛАР)
2. ПАР/ВАРКА (БУ/АСУ)
3. ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ (БҮКТЫРУ/ІРКІЛ-ДЕК)
4. СУП (СОРПА)
5. ТОМЛЕНИЕ (ЖҰМСАРТУ)
6. ПЛОВ (ПАЛАУ)

Мультипісіру режімінде:

1. ВАКУУМ (ВАКУУМ)
2. ХЛЕБ (НАН)
3. ВЫПЕЧКА (ПІСІРМЕ)
4. ЖАРКА/ФРИТЮР (КҮРІРУ/ФРИТЮР)
5. МОЛОЧНАЯ КАША (СҮТ БОТҚАСЫ)
6. ЙОГУРТ/ТЕСТО (ЙОГУРТ/КАМЫР)
7. ЭКСПРЕСС (ЭКСПРЕСС)

Функциялар

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» (әзірлеу кезінде температура мен уақытты өзгерту).....бар
Дайын тағамдардың температурасын сақтау (автоожылтыу).....12 сағатқа дейін
Автоожылтыуды алдын ала сөндірубар
Тағамдарды жылтыу12 сағатқа дейін
Стартты кейінге қалдыру24 сағатқа дейін
Дыбыстық сигналдарды сөндірубар

Жинақталау

Мультипісіргіш-жылдам пісрігіш.....	1 дана
Тостағаны.....	1 дана
Буда пісіруге арналған контейнер.....	1 дана
Буда пісіруге арналған тіреуіш.....	1 дана
Өлшеуіш стакан.....	1 дана
Шөміш.....	1 дана
Жалпақ қасық	1 дана

Рецепт кітабы.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өнімдіріш көлесі өзгерістер туралы қосымша хабарланырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайна, жинақталауға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% көтөлікке жол беріледі.

Құрылғысы (A1 сурет, 4 бет)

1. Аспап қақпағы
2. Тығыздауыш силиконды сақина
3. Бекітүші қақлақшага тығыздауыш резина
4. Сақина-тұтыш
5. Тұтқа
6. Бекітүші қақпақша
7. Алмалы бу клапаны
8. Тостаған
9. Ауыстыруға арналған тұтқа
10. Аспап корпусы
11. Электрлік қоректену сымы
12. Дисплейлі басқару тақтасы
13. Дисплейлі басқару тақтасы
14. Буда пісіруге арналған контейнер
15. Жалпақ қасық
16. Шөміш
17. Өлшеуіш стакан
18. Буда пісіруге арналған тіреуіш

Басқару тақтасы (A2 сурет, 5 бет)

1. Әзірлеу бағдарламасын таңдау батырmasы.
2. «Отмена/Разогрев» («Болдырмау/Жылтыту») батырmasы – жылтыу функциясын қосу/сөндіру, әзірлеу бағдарламасының жұмысын тоқтату, жасалған баптауларды өшіру.
3. «Отсрочка» («Кейінге қалдыру») батырmasы – кейінге қалдырылған старт режімін баптау.
4. «Час» («Сағат») батырmasы – сағат шамасын орнату, қысым/температура шамасын азайту.
5. «Мин» («Мин») батырmasы – минутшамасын орнату, қысым/температура шамасын арттыру.
6. «Время» («Уақыт») батырmasы – әзірлеу уақытын орнату.
7. «Давление» («Қысым») батырmasы – тостағандағы жұмыс қысымының деңгейін өзгерту.
8. «Старт» («Старт») батырmasы – әзірлеудің ұсынылған режімін қосу, автоожылтыуды қосу/сөндіру.

Дисплей құрылымы (A2 сурет, 5 бет)

- A. Уақыт/температура шамасының индикаторы.
- B. Әзірлеу уақытын орнату индикаторы.
- C. Стартты кейінге қалдыру режімінің индикаторы.
- D. Дыбыстық сигналдарды сөндіру индикаторы.
- E. Тағамдарды автоожылтыу және жылтыу функцияларының жұмыс индикаторы.
- F. Жұмыс камерасындағы қысым деңгейінің индикаторы.

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абылап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескертептің жапсырма, жапсырма-қорсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа болғанда температурасында ұстау керек.

Бұйым корпусын ылғал матамен сүртіп, табақты жуының және кептіріңіз. Аспапты алғашкы пайдаланығанда бөтен ійс шықпау үшін оны тазалаңыз («Аспапты күттү» қараңыз).

Аспаптар бу клапанынан шығалытын быстық бу түсқағас, декоративті жабындылар, электрондық аспаптар мен жоғары ылғалдаудың пен температурадан зардап шегү мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндегі катты тегіс көлденен беткес орнатыңыз.

Әзірлеудің алдында тостаған және мультипісрігшітің сыртының және көзге көрінетін ішкі бөліктірінде закым, жақыр және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Табақ пен қызыдыру элементі арасында бөтен зат болмауы керек. Күа көзін корпустағы жалғағышқа қосыңыз, қосылудың беріктігіне көз жеткізіңіз.

Аспапты ішінде тостағансыз немесе бос тостағанмен жақлаңыз – татақ дайындау бағдарламасын айбайыздын қосқан кезде бул аспаптың сиңи қызуына немесе антикүйіш жабындының закымдануына екеліп соктырылады. Тағамды қуыру алдында, ыдысқа қөкөніс немесе күнбағас майын қүйіңіз.

II. МУЛЬТИПІСРІГШ-ЖЫЛДАМ ПІСІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ

Қақпақты ашу/жабу

Аспал қақпақын сандаусыз жапқан кезде, бұйым корпусымен жалғанады, бул оның жұмыс камерасында жоғары қысымды құруға мүмкіндік береді.

Аспаптың ішіндегі қысым атмосфералықтан жоғары болғанда, қақпақ автоматты түрде оқшауланады. Егер әзірлеу аяқталғаннан кейін қақпақ құшсін ашилмаса, онда жұмыс камераасындағы қысым алі де жоғары дегенді білдіреді. Аспаптың 10–15 минутта сұйын күтіңіз, одан кейін тостағандарғы қысымды қалпына көлтіру үшін бу қақпақшасын ашиңыз. Қақпақты жабыңыз және «Закрыто» күйіне жеткенше бұраңыз. Жылдам пісіру режимінде әзірлеу үшін бу қақпақшасын «Закрыто» күйіне ауыстырыңыз, мульти пісіру режимінде – «Открыто» күйіне ауыстырыңыз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫНЫҢ! Жұмыс барысында аспал қызыды. Әзірлеу процесінде және аяқталғаннан кейін оның төмір бөліктіріне тименіз. Аспапты көтеру немесе ауыстыру кезінде корпустағы арнайы тұтқадан ұстаңыз.

STOP МАНЫЗДЫ! Аспапты қақпақтағы тұтқадан ұстан көтерменің!

Қорғау жүйесі

РЕДМОНД MP110 мультипісрігш-жылдам пісіргіші көпденгейлі қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер камерадағы температура және (немесе) қысым рүқсат етілетін көрсеткіштен асып кетсе, жүйе әзірлеу процесін тоқтатады. Бұл параметрлер қалпына келген кезде, әзірлеу процесі жаңарады. Егер белгілі бір уақытта бул болмаса, арнайы құрал электрлік қорек қысымын үзеді және мультипісрігш-жылдам пісіргіш жұмысын тоқтатады.

Егер жылдам пісіру режимінде «Отмена/Разогрев» батырмасын басумен әзірлеу процесін тоқтатқан болсаңыз, аспапты 10–15 минут ішінде салындытыңыз және тостағандағы қысымды қалпына көлтіру үшін бу шыгару қақпақшасын ашыңыз.

Жұмыс камерасындағы қысымды қалпына көлтіргеннен кейін аспаптың қақпағын ашыңыз.

Дыбыс сигналдарын сөндіру

Аспапты электр желісінә қосыңыз. «Время» батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. Дисплейдегі температура индикаторының орнына «SOFF» жазбасы жаңады. Дыбыс сигналдарының сөнүн «Мин» немесе «Час» батырмаларын басумен іске асады. Индикаторы жаңады, дисплейде «SOFF» жазбасы көрсетіледі. Дыбыс сигналдарын қосу үшін «Мин» немесе «Час» батырмаларын басыңыз. Балтаулар аяқталғаннан соң басқару тәткисінде батырмаларды 5 секунд бойы басып тұрмайды. Өзгертулер автоматтады.

Қысым деңгейін орнату

РЕДМОНД MP110 мультипісрігш-жылдам пісіргіштегі жылдам пісіру режимінде жұмыс істейтін бағдарламаларда қысым деңгейін 30-дан 70 кПа дейін өзгертуге болады.

1. Қысымды орнату режиміне өтүшін, «Давление» батырмасын басыңыз.
2. Қысымның қажетті деңгейін орнатыңыз. «Мин» батырмасын басқанда қысым артады, «Час» батырмасын басқанда томендейді. Өзгертулер сайке индикаторлармен көрсетіледі. Максималды шамага жеткеннен кейін қысым деңгейін орнату, диапазон базынан жалғасады.

Деклей	Индикатор	Қысым, кПа
Төмен	Сары	30
Орташа	Қызыл сары	50
Жоғары	Қызыл	70

Әзірлеу үақытын орнату

РЕДМОНД MP110 мультипісрігш-жылдам пісіргіштегі «ЭКСПРЕСС» бағдарламасынан басқа, әр бағдарлама үшін әзірлеу үақытын өздігінен орнатуға болады. Белгіленген үақытын өзгеру қадамы және ықтимал диапазоны таңдаған аяқталған әзірлеу бағдарламасына байланысты. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін «Время» батырмасын басыңыз. Дисплейде сағат шамасының индикаторы жылылықтай бастайды. Қажетті сағат шамасын «Час» батырмасын басыңыз.

рмасын баса отырып орнатыңыз. Сағат шамасын таңдағаннан кейін, «Мин» батырмасын баса отырып минут шамасын орнатыңыз.

Сағат және минут шамаларының өзгеруі бір-бірінен тәуелсіз жүреді. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз.

- i** Кейір автоматты бағдарламаларда орнатылған әзірлеу уақытын есептеу аспап белгіленген жұмыс температурасына шыққаннан кейін басталады. Мысалы, егер салқын су құбын, «ПАР/ВАРКА» бағдарламасында 5 минут әзірлеу уақытын орнатсақ, онда бағдарламаны іске қосу және белгіленген уақытын кері санаға тек су қайнағаннан кейін басталады.

Таңдаған параметрлерге аспап шыққан кезде ☺ индикаторы жылпылықтайды.

Бағдарламаның басталының кейінге қалдыру

«Отсрочка старта» функциясы әзірлеу бағдарламасы жұмысы бастағанға дейінгі уақыт аралығын белгілеуге мүмкіндік береді (24 сағатқа дейін).

Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін стартты кейінге қалдыру уақытын өзгерту үшін «Отсрочка» батырмасын басыңыз. Ұақыт индикаторы 00:00 шамасын көрсетеді және жылпылықтауды бастайды. «Час» батырмасын басқандан сағат шамасын артады, «Мин» батырмасын басқандан – минут шамасын артады.

Сағаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Шаманы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, ұстап тұрыңыз. 00:00 шамасын орнату кезінде, «Старт» батырмасын басқандан кейін әзірлеу бағдарламасын орындау басталады.

- i** Стартты кейінге қалдыру функциясы «ЖАРКА/ФРИТЮР» и «ЭКСПРЕСС» бағдарламалары үшін қол жетімсіз.

Стартты кейінге қалдыру функциясының жұмыс барысында, таңдалынған бағдарлама индикаторы жанады, дисплейде ☺ индикаторы, стартты кейінге қалдыру уақытының кері минуттық санағы, егер авто жылуыту функциясы косылу болса, ☸ индикаторы көрсетіледі. Әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытын көрүүшін, «Отсрочка» батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.

- 💡** Егер рецептіде жылдам бұзылатын өнімдер (жұмыртқалар, балғын сут, ет, ірішік және т.б.) болса, стартты кейінге қалдыру функциясын пайдалану ұсынылмайды.

Дайын тағамдар температурасын сақтау (автоҗылыту)

Бұл функция әзірлеу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірден автоматты түрде қосылып, дайын тағам температурасын 12 сағат бойы 70–75°C шектерінде сақтай алады. Автоҗылыту жұмыс жасаған кезде ☺ индикаторы жанады, дисплейде осы режімде жұмыс уақытының түра санағы көрсетіледі.

Қажет кезде «Отмена/Разогрев» батырмасын басып және бірнеше секунд ұстап тұрып, автоҗылытуды сөндіруге болады.

- i** Автоҗылыту функциясы «ВАКУУМ», «ЙОГУРТ/ТЕСТО» және «ЭКСПРЕСС» бағдарламаларын колдану кезінде қол жетімсіз.

Автоҗылытуды алдын ала сөндіру

Әзірлеу бағдарламасының жұмысы аяқталған бойда автоҗылытуды қоспаған жен. Осыны ескерумен, РЕДМОНД MP110 мультипісріш-жылдам пісрігіштегі негізгі әзірлеу бағдарламасының жұмыс барысында осы функцияны алдын ала сөндіру мүмкіндігі қарастырылған. Бул үшін «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы сөнгенше, «Старт» батырмасын қайта басыңыз («Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы жанады).

Тағамдарды жылты

РЕДМОНД MP110 мультипісріш-жылдам пісрігішін салқын тағамдарды жылтыту үшін пайдалануға болады. Бұл мақсатта:

1. Өнімдерді тостағанға салыңыз, оны мультипісріш корпусына орнатыңыз.
2. Қақпақты жауып, аспалты электр желісіне қосыңыз.
3. «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз. Дисплей мен батырмадағы сәйкес индикаторлар жанады. Таймер жылтыту уақытының санағын бастайды.

Аспал тағамды 70–75°C дейін жылтып, оны ыстық күйінде 12 сағат бойы сақтайды. Қажет кезде дисплейде және батырмада сәйкес индикаторлар сөнгенше «Отмена/Разогрев» батырмасын басып, жылтыды тоқтатуға болады.

- 💡** Біз тағамды ыстық күйінде 2-3 сағаттан астам қалдыруды ұсынбаймыз, себебі бұл оның дәмдік қасиеттерінің өзгеруіне алып келуі мүмкін.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы

Өзіңіз үшін жаңа «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясымен бірге аспаздық шығармашылық үшін мол мүмкіндіктер ашыңыз! «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын пайдалана отырып, сіз баптауарды тікелей әзірлеу барысында өзгерте аласыз.

- i** «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы «ЭКСПРЕСС» автоматты бағдарламасын пайдаланған кезде қол жетімсіз.

«МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы бағдарламаның жұмыс барысында уақыт пен температуралы өзгертуге мүмкіндік береді. Әзірлеу уақытын өзгерту диапазоны мен қадамы таңдалынған бағдарламага байланысты. Температуралы өзгерту диапазоны таңдалынған бағдарламага байланысты, өзгеру қадамы – 1°C.

- i** Әзірлеу температурасын өзгерту мүмкіндігі «ВАКУУМ», «ВЫПЕЧКА», «ЖАРКА/ФРИТЮР», «МОЛОЧНАЯ КАША» және «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» бағдарламаларын колдану кезінде қол жетімді.

Сіз «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясын тек әзірлеу барысында фана қолдана аласыз. «Отсрочка старта» функциясының жұмыс барысында және бағдарламалардың жұмыс барысында жұмыс режиміне шығу күтілуде «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы қол жетімсіз.

- 💡** «МАСТЕРШЕФ ЛАЙТ» функциясы сіз ар түрлі әзірлеу бағдарламаларының үйлесімін қажет ететін курделі рецептилер бойынша тағамды әзірлеген жағдайда айрықша пайдалы

булуы мүмкін (мысалы, голубцы, бефстроганов, сорпа және артурлі рецепті бойынша пасталар, джем және т.с.с. дайындау кезінде).

Әзірлеу температурасын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Час» немесе «Мин» батырмасын басыңыз. Дисплейдегі температура индикаторы жылылықтай бастайды.
2. Қалауда температуралы орнатыныз. Арттыру үшін «Мин» батырмасын, азайту үшін – «Час» батырмасын басыңыз. Жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап тұрыңыз. Максималды (минималды) шамага қол жеткізгенден кейін орнату диапазон басынан басталады.
3. 5 секунд ішінде басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгерістер автоматты түрде сақталады.

i Әзірлеу температурасы 130°C жоғары орнатылған кезде шамадан тыс қызыдан корғау үшін бағдарлама жұмысының максималды уақыты екі сағатпен шектеледі. Егер келесі өзгертулер кезінде температура 130°C төмөн орнатылатын болса, әзірлеу уақыты бағдарламамен таңдалының койған бастапқы шамамы шегерумен қайтады.

Әзірлеу уақытын өзгерту үшін:

1. Әзірлеу бағдарламасының жұмысы барысында «Время» батырмасын басыңыз. Дисплейде уақыт шамасының индикаторы жылылықтайады.
2. Қалауда әзірлеу уақытын орнатыңыз. Сағат шамадын арттыру үшін 1 сағаттық қадаммен «Час» батырмасын басыңыз, 1 минуттық қадаммен – «Мин» батырмасын басыңыз. Сағаттар мен минуттарды арттыру бір-бірінен тауелсіз жүреді. Диапазонның максималды шамасына қол жеткізгенден кейін орнату диапазон басынан басталады. Шамамы жылдам өзгерту үшін қажетті батырманы басып, үстап тұрыңыз.
3. 5 секунд бойы басқару тақтасында батырма баспаңыз. Өзгертулер автоматты түрде сақталады.

i Егер әзірлеу уақытының шамасын 00:00 орнатсаныз, бағдарлама жұмысы тоқтатылады.

Автоматты бағдарламаларды пайдаланғандағы әрекеттердің жалпы тәртібі

МАҢЫЗДЫ! Егер сіз сұды қайнатуға арналған құралды қолдансаныз (мысалы, өнімдерді пісіру үшін), дайындау температурасын 100°C-дан жоғары көргө ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Бул құралдың қызын көтүіне және сұнынуның экелуі мүмкін. Осы себеппен сұды қайнату үшін «ЖАРКА/ФРИТЮР», «ВЫПЕЧКА», «ХЛЕБ» бағдарламаларын қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

1. Қажетті ингредиенттерді дайындаңыз (өлшемен).
2. Ингредиенттерді мультипісріш-жылдам пісіргіш тостағанында әзірлеу бағдарламасына сыйкес орналастырып, оны аспап корпусына салыңыз. Барлық ингредиенттердің, соның ішінде сүйкіткі тостағанының ішкі бетіндегі максималды белгісінен төмөн болуын бақылаңыз. Тостаған қиғаштықсыз орнатылғандығына және қыздырығыш элементтептығызы жанасатындығына көз жеткізіңіз.



Мультипісрішпен жұмыс істегендеге тек қана жынтыққа кіретін немесе осы модельмен үйлесетті тостағанды пайдаланыңыз. Үйлесімді тостағандарды «Косымша аксессуарлар» тарауында және www.redmond.company сайтында қаранды. Басқа ыдыс пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Өнімдерді тікелей тостағанда өңдеуеге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл күнгө қарсы жабынның бүлінінде, тостағанының деформациялануына және аспалтып істен шығуына апару мүмкін.



3. Қақпақты жабыңыз және «Закрыто» күйіне жеткенше бураныз. Жылдам пісіру режимінде әзірлеу үшін бу қақпақшасын «Закрыто» күйіне ауыстырыңыз, мульти пісіру режимінде – «Открыто» күйіне ауыстырыңыз. Электр желісіне қосыңыз.



КОҢИЛАУДАРЫЛЫЗ! Егер сіз көп өсімдік майын қолданып, жоғары температурада тамақ пісіртіп болсаныз, онда құралдың қақпақын ашиқ қалдырыңыз.



4. Әзірлеу бағдарламасын таңдау үшін сыйкес батырманы басыңыз. Батырма индикаторы жанады.



5. Егер сізді әдепті бойынша орнатылған әзірлеу уақыты қанағаттандырмаса, сіз оның шамасын өзгерте аласыз.



6. Қажет болса стартты кейінші қалдыру уақытын орнатыңыз.



Егер батырманы басу арасындағы уақыт аралығы 1 минуттан артық болса, таңдалған бағдарламаның ынтымысы болады және дисплей ағымдағы уақыт индикациясына оралады.



7. Әзірлеу бағдарламасын іске қосу үшін «Старт» батырмасын басыңыз. Таңдалған әзірлеу бағдарламасына байланысты уақыттың көрінісінде оның шамасын өзгерту кезінде тостағандардың қажетті температура мен қысымға жеткізгенден кейін басталады.



Автожылдықты алдын-ала ажыратуушін, бағдарламаның жұмысы кезінде «Старт» түймесін басыңыз, дисплейдегі «Подогрев» индикаторы сөндө. Автожылдықты шығып көсүү үшін, «Старт» түймесін тағы басыңыз («Подогрев» индикаторы жанады).

«ВЫПЕЧКА» және «ЖАРКА/ФРИТЮР» бағдарламаларының жұмысы кезінде әзірлеу температурасы өзгеру мүмкін (тисті бағдарламалардың сипаттамасын қаранды).

Жылдам пісіргіш режимінде жұмыс істегендеге бекітіш қақпақша (**A1** сурет, п. 6) тостағандарға қызын асерінен көтіреледі. Құралдың жұмыс жасауы кезінде қысымның механикалық индикаторына басуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.



8. Әзірлеу уақытының аяқталуы туралы сізге дұбыстық белгі хабар береді, дисплейде «End» жазбасы пайда болады. Эрі қарай, таңдалған бағдарламаға немесе ағымдағы банталауларға байланысты, аспап автожылтыру режімінде «Отмена/Разогрев» батырмасының индикаторы мен индикаторы жанады) немесе күтүү режиміне ауысады.



9. Әзірлеу аяқталғаннан кейін аспалтып бірнеше минут бойы салқындаудын күтіңіз, содан кейін жұмыс камерасындағы қысымды қалпына келтірүшін бу қақпақшасын «Открыто» күйге ауыстырыңыз. Қысымды қалпына келтірленген кейін аспап қақпағын ашиңыз.



Енгізілген бағдарламаны болдырмау үшін, әзірлеу процесін немесе автожылдытуды тоқтату үшін, «Отмена/Разогрев» батырмасын басыңыз.

 ТҮЙЙМ САЛЫНАДЫ:

- тостағаның ішкі бетіндегі шкаланың максималды белгісінен асырып тостағанды өнімдер мен сүды толтыруға;
- жылдам пісіру режімінде сусыз немесе басқа сұйықтықсыз дайындауда (минималды тапал етілемін сұйықтық көлемі – 2 өлшеуіш стакан);
- жылдам пісіру режімін өнімдерді майда қуыру шарн қолдануға түйым салынады.

 Сапалы нәтижеге кол жеткізу үшін РЕДМОНД MP110 мультиқайнатышына қоса берілетін аспаздық кітаптағы арнағы осы улғи үшін шығарылған тағам дайындау рецептерін пайдалануды ұсынамыз. Сайкес рецепттерді www.redmond.company сайтынан таба аласыз.

Әзірлеу бағдарламасының жиынтық кесте (зауыттық параметрлерді қалпы на келтіру)

Бағдарла-ма	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша азірлеу үақыты	Дайындаудағы күй / Орнатуу қадамы	Кезінде дайындау температурасының / Орнатуу қадамы	Кисим деңгейі бастапқы күй / Реттеу мүнкүндігі	Стартты шетеру	Жиынс параметрлеріне шығында күтү	Автоматтыру, сағ
РИС/КРУПЫ*	Суда және буттіндән жармалардан артурлі ботқа азірлеуге арналған	0:10	5 мин – 2 сағ / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ПАР/ВАРКА	Етті, балық, құс еті, көкөністер мен көлхизиңіздар тағамдарда пісіруге немесе буда азірлеуге арналған. Осы бағдарламада әзірлеу шарн арнаңын көтөрінер қолданысын (жеткізілім жиынтығына кіреді)	0:10	5 мин – 2 сағ / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЦЕ	Еттерді, көкөністерді, тәніз өнімдерін, құс етін және көп курамды тағамдарды бұқтыруға, сондай-ақ іркілдек азірлеуге арналған.	0:20	5 мин – 4 сағ / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
СУП	Әртурлі ет, балық, көкөніс және сорпалың өзге түрлөрін әзірлеуге арналған.	0:20	5 мин – 4 сағ / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ТОМЛЕНИЕ	Етті жұмсақтуға, рулька.	1:00	5 мин – 5 сағ / 5 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ПЛОВ	Палаудың әртурлі түрлөрін әзірлеуге арналған.	0:20	5 мин – 3 сағ / 1 мин		70 / ✓	✓	✓	12
ВАКУУМ	Sous-vide (франц. «вакумудық») технологиясы бойынша өнімдерді дайындауды аласыз. Берілген рецепттер кітаптың азірлеу жөніндегі көңсердің сақтаңызы	2:30	5 мин – 10 сағ / 1 мин	30–160°C / 1°C		✓		

Бағдарла-ма	Қолдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күй бойынша азірлеу үақыты	Дайындаудағы күй / Орнатуу қадамы	Кезінде дайындау температурасының / Орнатуудағы	Бастапқы күй бойынша азірлеу үақыты	Дайындаудағы күй / Орнатуудағы	Кезінде нағындау температурасының / Орнатуудағы	Бастапқы күй бойынша азірлеу үақыты	Дайындаудағы күй / Орнатуудағы	Кезінде нағындау температурасының / Орнатуудағы	Бастапқы күй бойынша азірлеу үақыты	Дайындаудағы күй / Орнатуудағы	Кезінде нағындау температурасының / Орнатуудағы	
ХЛЕБ	Бидай және қара бидай үшіннан нан-наның, артурлі түрлөрін пісіру үшін ұсынылады. Бағдарлама жұмысының бірінші сағатында қамырда ашыту кетеді, сосын – пісір. Нан тегіс пісір үшін, пісіру процесінде аспал дыбыстық сигнал бергеннен кейін оны ауыстыру керек. Әзірлеу үақытын 1 сағаттан кем орнату кезінде «Старт» батырысын басқаннан кейін пісіру процесі басталады. Стартты кейінге калдыру функциясы пісіріме саласына асер еттіндікten қолдануға кеңес берілмейді.	3:00			10 мин – 4 сағ / 5 мин									2
ВЫПЕЧКА	Ашыпталған қамырдан кекстер, пісірмелер және балшшер азірлеуге арналған. Пісірмен азірлеген кедде тағамды автоматты жылуғы функциясын сондай ұсынылады. Дайын өнімді ығалдауды болмас шаш азірленген бойдан бірден мультипликшіштегі шыгарылыш	0:40			10 мин – 4 сағ / 5 мин	30–160°C / 1°C								12
ЖАРКА/ФРИТИОР	Ет, құс, балық және көп курамды тағамдарда күнірга, сондай-ақ фриттөрде артурлі өнімдер әзірлеуге арналған. Әзірлеудің орнатылған температурасына жеткенде аспал екі дыбыстық сигнал береді, тостағаннан өнім салынады. Азық-түлікті қажакты ашып күнірга кеңес беріледі. Ингриндиенттердің күйін калыптын алдын ала үшін рецепттер кітабындағы нұсқаулықтарды сақтап, тостаған курамын мерзімді арааластыру кажет. Фриттөрде әзірлеу кезінде өнімдер бар себетті қызырьлардан майға салынады. Фриттөр ретінде тек тазартылған есімдік майнын қолданысынан, бір майдаған фриттөрдегі өнімдердің кайта әзірлеу үшін қолданбайын. Кайта қолданар алдында, аспалтың толығымен сұзып күніңіз.	0:18			5 мин – 1 сағ / 1 мин	30–165°C / 1°C								12
МОЛОЧНАЯ КАША	Майлылығы төмөн пастерленген сүтті қолданумен ботқа азірлеуге арналған	0:20			5 мин – 4 сағ / 1 мин	30–160°C / 1°C								12

Бағдарлама	Көлдану жөніндегі нұсқаулық	Бастапқы күйі бойынша азірлеу үақыты	Дәлдіктерге дайындауда / Орнатуудағы /	Кезінде дайындауда температура дайындауда / Орнатуудағы /	Кысым деңгейі бастапқы күйі болынына, кітің / Реттеу мүмкіндігі	Стартты шегеру	Жұмыс параметрлеріне шындыру	Автоматикалық
ЙОГУРТ/ТЕСТО	Көмегімен үйінде тәтті және пайдалы йогурттар дайында аласыз, сондай-ақ қамырдан ашының максималды колайлы жағдайлар күра аласыз. Йогурттарды азірлеу ушин сіз йогуртта арналған арнайы РЕДМОНД RAM-G1 банклар жиынтынын көлдана аласыз (жеке сатып алынады)	8:00	10 мин – 12 сағ / 5 мин			✓		
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ	Балалар тамағын дайындау	0:10	5 мин – 4 сағ / 1 мин	30–160°C / 1°C		✓	✓	12
ЭКСПРЕСС	Күріш пен суда сусымалы ботқаларды пісіргеле арналған	Бағдарлама сұттық қайнатындағын автоматтартыстыруды						

* Суды қайнатқаннан кейін автоматты түрде өшіру функциясы «ЭКСПРЕСС» бағдарламасында іске асрылған.

III. АСПАП КҮТИМІ

Жалпы ережелер мен көңестер

- Аспапты алғашқы рет пайдаланар алдында, сондай-ақ мультипісрігшітің-жылдам пісрігіш ішінде дайындағаннан кейін тамақтың ісін кетіру ушин, тостағанға алдын ала 0,5 л су құйып, 15 минут ішінде кесекеп туралған жарты лимонды «ПАР/ВАРКА» бағдарламасында өндеді ұсынамыз.
- Жабық мультипісрігіштегі әзірленген тағам бар немесе су толған табаны 24 сағаттан артық қалдырымау керек. Дайын тағамы бар табаны тоқазыткерамикалықта сақтай аласыз және кәжет болғанда ысыту функциясын пайдаланып, тағамды мультипісрігіштегі ысыту аласыз.
- Егер аспапты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Қыздыру дисқісін қоса, жұмыс камера, таба, ішкі қақпақ пен бу клапаны таза және құрғак болуы керек.

- STOP**
- Бұйымды тазалауға кірісідің алдында ол электр желісінен ажырап тұрғанына және толық сұығанына көз жеткізілі. Тазалау үшін жұмсақ мата мен ыдыс жууға арналған жұмсақ құралдарды пайдаланыңыз.

Аспап корпусын суга батыруға немесе су ағыны астына салуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

Аспапты тазалағанда қатты майлышты немесе губканы, абразивті пастаны пайдаланауға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе асқа миетін заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.

- Мультипісрігшітің резина бөлшектерін тазалағанда мүқият болыңыз: олар зақымдана немесе майыссы, аспап дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.
- Бұйым корпусын ластанған сайын тазалауға болады. Таба, ішкі қақпақ және шешілмелі бу клапанын аспапты пайдаланған сайын тазалау керек. Мультипісрігшітес ас әзірлену барсысында қалыптасатын конденсатты құрылғы пайдаланылған сайын кетірілі. Жұмыс камераларын, ішкі беттерін қажет болғанда тазалаңыз.

Корпусты тазалау

Бүйін копусын жұмсақ ылғал асханалық майлышпен немесе губкамен тазалаңыз. Жұмсақ тазалау құралын қолдануға болады. Корпуста акқан су іздері мен айғыздарды болдырмау үшін оның бетін құрғатып сұртуғе кеңес береміз.

Табаны тазалау

Сіз табаны жұмсақ губка мен ыдысты жуу құралын пайдаланып, қолмен де, ыдыс жуатын машинада да тазалай аласыз (өндіруші көңестеріне сәйкес).

Қатты кірлегендеге табага қылды су құйып, біраң уақыт жібітіп қойыңыз, одан кейін тазалап шығыңыз. Табаны мультипісрігіш корпусына қоюдың алдында сыртқы бетін міндетті түрде кептіріп сұртіңіз.

Табаны үнемі пайдаланғанда оның күйікке қарсы ішкі жабындысының түсі толық немесе жартылай өзгеріп мүмкін. Бұл өзімен өзі таба ақауының белгісі болып табылады.

Қақпақтың ішкі беті мен тығыздауыш сақинаны тазалау

- Мультипісрігші-жылдам пісрігіш қақпақын ашыңыз. Сақина-тұтқыштан тығыздауыш сақинаны алыңыз.
- Ішкі қақпақ бетін ылғалды ас үй майлышын немесе ысқышпен сұртіңіз. Қажет болған жағдайда ыдысты жууға арналған құралды қолдана отырып, алынған тығыздауыш сақинаны су ағынына жуыңыз.
- Қақпақты, сақина-тұтқыш пен тығыздауыш сақинаны құрғатып сұртіңіз.
- Тығыздауыш сақинаны сақина-тұтқышқа орнатыңыз.

Алмалы бу және тірек қақпақшасын тазалау

Бу және тірек қақпақшалары аспаптың үстінің қақпағындағы арнайы үшшықта орнатылған. Қақпақшалардың құрамдас бөлігі қақпақтың ішкі бетіндегі қорғаныш торы болып табылады.

- Бу қақпақшасын жоғары қарай ұқыпты тартының және оны шешініз.
- Қақпактың ішкі жағындағы қорғаныш торын өзінізге қарай тарта отырып шешініз.
- Тірек қақпақшасының резенесін үкүпты шешініз және қақпақшаның өзін шығарыңыз. Бу және тірек қақпақшаларының барлық бөліктерін жуыңыз.
- Жинақтауды кері тәртіпте жүргізіңіз: тірек қақпақшасын орнына салыңыз және оған резенкені қидіріңіз, бу қақпақшасының қорғаныш торын тірекке тірелгенше орнасыңыз. Бу қақпақшасын аспап қақпағының үшяйына нық орнатыңыз.

 **НАЗАР АУДАРЫНЫҢ!** Клапан резинасы майысып қалмауы үшін оны шешу, тазалу және орнату кезінде бұрманың және тартпанаң.

Конденсатты жоу

Осы үлгіде конденсат тостаған айналасында аспап корпусының арнайы қуысында жинақталады. Оны жоу үшін ас үй майыбын қолданыңыз.

Жұмыс камерасын тазалау

Осы нұсқаулықтың нұсқаулары қатаң ұстанғанда сұйықтық, ас бөліктері немесе қоқыстың аспаптың жұмыс камерасының ішіне тусу мүмкіндігі аз. Егер қаты ластанса, аспаптың кате жұмысынан немесе аспап бұзылуынан бас тарту үшін жұмыс камерасының беттерін тазалау керек.

 **Мультипісрігіштің жұмыс камерасын тазалаудың алдында аспап электр желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз!**

Жұмыс камерасының бүйірлік қабырғаларын, қыздыру дискісі бетін және орталық термоқадаға қабығын (қыздыру дисқісінің ортасында орналасқан) ылғал (су емес) губкамен немесе майлықпен тазалауға болады. Егер сіз жуу құралын қолдансаныз, кейін ас аэрілеңдеге керексіз істі болдырмау үшін оның қалдықтарын мұқият кетіру керек.

Бөтен заттар орталық термоқадаға айналасындағы құысқа түскендегі оларды құдаға қабығына баспай, пинцетпен мұқият алып тастаңыз. Қыздыру дисқісінің беті кірлемеге ылғал орташа қатты губканы немесе синтетикалық ыскерамикалықты пайдалануға болады.

 **Аспапты үнемі пайдаланғанда қыздыру дисқісінің тусінін үшін өткізу көлеңкеліктерінде қарташылай өзгеру мүмкін. Бұл өзімен озі құрылғы ақауының белгісі болып табылмайды және оның дұрыс жұмысына асер етпейді.**

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғақ жеденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн сауледерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

(бөлек сатып алынады)

MP110 мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне қосымша аксессуарлар сатып алып, РЕДМО-НД өнімдерінің жаңалықтары турали www.redmond.company сайтынан немесе ресми дилерлер дүкенінен білуге болады.

RAM-CL1 – тостағанға арналған қысқыштар

Мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне тостағанды ынғайлы алу үшін арналған. Басқа брендтердің мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне қолданылуы мүмкін.

RAM-FB1 – фрітюрде қуыруға арналған себет

Қатты қыздырылған немесе қайнаган майда (фрітюрде) әртүрлі өнімдерді дайындау үшін қолданылады. З литрден кел келген кесе үшін қойлай. Тот баспайтын болаттан жасалған, дайындалғаннан кейін артық майды қуоды жөнілдептү үшін кесе үшін алмалы-салмалы қалам және бекіту інгері бар. Қолемі 3 литрден астасын басқа брендтер мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне қолданылуы мүмкін. Ыдыс жуыш машинада жууға болады.

RAM-G1 – қақпағы бар маркерлі йогуртқа арналған банкалар жиынтығы (4 дана)

Әртүрлі йогурттарды дайындауға арналған. Банкілердің жарамдышлық мерзімін бақылауға мүмкіндік беретін күні маркерлері болады. Басқа брендтердің мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне қолданылуы мүмкін.

RHP-M02 – ветчинница

Түрлі дәмдеуіштер мен толтырыштарды қоса отырып, ет, құс немесе балықтан жасалған Ветчина, рулеттер және басқа да деликатес дайындауға арналған. Сіз желшіншіт мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне, үрлемелі шкафта, аэрогрильде немесе жай ғана плита-да қолайлы қолемде кастрюльде пайдалана аласыз.

RB-A673 – қуюғе қарсы жабыны бар тостаған

Тостағаның ішкі жабыны механикалық закымдануларға өте төзімді, қуйіп кетуге қарсы және жылу өткізгіш қасиеттерге ие, сонын арқасында тағам бетіне жабыспайды, қуырлады және барлық дайындау процесі кезінде біркелкі сондай-лар. Бұл тостаған сут боткәларын сапалы пісіру, қуыру немесе пісіру үшін арнайы жасалған. Тостаған пайдаланылуы мүмкін тыс мультипісрігіш-жылдам пісрігштерде үрлемелі шкафта тағамдарды сактау және дайындау үшін. Ыдыс жуыш машинада жууға болады. Сыйымдылығы – 6 литр. Мультипісрігіш-жылдам пісрігштеріне осы моделіне арналған ауыспалы тостаған.

V. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫFAP АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себептері	Хоjo әдісі
Дисплейде келесі кате тұрағы хабарлама түннідегі: E1, E2, E5...E18	Жүйелік қате, басқару платасы немесе қыздыру элементі істен шығыу мүмкін	Аспапты электр желісінен ажыратының және сұығаның қақпағының тығыз жауып, аспапты электр желісіне қайта қосыңыз

Ақау	Ықтимал себептері	Жою адісі
Дисплейде келесі кате тұра-лы хабарлама туындағы: ЕС	Қаклағы дұрыс орнатылмаған	Қақпакты жабыңыз және «Закрыто» күйіне жеткенше бұраныз
Аспап қосылмайды	Электркоректену бауы аспапқа және (немесе) электр розеткасына қосылмаған	Шешімделі электр бауы аспаптың тиісті ақыратқерамикалықа және розеткага қосылғанын көз жеткізуңыз
	Электр розеткасы ақаулы.	Аспаптың жен розеткага қосыныз.
	Электр розеткасында тоқ жоқ	Электр желісінде кернеу барын тексеріңіз. Егер ол жоқ болса, үйнізге қызмет корсеттің үйшімға жолынғызың
Тағам өте ұзақ азірленеді	Электр желісінен коректену жаңылысы (ток кернеүінің деңгейті тұрақсыз немесе нормасынан томен)	Электр желісінде тоқтың тұратын кернеү тексеріңіз. Егер ол тұрақсыз немесе нормасынан томен болса, үйнізге қызмет корсеттің үйшімдік жолынғызың
	Таба мен қыздыру элементі арасына бөтен зат немесе бөлшектер түсті (коқыс, жарма, ас кесектері)	Аспаптың электр желісінен ақыратыныз, сұтынғызың. Бетен заттың немесе бөлшектердің алғы тастаңыз
	Таба мультипісіріш-жылдам корпусына қысық орнатылған	Табаның қисаттай тегіс орнатыныз
	Қыздыру дисқісінің кітті кірлеген	Аспаптың электр желісінен ақыратыныз, сұтынғызың. Қыздыру дисқісін тазалаңыз
Әзірлеу кезінде аспаптың қақлағы астынан бу шығады	Таба мен мультипісіріштің, ішкі қақлағы қосылышының санындағы бұзылуған	Табаның қисаттай, тегіс қойыныз Кақлақ пен аспап корпусы арасында бөтен зат (коқыс, жарма, ас кесектері) жоқтыбын тексеріңіз, оларды алғы тастаңыз. Мультипісіріш-жылдам қақлағының ылғы сыртын естілгенде жабыңыз
	Ішкі қақлағағының тұрындаушы резина катты кірлеген, майысқан немесе зақымданған	Аспаптың ішкі қақлағының тұрындаушы резина жаһадын тексеріңіз. Оны ауыстыру керек болуы мүмкін
	Ішкі қақлағағының тұрындаушы резинекесі жоқ	Ішкі қақлағағының тұрындаушы резинекесінің бар екендігін тексеріңіз
Әзірлеу кезінде аспаптың қақлағы астынан бу шығады. Бағдарлама жұмысының уақытын санай жүрмейді	Бекіткіш клапан ластанған	«Кұралға күтім жасау» беліміне сай-кес бекіткіш клапанаға тазалау жүргі-зіңіз
	Бекіткіш клапан немесе оның нығыздау резинекесі жоғалған	Бекіткіш клапан немесе оның нығыздау резинекесінің бар екендігін тек-серінің
Күріліліңін жылдан қайната режиміндегі жұмысы кезінде бекіткіш клапан тексінен бу шыға береді. Бағдарлама жұмысының уақытын санай жүрмейді		



Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайты қолжетімді <https://redmondsale.com>

VI. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаудың жондеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттеннеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаған күшінде енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (қыш және тефлондық тығыздыуыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық немірден табуға болады. Сериялық немір 13 белгіден тұрады, 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық немірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланулығы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүріп жағдайында сатып алынған күнінен 5 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндіре бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдалаға асыру керек. Мұндан бұйымдарды әдеметтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Xua Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro

MP110-CIS-UM-2