

# REDMOND

ВЕСЫ КУХОННЫЕ  
RS-M711



Руководство  
по эксплуатации



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND. REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

*Хотите узнать больше?* Посетите наш сайт [www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro).

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21  
(звонок по России бесплатный).**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 *Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов,

офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента можно узнать из технических характеристик или заводской таблички изделия.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в

помещениях с повышенной влажностью. Существует риск выхода прибора из строя.

- Строго следуйте инструкциям по очистке.



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и любые жидкости! Это может привести к повреждениям.*

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором,

его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

## СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	9
Комплектация.....	9
I. УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ.....	10
II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	11
III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ.....	12
IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ.....	14
V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	15
VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.....	RS-M711
Источник питания.....	1xCR2032
Номинальное напряжение.....	3 В 
Диапазон измерений.....	1-5000 г
Интервал измерений.....	1 г
Количество высокочувствительных датчиков .....	4
Тип управления .....	электронный
Дисплей .....	жидкокристаллический
Индикация низкого уровня заряда элемента питания.....	есть
Индикатор перегрузки .....	есть
Выбор единицы измерения.....	есть
Функция сброса показаний для учета веса тары.....	есть
Термометр.....	есть
Функция автоматического отключения.....	есть

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы.....	1 шт.
Элемент питания CR2032 .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

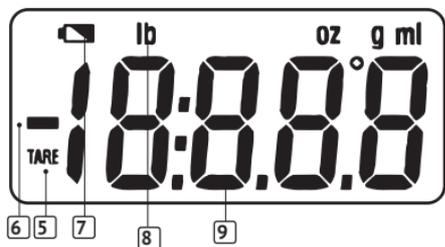

## I. УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Металлическая платформа весов
2. Кнопка TARE/ON/OFF – сброс веса тары, включение/выключение весов
3. Жидкокристаллический дисплей
4. Кнопка UNIT – выбор единиц измерения (lb – фунты, oz – унции, g – граммы, ml – миллилитры)
5. Индикация сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов
6. Индикация отрицательного значения веса
7. Индикация низкого заряда батареи
8. Индикация выбора единиц измерения
9. Цифровая индикация веса продукта
10. Отсек для элемента питания



## II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.*

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдерживать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

## III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ

1. Перед использованием убедитесь, что элемент питания установлен в соответствующий отсек прибора (с учетом полярности).



*При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.*

2. После проверки наличия или установки элемента питания закройте крышку отсека.
3. Установите кухонные весы на ровную твердую горизонтальную поверхность.
4. Нажмите кнопку **TARE/ON/OFF**, на дисплее отобразится следующее:



5. Дождитесь, пока на дисплее отобразится:



6. Выберите единицу измерения, нажав на кнопку **UNIT**:  
**lb** – фунты  
**oz** – унции  
**g** – граммы  
**ml** – миллилитры.
7. Установите на платформу весов емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты.
8. На дисплее отобразится вес емкости – вес тары:



9. Для сбрасывания массы емкости нажмите на кнопку **TARE/ON/OFF**, на дисплее отобразится:



10. Снимите емкость с платформы, при этом на дисплее отобразится масса емкости с отрицательным знаком:



11. Поместите продукт в емкость и поставьте на платформу весов. На дисплее отобразится только масса продукта – поскольку весы были обнулены, масса емкости не учитывается.




*Интервал измерений составляет 1 г, начиная с минимального веса в 1 г. Устройство предназначено для взвешивания не более 5 кг. При помещении на платформу более 5 кг на дисплее появится сообщение о перегрузке:*



## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т.д.  
**STOP** *Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.*
2. Очищайте платформу весов влажной мягкой и тканью, затем протирайте насухо.
3. Перед длительным хранением прибора извлеките элемент питания из соответствующего отсека.

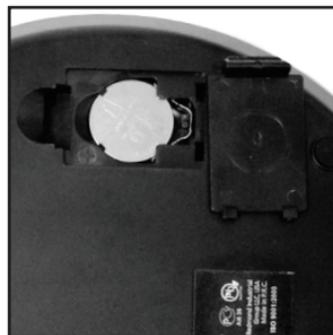

## V. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор нажатием на кнопку <b>TARE/ON/OFF</b>
	Емкость элемента питания иссякла	Замените элемент питания
Показания дисплея не соответствуют истинному значению массы продукта	Выбрана неверная единица измерения веса	Выберите необходимую единицу измерения веса
Прибор автоматически отключается	Сработала система автоматического отключения прибора	Это нормально. Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними

## VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).


Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*





© REDMOND. Все права защищены. 2014

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China.

RS-M711-UM-2