
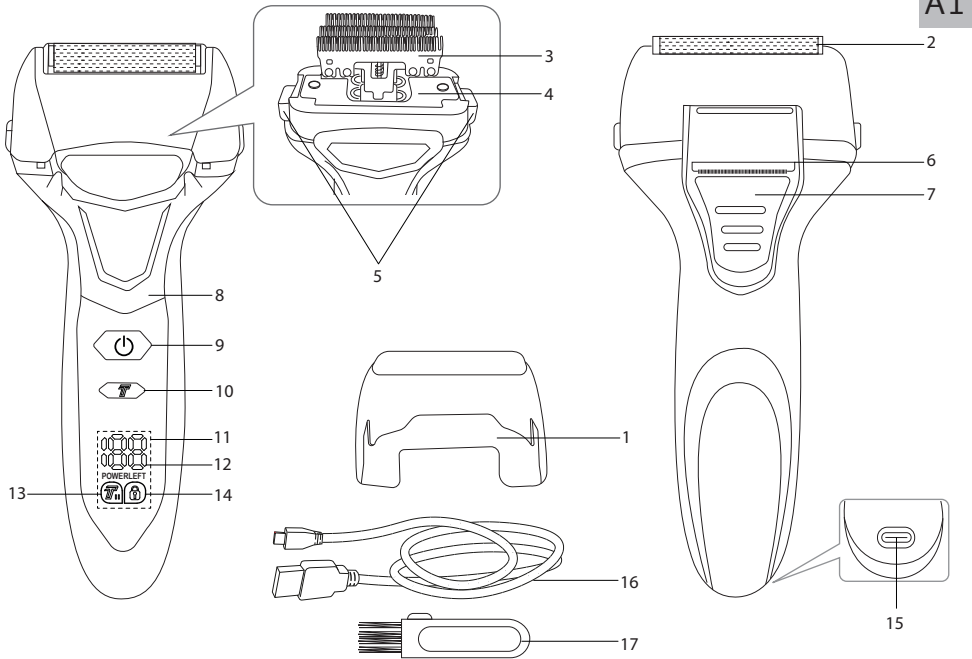


РЕДМОНД

Бритва S4903
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

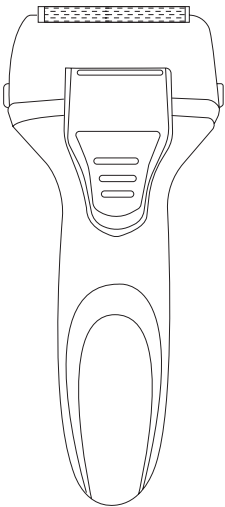

A1

Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Бритва S4903 – это современное устройство для ухода за волосами в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.com.ru.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте кабель USB-C в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перегибился и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля USB-C может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

- Не пользуйтесь прибором при воспалениях кожи.
- Для предотвращения риска травм или материального ущерба перед помещением на любую поверхность всегда отключайте устройство.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Запрещается погружать корпус прибора в воду или другие жидкости. Перед подсоединением к зарядному устройству убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Не мочите кабель USB-C, храните вдали от воды.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель	S4903
Аккумулятор	Li-ion 3,7 В, 1400 мА·ч
Защита от поражения электротоком	класс III
Материал корпуса	пластик
Материал лезвия	сталь
Время непрерывной работы от аккумулятора	до 1,5 часа
Время полной зарядки аккумулятора	до 2 часов
Индикация	светодиодная
Степень влагозащищенности	IPX6
Функция Travel Lock	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	158 × 68 × 50 мм
Вес нетто	180 г
Длина кабеля USB-C	1 м

Комплектация

Бритва	1 шт.
Защитная крышка	1 шт.
Кабель USB-C	1 шт.
Щеточка для очистки	1 шт.
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема A1)

- Защитная крышка
- Бритвенная головка

- Лезвия
- Бритвенный блок
- Кнопки открытия бритвенного блока
- Триммер
- Фиксатор триммера
- Корпус прибора
- Кнопка – включение/выключение прибора
- Кнопка – режим «Турбо»
- Дисплей
- Индикатор уровня заряда
- индикатор режима «Турбо»
- индикатор блокировки
- Разъем для подключения кабеля USB-C
- Кабель USB-C
- Щеточка для очистки

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте кабель USB-C. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Зарядка аккумулятора

Для зарядки прибора используйте блок питания (приобретается отдельно), рассчитанный на потребляемую мощность прибора (не менее 5 В, 1 А). Несоответствие параметров может привести к некорректной работе прибора.

Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор. С помощью кабеля USB-C подключите прибор к внешнему источнику питания, загорится индикатор уровня заряда. Процесс зарядки аккумулятора будет отображаться на индикаторе уровня заряда. Время полной зарядки аккумулятора составляет до 2 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, на индикаторе уровня заряда отобразится значение «100».


Перед первым использованием рекомендуется полностью заряжать аккумулятор для продления срока его службы.

Если заряд аккумулятора опустится ниже 10%, индикатор уровня заряда будет мигать.

Прибор можно использовать во время зарядки, однако для продления срока службы аккумулятора этого делать не рекомендуется.

Использование

- Снимите защитную крышку с бритвенной головки.
- Для включения прибора нажмите кнопку , загорится индикатор уровня заряда. Прибор начнет работу.
- Для подравнивания висков и ухода за усами, бородой и бакенбардами используйте триммер. Для этого сдвиньте фиксатор триммера вверх и нажмите кнопку . Загорится индикатор уровня заряда, прибор начнет работу.
- Для включения режима «Турбо» нажмите кнопку . Загорится индикатор , бритва будет работать на максимальной мощности.

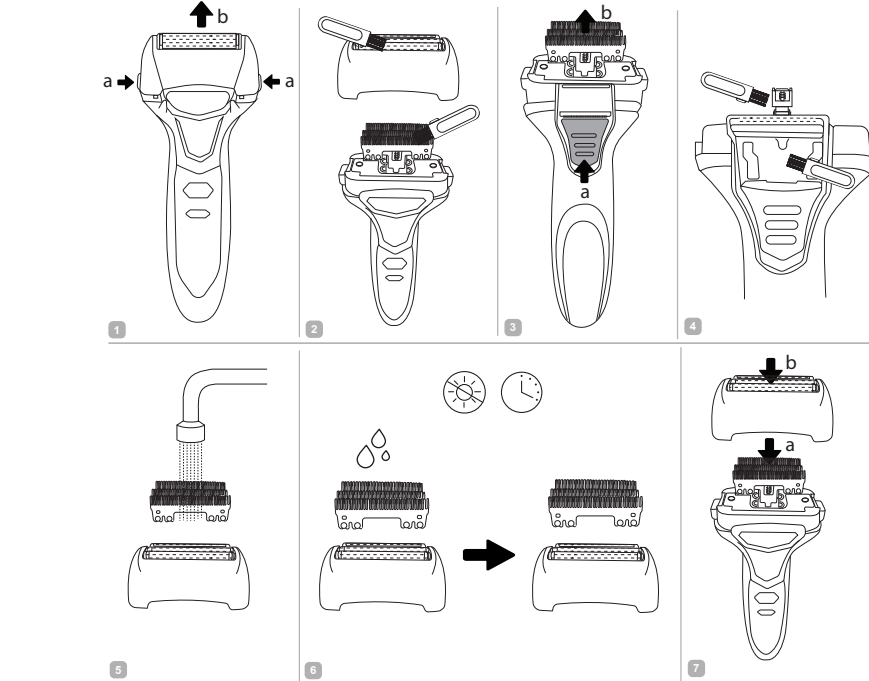

A2

- По окончании работы нажмите кнопку , индикатор уровня заряда погаснет. Проведите очистку прибора согласно разделу «Уход за прибором».

Функция Travel Lock

Для защиты от случайного включения в приборе предусмотрена возможность блокировки кнопки . Для этого нажмите и удерживайте кнопку , на дисплее начнется обратный отсчет, затем индикатор  несколько раз мигнет. Теперь при нажатии на кнопку  прибор не включится, на дисплее несколько раз мигнет индикатор .

Для отключения блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее не закончится обратный отсчет и прибор не включится.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор выключен, а кнопка  заблокирована (см. раздел «Функция Travel Lock»!). Очищайте прибор после каждого использования.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Для очистки корпуса прибора используйте сухой мягкой тканью. Бритвенная головка и лезвия могут быть очищены в проточной воде. Для этого сначала нажмите на кнопки открытия бритвенного блока и снимите головку и лезвия с корпуса прибора, слегка потянув их, как показано на схеме A2. Для очистки используйте щеточку, входящую в комплект. Тщательно просушите перед повторным использованием.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Рекомендуется блокировать кнопку . Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Индикатор уровня заряда мигает	Кабель USB-C подключен некорректно	Убедитесь, что кабель USB-C подключен корректно
Аккумулятор прибора не заряжается	Кабель USB-C неисправен	Замените кабель USB-C на исправный
	Внешний источник питания неисправен	Подключите прибор к другому источнику питания
Прибор не включается, мигает индикатор 	Включена защита от случайного включения	См. раздел «Функция Travel Lock»

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (бритвенная головка и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь) 2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.) 3 – серийный номер модели												

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

КАЗ



Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп,абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- USB-C кабелі есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. USB-C кабелі үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: *USB-C кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тогының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.*

- Тері бөріткенде мәшіңкені пайдаланбаңыз.
- Жарақаттар немесе материалдық зиян қауіп-қатерін болдырмау үшін құрылғыны кез келген бетке орнатар алдында ажыратыңыз.
- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыздар.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Құралды сумен толтырылған ыдыстардың (ванна, шұңғылша және т.б.) жанында қолдануға, құралдың корпусын суға батыруға немесе оны су ағынының астына орналастыруға, сондай-ақ құралды ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады

Құралдың сумен жанасуына жол бермеңіз. Бұл электр тогымен зақымдалуға әкелуі мүмкін!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

ҮлгіS4903
АккумуляторLi-ion 3,7 В==, 1400 мА·ч
Электр тоғына ұшыраудан қорғанысІІІ дәреже
Корпус материалыпластик
Пышақтың материалы..... болат
Аккумулятордан үзіліссіз жұмыс істеудің уақыты1,5 сағатқа дейін
Толық қуаттандыру уақыты 2 сағатқа дейін
Индикациясы.....жарықдиодты ылғалдан қорғаныш деңгейі IPX6
Travel Lock функциясы бар
Габаритті көлемі (ені × биіктігі × ұзындығы)..... 158 × 68 × 50 мм
Нетто салмағы 180 г
USB-C кабелінің ұзындығы..... 1 м

Жинақ

Ұстара..... 1 дана
Қорғаныс қақпағы 1 дана
USB-C кабелі 1 дана
Тазартуға арналған қылшақ 1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / кепілдік талоны 1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (А1 сурет)

- Қорғаныс қақпағы
- Қырыну басын
- Пышақтар
- Қырыну блогы
- Қырыну бөлігін ашу түймесі
- Триммер
- Триммер құлпы
- Құрылғы корпусы
- Ф батырмасын – құрылғыны қосу/өшіру
- Т батырмасын – «Турбо» режимі
- Дисплей
- Заряд деңгейінің көрсеткіші
- Т – «Турбо» режимінің көрсеткіші
- Ф – құлып көрсеткіші
- USB-C кабель қосқышы
- USB-C кабел
- Тазалау щеткасы

І. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлім температурасында ұстау қажет.

USB-C кабелін толығымен босатыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз.

ІІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Аккумуляторды зарядтау

⚠ Құрылғыны зарядтау үшін құрылғының қуат тұтынуына (кемінде 5 В, 1 А) есептелген қуат көзін пайдаланыңыз (бөлек сатып алынады). Параметрлердің сәйкес келмеуі құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, батареяны толығымен зарядтаңыз. USB-C кабелін пайдаланып, құрылғыны сыртқы қуат көзіне қосыңыз, заряд деңгейі индикаторы заряд деңгейінің индикаторында батареяны зарядтау процесі көрсетіледі. Батареяны толық зарядтау уақыты 2 сағатты құрайды. Батарея толығымен зарядталған кезде заряд деңгейінің индикаторы «100» көрсетеді.

ⓘ Алғаш қолданар кезде құрылғының қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін аккумуляторды толығымен зарядтау керек.

Батарея заряды 10%-дан төмен түссе, жұмыс индикаторы жыпылықтайды.

⚠ Құрылғыны зарядтау кезінде пайдалануға болады, бірақ бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ұсынылмайды.

Аспапты пайдалану

- Қырыну басынан қорғаныс қақпағын алыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін Ф түймесін басыңыз, заряд деңгейінің индикаторы жанады. Құрылғы жұмыс істей бастайды.
- Триммерді ғибадатханаларды кесу және мұртыңызды, сақалыңызды және бүйірлеріңізді күту үшін пайдаланыңыз. Ол үшін қайшы құлпын жоғары сырғытып, Ф түймесін басыңыз. Заряд деңгейінің индикаторы жанып, құрылғы жұмыс істей бастайды.
- «Турбо» режимін қосу үшін Т түймешігін басыңыз. Т индикатор жанады және ұстара максималды қуатта жұмыс істейді.
- Аяқтаған кезде Ф түймесін басыңыз, заряд деңгейінің индикаторы сөнеді. Құрылғыны «Асппыты күту» бөліміне сәйкес тазалаңыз.

Travel Lock функциясы

Кездейсоқ қосылудан қорғау үшін құрылғының Ф түймешігін құлыптау мүмкіндігі бар. Ол үшін Ф түймесін басып тұрыңыз, дисплейде кері санақ көрсетіледі. Ф индикатор бірнеше рет жыпылықтамайды. Енді Ф түймешігін басқан кезде құрылғы қосылмайды. Ф индикатор дисплейде бірнеше рет жыпылықтайды. Құлыптауды өшіру үшін дисплейде кері санақ пайда болғанша және құрылғы қосылғанша Ф түймесін қайтадан басып тұрыңыз.

ІІІ. АСПАПТЫ КҮТУ

⚠ Құрылғыны тазалау алдында құрылғының өшірілгеніне және Ф түймесі құлыпталғанына көз жеткізіңіз («Travel Lock функциясы» бөлімін қараңыз)!

STOP **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** *Құрылғы корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға ұзақ уақыт батыру ұсынылмайды.*

Құралды тазалау кезінде қатты сүрткіштер немесе губкаларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Құрылғы корпусын тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Қырыну басын және пышақтар ағынды су астында тазалауға болады. Ол үшін алдымен қырыну бөлігінің ашу түймесін басып, А2 диаграммасында көрсетілгендей басын және пышақтар аздап тарту арқылы құрылғының корпусынан алыңыз. Тазалау үшін жинаққа кіретін щетканы пайдаланыңыз. Қайта қолданар алдында мұқият құрғатыңыз!

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады. Ф түймешігін блоктау ұсынылады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

ІV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды таусылды	Аккумуляторды толығымен зарядтаңыз («Аккумуляторды зарядтау» бөлімін қараңыз)
Аспап зарядталмайды	USB-C кабелі дұрыс жалғанбаған	USB-C кабелі дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз
	USB-C кабелі жарамсыз	USB-C кабелін жарамдысына ауыстырыңыз
	Сыртқы қуат көзінде ақау бар	Аспапты басқа қуат көзіне қосыңыз
Құрылғы қосылмайды, индикаторы жыпылықтайды	Кездейсоқ белсендіруден қорғау қосылды	«Travel Lock функциясы» бөлімін қараңыз

ⓘ *Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.*



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу,бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (жағармай және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші — құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан) 2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.) 3 – үлгінің сериялық нөмірі												

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

ЕАЭС

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA “SPILVA TRADING”, Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2025

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company

www.multivarka.pro

Made in China

S4903-CIS-UM-1

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Гарантийный талон № / № кепілдік талон

Вид техники / Техниканың түрі

Модель / Үлгі

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма-продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирманың мөрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон

Дата приема / Қабылданған күні

Дата выдачи / Берілген күні

Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау

Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы

Подпись / Қолы

Печать сервисного центра / Сатушы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон

Дата приема / Қабылданған күні

Дата выдачи / Берілген күні

Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау

Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы

Подпись / Қолы

Печать сервисного центра / Сатушы

Информация о произведенных ремонтах / Жасалған жөндеулер туралы деректер

Гарантийный талон №/ № кепілдік талон

Дата приема / Қабылданған күні

Дата выдачи / Берілген күні

Заявленный дефект/ Мәлімделген ақау

Описание ремонта / Жөндеудің сипаттамасы

Подпись / Қолы

Печать сервисного центра / Сатушы