


REDMOND

Умный трекер SkyTracker RFT-08S

Руководство по эксплуатации

A1

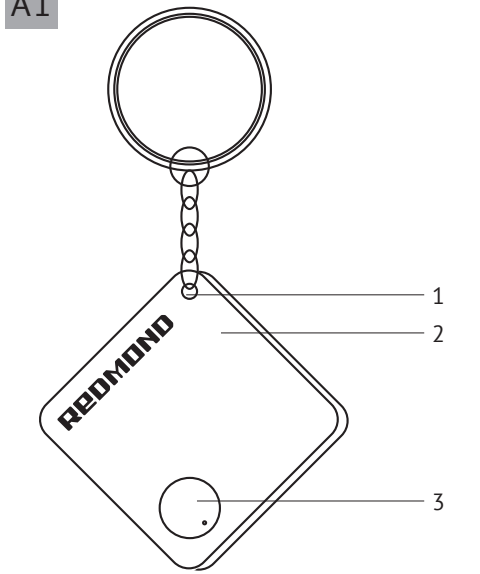

недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройств не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВСТОР *Запрещена эксплуатация прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики

Модель.....	SkyTracker RFT-08S
Напряжение.....	3 В ≡
Источник питания.....	1 × CR2032
Материал корпуса.....	пластик
Тип управления.....	ручной, дистанционный (Ready for Sky)
Стандарт передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Дальность связи: в здании.....	до 15 м
на улице.....	до 50 м
Поддержка устройств: версия Android.....	4.3 Jelly Bean или выше
версия iOS.....	8.0 или выше
Индикатор.....	светодиодный
Динамик.....	есть
Габаритные размеры.....	37 × 37 × 5,5 мм
Вес нетто.....	13 г ± 3%

Комплектация

Умный трекер.....	1 шт.
Элемент питания CR2032.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели A1

- Дужка
- Корпус прибора
- Кнопка управления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

- Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия внутри корпуса! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Удостоверьтесь, что элемент питания установлен в прибор.

И При правильной установке светодиодный индикатор мигнет.

- Откройте корпус прибора, разделив его на две части.
- Установите элемент питания в прибор, соблюдая полярность.
- Соедините две половинки корпуса.

ВНИМАНИЕ! Элемент питания, входящий в комплект поставки, предназначен только для проверки работоспособности изделия. Для продолжительной работы прибора рекомендуется приобрести новый комплект.

При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Технология Ready for Sky

Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

- Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы мобильного устройства).
- Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся подсказкам.

- Из списка доступных устройств выберите подключаемый прибор. Нажмите и удерживайте кнопку управления на умном трекере, прибор подаст три коротких звуковых сигнала.
- Отпустите кнопку, начнется процесс синхронизации (индикатор на умном трекере мигает). После окончания синхронизации прибор перейдет в режим ожидания.
- Для отключения возможности дистанционного управления прибором и удаления информации о ранее подключенных устройствах в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку управления, пока не прозвучит длинный сигнал. Отпустите кнопку, прибор перейдет в режим ожидания.

И Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора.

Дальнейшая настройка параметров работы прибора осуществляется через приложение Ready for Sky.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Перед повторным использованием или перед хранением вытрите прибор насухо.

ВНИМАНИЕ! *ЗАПРЕЩАЕТСЯ пощурять корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса прибора.*

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.

Храните прибор в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов, вне зоны попадания прямых солнечных лучей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не включен Емкость элемента питания иссякла	Включите прибор, нажав кнопку управления Замените элемент питания согласно разделу «Перед началом использования»
Попытка синхронизации не удалась	Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве	Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве
	Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве не активно	Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве
	Синхронизируемое устройство находится слишком далеко	Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга

И **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр не обязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены в нем при очередном обновлении.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Информация о произведенных ремонтах / Дані про зроблені ремонти / Жасалған жөндеулер туралы деректер / Datele cu privire la reparațiile efectuate

Гарантийный талон № / Гарантійний талон № / № кепілдік талон / Certificat de garanție nr. /

Дата приема / Дата прийому / Кабылданған күні / Data recepției /	Дата выдачи / Дата видачі / Берілген күні / Data eliberării /
Заявленный дефект / Заявлений дефект / Мәлімделген ақау / Defectul depistat /	
Описание ремонта / Опис ремонту / Жөндеудің сипаттамасы / Descrierea reparației /	
Подпись / Підпис / Қолы / Semnătura /	Печать сервисного центра / Печатка / Сатушы / Ștampila /

VI. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантийного обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Настоящая гарантия действует в случае, если гарантийный талон правильно заполнен, имеются дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер аппарата.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т.д.;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;
- некалкалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером. Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе и стране можно уточнить на сайте: www.redmond.company/services.

Служба поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) или +7-812-318-15-49 (Пн-Пт с 9 до 18 по МСК). Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).

UKR

В *Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довільно. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.*

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, замських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазину, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Виймайте елемент живлення з приладу у разі тривалої перерви у використанні.
- Потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може призвести до його серйозних пошкодження.
- Чітко дотримуйтеся інструкції щодо очищення.
- ВСТОР** **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду!
- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядали за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некаліфікована виконана робота може призвести до пошкодження приладу, травм і пошкодження майна.

ВВАГА! Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	SkyTracker RFT-508
Напруга.....	3 В ≡
Джерело живлення.....	1 × CR2032
Матеріал корпусу.....	пластик
Тип управління.....	ручний, дистанційний (Ready for Sky)

Информация о произведенных ремонтах / Дані про зроблені ремонти / Жасалған жөндеулер туралы деректер / Datele cu privire la reparațiile efectuate

Гарантийный талон № / Гарантійний талон № / № кепілдік талон / Certificat de garanție nr. /

Дата приема / Дата прийому / Кабылданған күні / Data recepției /	Дата выдачи / Дата видачі / Берілген күні / Data eliberării /
Заявленный дефект / Заявлений дефект / Мәлімделген ақау / Defectul depistat /	
Описание ремонта / Опис ремонту / Жөндеудің сипаттамасы / Descrierea reparației /	
Подпись / Підпис / Қолы / Semnătura /	Печать сервисного центра / Печатка / Сатушы / Ștampila /

Протокол передачи данных.....	Bluetooth v4.0
Дальність зв'язку: у приміщенні.....	до 15 м
на вулиці.....	до 50 м
Підтримка пристроїв:	
Android.....	4.3 Jelly Bean або вище
iOS.....	8.0 або вище
Індикатор.....	світлодіодний
Динамік.....	є
Габаритні розміри.....	37 × 37 × 5,5 мм
Вага нетто.....	13 г ± 3%

Комплектація

Розумний трекер.....	1 шт.
Елемент живлення CR2032.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова приладу A1

- Корпус приладу
- Кнопка управління
- Дужка

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

В *Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-показкички (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє вас права на його гарантійне обслуговування.*

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед умикненням.

Перед приготуванням переконайтеся в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Переконайтеся, що елементи живлення встановлено в прилад.

И *У разі правильного встановлення світлодіодний індикатор блимне.*

- Відкрийте корпус приладу, розділивши його на дві частини.
- Встановіть елемент живлення в прилад, дотримуючи полярності.
- З'єднайте дві половинки корпусу.

ВВАГА! Елементи живлення, що входять в комплект поставки, призначені тільки для перевірки працездатності виробу. Для тривалої роботи приладу рекомендується придбати новий комплект. Під час встановлення елементів живлення руки та пристрій мають бути сухими.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Технологія Ready for Sky

Технологія Ready for Sky дозволяє вам завдяки одноім'єнній програмі-додатку управляти приладом дистанційно за допомогою смартфона або планшета.

- Завантажте додаток Ready for Sky з магазину додатків App Store або Google Play (алежно від операційної системи використовуваного пристрою) на свій смартфон або планшет.
- Запустіть додаток Ready for Sky, створіть акаунт і дотримуйтеся підказок, що з'являються на екрані.
- Із списку доступних пристроїв виберіть прилад, що підключається. Натисніть і утримуйте кнопку управління на розумному трекері, прилад подасть три короткі звукові сигнали.
- Відпустіть кнопку, почнеться процес синхронізації (індикатор на розумному трекері мерехтить). Після завершення синхронізації прилад перейде в режим очікування.
- Для вищення можливості дистанційного управління приладом і видалення інформації про раніше підключені пристрої в режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку управління, поки не пролунає довгий сигнал. Відпустіть кнопку, прибор перейде в режим очікування.

И *Для забезпечення стабільного зв'язку мобільний пристрій має знаходитися не далі ніж за 15 метрів від приладу.*

Подальше налаштування параметрів роботи приладу здійснюється через додаток Ready for Sky.

Информация о произведенных ремонтах / Дані про зроблені ремонти / Жасалған жөндеулер туралы деректер / Datele cu privire la reparațiile efectuate

Гарантийный талон № / Гарантійний талон № / № кепілдік талон / Certificat de garanție nr. /

Дата приема / Дата прийому / Кабылданған күні / Data recepției /	Дата выдачи / Дата видачі / Берілген күні / Data eliberării /
Заявленный дефект / Заявлений дефект / Мәлімделген ақау / Defectul depistat /	
Описание ремонта / Опис ремонту / Жөндеудің сипаттамасы / Descrierea reparației /	
Подпись / Підпис / Қолы / Semnătura /	Печать сервисного центра / Печатка / Сатушы / Ștampila /

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Прилад належної якості, укомплектовано, технічно справний, претензій не маю. З умовами гарантії ознайомлений.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық жөн, шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Produs de calitate conformă, completat, în stare tehnică de funcționare bună, pretenții nu sunt. Am făcut cunoștință cu condițiile de garanție.

Подпись покупателя / Підпис покупця / Сатып алушының қолы / Semnătura cumpărătorului /

Подпись покупателя / Підпис покупця / Сатып алушының қолы / Semnătura cumpărătorului /

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Протирайте корпус приладу вологою м'якою тканиною. Перед повторним викорис­танням або перед зберіганням витріть прилад досу­ха.

STOP **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмись води!

⚠ **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу *грубих серветок або губок, абразивних па­ст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини.*

Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від сонячних променів і нагрівальних приладів.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправ-ність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Прилад не увімкнено	Увімкніть прилад, натиснувши кнопку управління
	Ємність елемента живлення вичерпалася	Замініть елементи живлення згідно з розділом «Перед початком використання»
Спроба синхронізаці не вдалася	Вимкнено функцію Bluetooth на мобільному пристрої	Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному пристрої
	Додаток Ready for Sky на мобіль­ному пристрої не активний	Відкрийте додаток Ready for Sky на мобільному пристрої
	Прилад та мобільний пристрій знаходяться дуже далеко один від одного	Переконайтеся, що дистанція між пристроями не перевищує 15 метрів

! **УВАГА!** *У разі виникнення будь-якого збою в роботі додатка Ready for Sky звернення до сервісного центру не обов'язкове. Зверніться до служби технічної підтримки REDMOND і отримайте консультацію наших фахівців із усунення помилки та збою в роботі Ready for Sky. Ваші пропозиції та зауваження щодо роботи додатка буде враховано під час чергового оновлення. Контактні дані служби підтримки користувачів продукції REDMOND у вашій країні можна знайти на сайті www.redmond.com.ua. Ви також можете отримати допомогу, заповнивши на даному сайті форму звертального зв'язку.*

V. ГАРАНТІЙНІ ЗOBOB'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремо­нту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викли­кані недостатньою якістю матеріалів або зборки.

Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосовувався від­повідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена пов­на комплектність виробу. Дана гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, уשלнювачі і т.д.). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюється з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу ви­значити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків, 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його при­дбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати від­повідно до місцевої програми з переробки відходів. Не видавайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

VI. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця програма несе гарантійні зобов'язання впродовж 12 місяців з дня продажу товару або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Терміни дійснї тільки при дотриманні клієнтом умов гарантійного об­слуговування. Справжня гарантія не поширюється на вироби, що використовуються з промисловою і/або комерційною метою.

Справжня гарантія діє в наступних випадках: якщо гарантійний талон правильно заповнений, є дата продажу, печатка, підпис продавця і поку­пця, серійний номер апарату.

Забороняється вносити зміни, стирати або переписувати дані, вказані в гарантійно­му талоні. При внесенні змін до гарантійного талона прилад знімається з гаран­тійного обслуговування.

Гарантія не поширюється на вироби з ушкодженнями, викликаними:

- неправильною експлуатацією, недбалим користуванням, неправильним підклю­ченням, недотриманням доданої інструкції;
- механічними, тепловими і іншими ушкодженнями, що виникли унаслідок не­правильної експлуатації, недбалого користування або нещасного випадку;
- несвочасним чищенням фільтрів, пілозбірників і інших частин і аксесуарів, що вимагають періодичного чищення і заміни;
- попаданням всередину сторонніх предметів, рідин, комах, гризунів і так далі;
- ушкодженням електричних кабелів;
- підключенням в мережу з напругою, що відрізняється від вказаної в правилах експлуатації до цього приладу, або з невідповідністю стандартним параметрам мережі живлення;
- некваліфікованим ремонтом і іншими втручаннями, що спричинили зміни кон­струкції виробу;
- діями нездоланної сили (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- дією високих зовнішніх температур на нетермостійкі частини виробу;
- зміною, видаленням або нерозбірливю надрукованим серійним номером.

Гарантія не поширюється на вузли, механізми і аксесуари, що мають природний тер­мін зносу (цітки для пілососів, металеві чаші мультиварок і форми для випікання з антипригарними покриттями, сітка-ніж для соковижмалок, ножі, мішки-пілозбір­ники, змінні фільтри, шампуні, рідини і так далі), а також акумуляторні джерела жи­влення і батареї живлення. Відповідно до посібника з експлуатації, під дію гарантії не потрапляють роботи з періодичного обслуговування приладу.

Інформацію про наявність сервісних центрів у вашому регіоні можна уточнити на сайті www.redmond.com.ua/services.

Служба підтримки користувачів в Україні: тел. 0-800-50-78-78 (дзвінок по країні безкоштовний).

KAZ

! *Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны оңайқапталық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.*

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ере­желерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қоңақ үй нөмірлерінде, тұрмыстық нөмірлерде, дүкендердің тұрмыстық бөлмелерде, офистер мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пай­даланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пай­далану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қорек элементін құралдан ағытыңыз.
- Пайдаланудағы ұзақ уақыт үзіліс кезінде немесе тазалаған уақытта құралды розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

STOP **Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұл аспап физикалық, жүйіе немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар жадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, со­нымен қатар зауыттық оранымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігініңбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды автор­ландырылған сервіс-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарғақ пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP **HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!** *Аспапты кез келген ақуларда пайдалануға тыйым салы­нады.*

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі.....SkyTracker RFT-08S
Кернеу.....3 В
Қуат көзі.....1×CR2032
Корпусының материалы.....пластик
Басқару түрі.....қолмен, қашықтықтан (Ready for Sky)
Деректерді беру хаттамасы.....Bluetooth v4.0
Байланыстың ұзақтығы мекемеде.....15 м дейін
далада.....50 м дейін
Құрылғыларды сақтау:
Android.....4.3 Jelly Bean немесе жоғары
iOS.....8.0 немесе жоғары
Индикатор.....светодиодты
Динамик.....бар
Габаритті өлшемдер.....37× 37× 5,5 мм
Таза салмақ.....13 г ± 3%

Жинақ

Ақылды трекер.....1 дана
Коректендіру элементі CR2032.....1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....1 дана

! *Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның тех­никалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.*

Аспаптың құрылымы A1

- Корпус
- Басқару тетігі
- Тұтқасы

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау мате­риалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

! *Өнімнің ішкі корпусындағы жабыстырманы, жабыстырма-бағыттаушы (бар болса) және сериялық нөмірі бар жестені ескерту арындауына міндетті түр­де сақтаңыз! Бұйдада сериялық нөмірі жоқ болса, кепілдік қызмет көрсету құқығынан автоматты түрде айырыласыз.*

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар ал­дында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Дәрілеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Коректендіру элементтерінің құралға қарама-қарсылықты сақтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

! *Дұрыс орнатқанда жарықдиодты индикатор жыпылықтайды.*

- Құралдың корпусын екі бөлікке бөліп ашыңыз.
- Құралға қорек элементтерін, бағыттарын ескере отырып орнатыңыз.
- Екі жарты корпусы біріктіріңіз.

! *HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!* *Коректендіру элементтері жиынтығы тек бұйымның жұ­мысқа қабілеттілігін тексеруге арналған. Құралдың ұзақ уақыт қызмет етуі үшін жана жиынтық саппп алу қажет (немесе дұрыс).*

Коректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Ready for Sky технологиясы

Ready for Sky технологиясы планшет немесе смартфонның көмегімен бір атауы бар бағдарлама-қолданба арқылы құралды қашықтықтан басқаруға мүмкіндік береді.

- Өзіңіздің планшетіңізге немесе смартфонңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты) App Store немесе Google Play қосымшалар дүкенінен Ready for Sky қосымшасын жүктеңіз.
- Ready for Sky қосымшасын іске қосыңыз, аққаунтты жасаныз және экрандағы көмеші сөздерді орындап отырыңыз.
- Қол жетімді құралдар тізімінен қосылатын құралды таңдап алыңыз. Басқару тетігін ақыл трекерде басңыз да, ұстап тұрыңыз, құрал үш қысқа дыбыс береді.
- Тетікті жіберіңіз, синхрондау уәресі жүреді (индикатор ақыл трекерде жыпылықтайды). Синхрондау біткеннен кейін құрал күту режиміне аусады.
- Құралды қашықтықтан басқаруды өшіру және құрылғының күту режимінде бұрынғы қосылғандығы туралы ақпаратты жою үшін басқару тетігін ұзақ белгі дыбысы шыққанша басып, ұстап тұрыңыз. Тетікті жібергеннен кейін, құрал күту режиміне аусады.

! *Турақты байланысты қамтамасыз ету үшін ұялы құрылғы құралдан 15 метр-ден астам емес жерде болуы керек.*

Құралдық одан кейін жұмыс жасауы Ready for Sky қосымшасы арқылы жүзеге асады.

III. АСПАП КҮТІМІ

Тазалау туралы жалпы ұсыным

Құралдың тұрқын жұмсақ матамен сүртіп отырыңыз. Қайта пайдаланар немесе сақтар алдында құралды құрғақ болғанша сүртіңіз.

STOP *Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!* *Құрал корпусының ішіне дымқыл кірмеуін қараңыз.*

⚠ *Аспапты тазалағанда қатты майлықты немесе зубканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрес-сивті немесе заттар үшін қолдануға басқа заттарды пайдалануға болмайды.*

Құралды құрғақ желдетілетін жерде, күн сәулесі мен жылыту құралдарынан алыс жерде сақтау керек.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал іске қосылма йтүр	Құрал қосылмаған	Басқару батырмасын басып, құралды ажыратыңыз
	Коректендіру элементтерінің ыдысы таусылған	«Пайдалана бастау алдында» бөліміне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырыңыз
Синхрониза-циядау немесе аспаптан мобил-дік құрылғыға деректерді беру талпынысы жасалмады	Ұялы құрылғыда Bluetooth функциясы ажыратылған	Ұялы телефонда Bluetooth функциясын қосыңыз
	Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосымшасы белсенді емес	Ұялы құрылғыдағы Ready for Sky қосымшасын ашыңыз
	Құрал пен мобильдік құрылғы бір-бірінен өте алыс жерде болады немесе радиосигнал кедергіні кездестіреді	Құрылғылардың арасындағы қашықтықтың радио-сигнал-дың өтуі үшін 15 метрлен аспайтынына және кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз

! *HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!* *Ready for Sky қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүзін міндетті емес. REDMOND техникалық қолдау қызметіне барыңыз және Ready for Sky жұмы-сындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандар-дан кенес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөніндегі ескертулеріңіз кезекті жанарту кезінде ескерілетін болады. Сіздің еліңіздегі REDMOND өнімнің пайдаланушыларын қолдау қызметінің байланыс мәлімет-терін www.redmond.com.ua сайтнан қарауға болады. Сізге осы сайттағы кері байланыс нысанын таптыра отырып көмекті алуға болады.*

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші ке-пілдік кезекі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауысты-ру қолымен материалдар немесе жинау сапасының жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқау-лыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істеуіе нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығызда-уыштар және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүм-кін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериа-лық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүріуі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жыл құрайды.

! *Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтар-ды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмы-стық қорықсен тастамаңыз.*

VI. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін бол-маса). Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды.

Осы кепілдік келесі жағдайда қолданады: егер кепілдік талон дұрыс толтырылды, са-тылған күні, мөр, сатушы мен сатып алушының қолы, аппараттың сериялық нөмірі бар. Кепілдік талонда көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, оларды өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонға өзгерістер енгізілгенде бұйымға кепілдік қызмет көрсетілмейді.

Кепілдік келесіден туындаған зақымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілесіпе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазаатайым оқиға себебінен туын-даған механикалық, жылулық және басқа зақымдардан;
- тазалап және ауыстырып тұруды талап ететін сүзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсуінен;
- электр бауы зақымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгенінен басқа кернеумен не-месе коректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;
- бұйым құрылымы өзгерістерін туындатқан біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш асерінен (өрт, тасқын, найзағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температураның асерінен;
- сериялық нөмірі өзгертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорғыш шеткалары, мультипсіргіштердің металл табақтары мен күйікке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сықшыштардың тор-пы-шақтары, пышақтар, қаптар-шаң жинағыштар, ауыстырылатын сүзгілер, сусабын-дар, сұйықтықтар және т. б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондай-ақ www.redmond.com.ua/services сайтынан нақтылауға болады.

Қазақстан Республикасында пайдаланушы қолдау қызметі: тел. 8-800-080-53-36 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

EAC

Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индустриал Груп, ЛЛСИ Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, съют 805A, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д.44, литера Б.

© REDMOND. Все права защищены. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного раз-решения правообладателя запрещены.

Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании *Bluetooth SIG, Inc.*

App Store является знаком обслуживания *Apple Inc.*, зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании *Google Inc.*

RFT-08S-CIS-UM-1