

# Это Капсула.

Чтобы её подключить, вам понадобится:

- 1 **Розетка** — для подключения к электросети
- 2 **Wi-Fi** — для подключения к интернету
- 3 **Приложение «Маруся»** — для настройки и управления




Скачать приложение «Маруся» для настройки Капсулы



Подробная инструкция по настройке Капсулы

[capsula.mail.ru/qa/](https://capsula.mail.ru/qa/)

## Как устроена Капсула

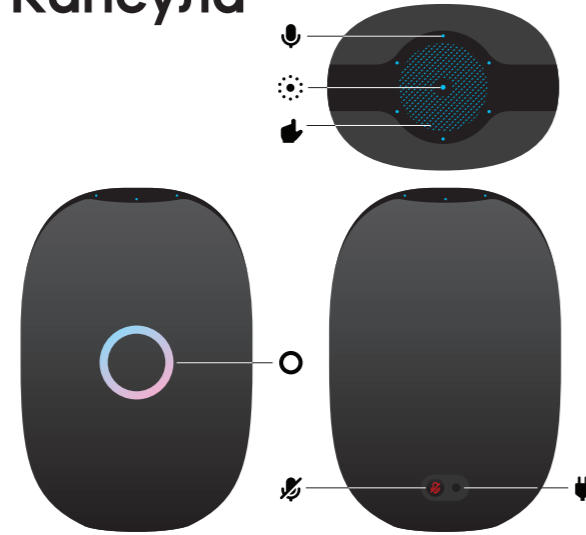

- Шесть микрофонов**  
Слышат вас даже из соседней комнаты или сквозь шум
- Верхний индикатор**  
Горит красным, когда микрофоны отключены
- Сенсорная панель**  
Чтобы управлять Капсулой с помощью касаний
- Световое кольцо**  
Загорается, когда Маруся слушает вас и отвечает на вопросы
- Разъем питания**  
Для подключения Капсулы к электросети
- Кнопка отключения микрофонов**  
Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала

## Работа с Капсулой

### Начало работы

- 1 Установите приложение «Маруся — голосовой помощник» на смартфон.
- 2 Запустите приложение и зарегистрируйтесь.
- 3 Вставьте кабель в Капсулу и блок питания в розетку, чтобы подключить устройство к электросети.
- 4 Настройте Капсулу с помощью приложения. Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

#### Голосом


Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите

**Маруся, подключи колонку**

Следуйте инструкциям.

#### В меню приложения

Перейдите в меню и нажмите «Подключить колонку». Следуйте инструкциям.

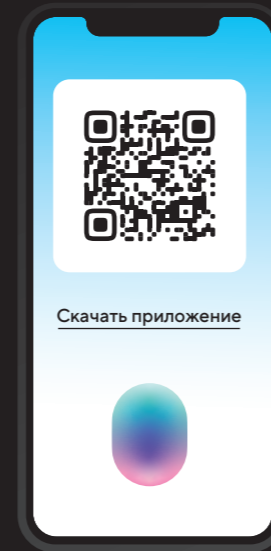

## Начните разговор

Чтобы начать разговор, скажите

**Маруся**

Маруся, давай поиграем?

Маруся, включи музыку...

Маруся, расскажи сказку.

Маруся, какая погода сегодня?

Маруся, поставь будильник на 8 часов.

## Включить музыку со своего смартфона

- 1 Включите на Капсуле Bluetooth: скажите **Маруся, подключи Блютус** или три раза коснитесь сенсорной панели сверху.
- 2 Выберите в списке доступных устройств на вашем смартфоне Capsula-XXXXXXX. Вместо X будет стоять номер вашей Капсулы.
- 3 Включите музыку на смартфоне — она заиграет из Капсулы.



## Сбросить настройки или сменить аккаунт

- 1 Отключите Капсулу: выньте кабель из устройства.
- 2 Вставьте кабель обратно в Капсулу. Когда световое кольцо начнет мигать, положите два пальца на сенсорную панель. Удерживайте пальцы несколько секунд, пока кольцо не заполнится красным.
- 3 Чтобы заново настроить Капсулу, следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».



## Подключиться к другому Wi-Fi


- 1 Переведите Капсулу в режим настройки Wi-Fi: положите два пальца на сенсорную панель и удерживайте несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится желтым.
- 2 Откройте приложение «Маруся» и скажите **Маруся, подключи колонку**
- 3 Следуйте инструкциям в приложении.



## Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, отключите микрофоны Капсулы — нажмите кнопку на задней панели устройства. Микрофоны отключатся, а верхний индикатор и нижняя часть светового кольца загорятся красным.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить микрофоны обратно — красный индикатор и нижняя часть светового кольца погаснут.

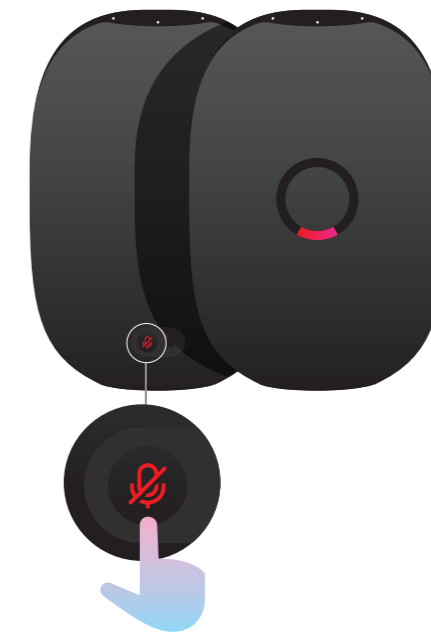


[capsula.mail.ru/qa/](https://capsula.mail.ru/qa/)

## Управление сенсорной панелью



### Громче или тише

Громче — прикоснитесь и вращайте по часовой стрелке, тише — прикоснитесь и вращайте против часовой стрелки

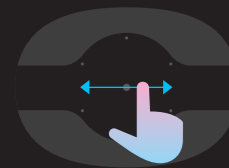

### Следующая или предыдущая песня

Следующая песня — прикоснитесь и проведите справа налево, предыдущая песня — прикоснитесь и проведите слева направо



### Включить Bluetooth

Тройное касание одним пальцем

Сенсорная панель находится сверху Капсулы. Вы можете управлять устройством, прикасаясь к сенсорной панели и двигая пальцем.




### Пауза или отмена действия

Одно короткое касание



### Продолжить воспроизведение

Два коротких касания

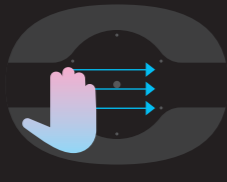

### Мурчание

Погладьте Капсулу несколько раз ладонью или просто почесайте сверху

## Технические характеристики

<b>Питание</b>	Адаптер	220 – 240В переменного тока, 50 Гц
	Устройство	18В, 2А постоянного тока
<b>Габариты</b>	Размер устройства	222 × 153 × 110 мм
<b>Вес</b>	Масса нетто	1,46 кг
<b>Акустические характеристики</b>	Частотный диапазон	50 – 20 000 Гц
	Распознавание речи	6 цифровых микрофонов
	<b>Динамики</b>	Низкочастотный
	Высокочастотный	мощность 5 Вт, диаметр 20 мм
	Низкочастотный пассивный излучатель	82 мм
	Суммарная мощность	30 Вт
<b>Беспроводная связь</b>	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	5.0 LE
	NFC	
<b>Управление жестами</b>	Сенсорная панель с функцией распознавания жестов	
<b>Цветовая индикация</b>	Светодиодное кольцо с функцией показа режимов работы устройства	

## Проблемы с Капсулой

### Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если Wi-Fi подключен к интернету, возможно, изменяли его параметры. Подключите Капсулу к Wi-Fi заново (см. раздел «Работа с Капсулой»).

### Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что Капсула подключена к электросети.
- Убедитесь, что Капсула подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если Капсула не подключена к Wi-Fi, она ответит «Не удалось подключиться к Wi-Fi сети».
- Убедитесь, что Wi-Fi подключен к интернету. Возможно, закончились деньги на счету или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае Капсула скажет «Не удалось подключиться к интернету».
- Убедитесь, что включен микрофон. Когда микрофон выключен, нижняя часть светового кольца горит красным.

### Другая проблема

Напишите нам: [help.mail.ru/capsula/support](mailto:help.mail.ru/capsula/support)



## Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

**Гарантия не распространяется** на следующие виды повреждений:

- царапины, потертости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использовании аксессуаров не из комплекта Капсулы.

Производитель не несет ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

## Как избежать поломок

Берегите Капсулу от жидкостей: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или на улице. Не берите мокрыми руками.

Храните Капсулу в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте у окна или на улице под прямые солнечные лучи.

Не подключайте сторонние адаптеры питания — используйте только аксессуары из комплекта поставки. Не вставляйте адаптер в розетку, если он, провод или вилка повреждены.

Не разбирайте устройство, чтобы починить его самостоятельно. Если Капсула сломалась, обратитесь в службу поддержки.

Дети в возрасте от двух лет могут пользоваться Капсулой только под присмотром взрослых дееспособных людей.

## Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



# КАПСУЛА

**Наименование:** Капсула. **Модель:** MRC01.  
**Изготовитель:** My.Com B.V., Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands. <Май.ком Б.В., Барбара Строззилан 201, 1083 HN, Амстердам, Нидерланды>.  
**Адрес производства:** 1ST&3RD BUILDING, NO.26 PUZAI ROAD, PINGDI LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, 518117, CHINA.  
**Импортер:** указан на упаковке.  
Дата изготовления указана на упаковке.  
**Гарантия:** 1 год.  
**Срок службы:** 2 года.  
**Политика конфиденциальности приложения «Маруся»:** [help.mail.ru/marusia/privacy](mailto:help.mail.ru/marusia/privacy)  
**Служба поддержки:** [help.mail.ru/capsula/support](mailto:help.mail.ru/capsula/support)  
**Тел.:** 8-800-201-5437 (звонок по России бесплатный).  
Изготовлено в Китае.

 маруся внутри