

РЕОМОНО

Увлажнитель воздуха
HF2213S



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	5
KAZ	12


Дистанционное управление прибором в приложении Ready for Sky REDMOND /
Құрылғыны қашықтан басқару жылы Ready for Sky REDMOND қосымшасында




СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство модели.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	7
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Наполнение резервуара для воды.....	8
Использование	8
Дистанционное управление прибором через приложение R4S REDMOND	8
Регулировка интенсивности увлажнения.....	9
Регулировка уровня влажности.....	9
Функция «Теплый пар».....	9
Таймер отключения	9
Подсветка	9
УФ-стерилизация	9
Ночной режим	9
Функция блокировки	9
Функция ароматизации.....	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	10
Общие рекомендации по очистке.....	10
Очистка от накипи.....	10
Хранение и транспортировка	10
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	10
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10

A1

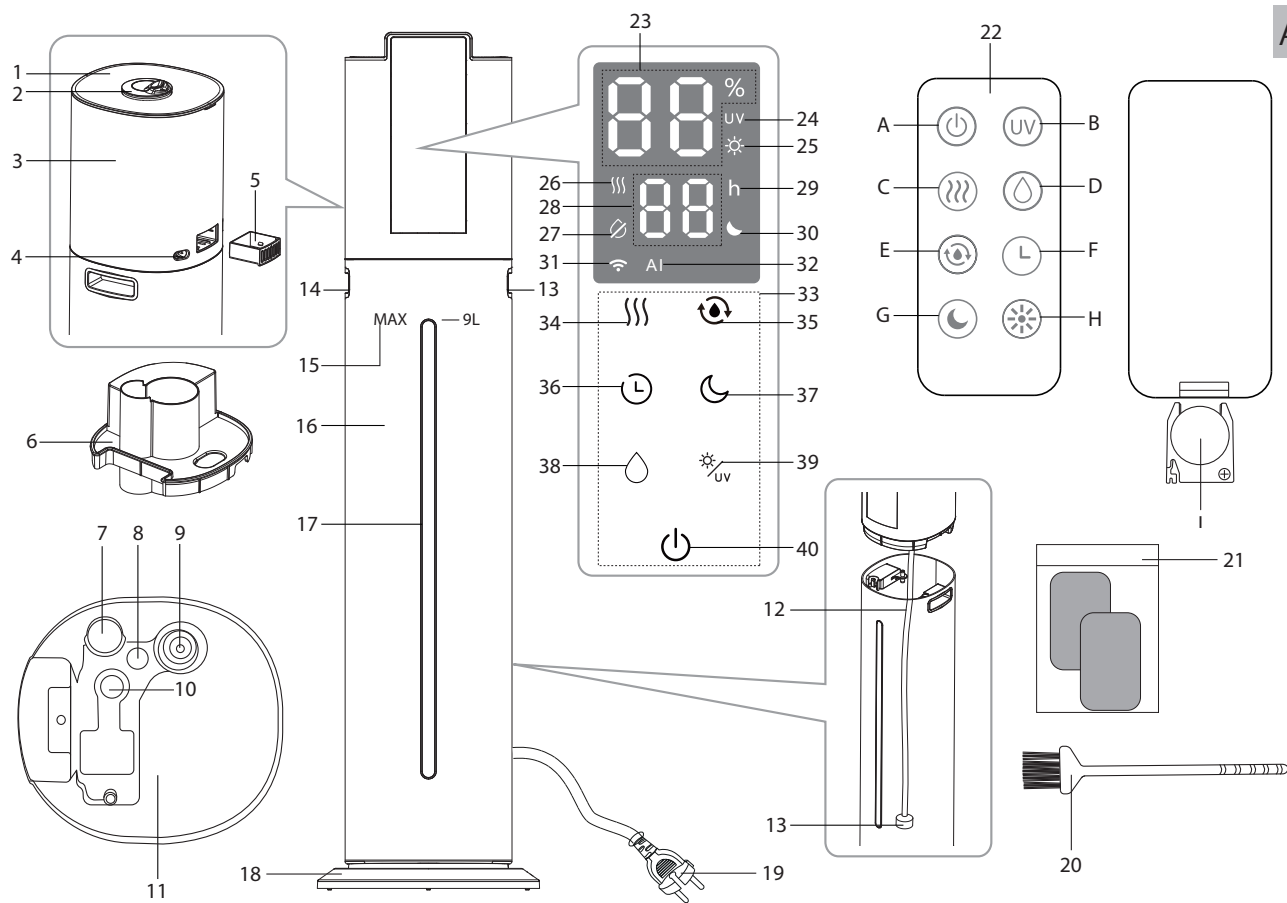

A2

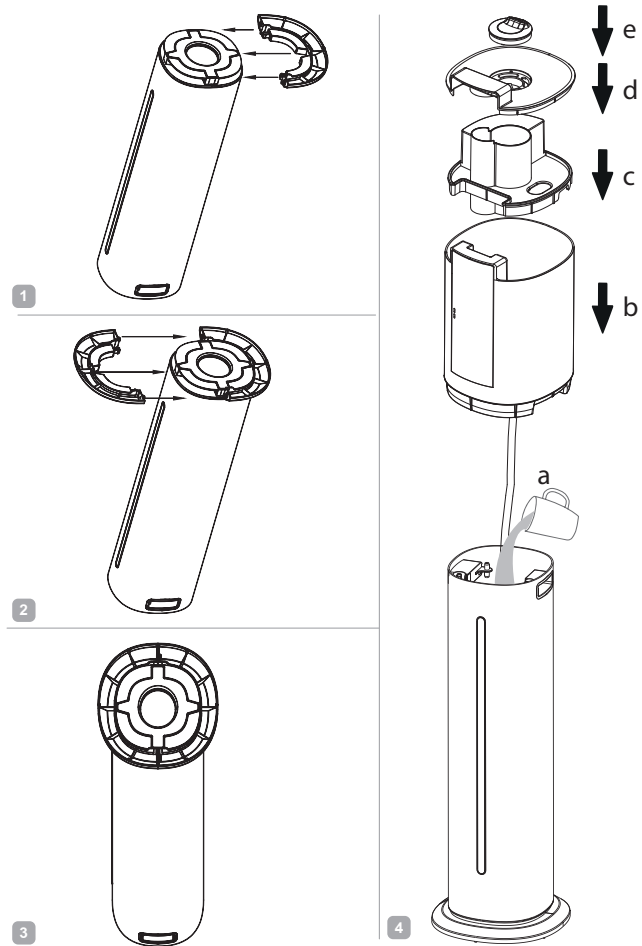

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

РЕДМОНД — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Увлажнитель воздуха HF2213S — современный многофункциональный прибор нового поколения для контроля климата в помещении с технологией дистанционного управления с мобильного устройства Ready for Sky REDMOND.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.РЕДМОНД.com.ru.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не устанавливайте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от отопительных приборов, электроприборов, а также около вентиляционных отверстий.

STOP

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать увлажнитель воздуха без резервуара для воды или при отсутствии воды в резервуаре. Во избежание нарушений в работе прибора снимать резервуар во время работы воспрещается.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP ЗАПРЕЩЕНА эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	HF2213S
Мощность.....	23 Вт (до 110 Вт в режиме «Теплый пар»)
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Защита от поражения электотоком	класс II
Дистанционное управление	технология R4S REDMOND
Стандарт передачи данных.....	Wi-Fi
Поддержка на операционных системах.....	iOS®, Android®**
Объем резервуара для воды.....	9 л
Расход воды.....	до 300 мл/ч (до 430 мл/ч в режиме «Теплый пар»)
Рекомендуемая площадь обслуживания.....	до 40 м ²
Подача пара	2 сопла, вращение на 360°
Панель управления	сенсорная
Индикация.....	светодиодная
Регулировка интенсивности подачи пара	3 уровня
Таймер	2/4/6/8/10/12 часов
Автоотключение.....	при отсутствии воды в резервуаре, при снятии рабочего блока
Дополнительные функции:	
• Теплый пар	• Ароматизация
• УФ-стерилизация	• Ночной режим
Подсветка.....	есть
Верхний залив воды.....	есть
Уровень шума.....	до 43 дБ (до 35 дБ в ночном режиме)
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	200 × 762 × 210 мм
Вес прибора без воды	2,2 кг
Длина шнура электропитания.....	1,5 м

Комплектация

Увлажнитель воздуха	1 шт.
Электрошнур	1 шт.
Основание прибора.....	1 шт.
Пульт ДУ (элемент питания CR2032).....	1 шт.
Щеточка для очистки	1 шт.
Спонжи для ароматизатора	2 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема А1, стр. 3)

1. Крышка рабочего блока увлажнителя
2. Регулируемые сопла подачи пара

* правообладателем товарного знака IOS является Сиско Текнолоджиз Инк. (Cisco Technology Inc.), корпорация штата Калифорния, 170 Вест Тасмэн Драйв, Сан-Хосе, Калифорния 95134, США (US).

** правообладателем товарного знака Android является Гугл ЭлЭлСи (Google LLC), 1600 Амфисета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, США (US).

3. Рабочий блок увлажнителя
4. Разъем для подключения шнура электропитания
5. Поддон для ароматических масел
6. Распылитель
7. Впускной клапан
8. УФ-лампа
9. Поплавок
10. Ультразвуковая мембрана
11. Рабочая камера
12. Шланг для подачи воды в рабочую камеру
13. Фильтр
14. Ручки
15. Отметка максимального уровня воды
16. Резервуар для воды
17. Окошко резервуара
18. Основание прибора
19. Электрошнур
20. Щеточка для очистки
21. Спонжи для ароматических масел
22. Пульт ДУ

Дисплей

23. Индикатор уровня влажности
24. Индикатор UV – УФ-стерилизация
25. Индикатор – подсветка резервуара
26. Индикатор – теплый пар
27. Индикатор – низкий уровень воды в резервуаре
28. Индикатор времени таймера и уровня интенсивности увлажнения
29. Индикатор таймера
30. Индикатор – ночной режим
31. Индикатор – подключение Wi-Fi
32. Индикатор AI – поддержание заданного уровня влажности
33. Сенсорная панель управления
34. Кнопка – включение/выключение режима теплого пара
35. Кнопка – регулировка уровня влажности
36. Кнопка – установка времени таймера отключения
37. Кнопка – включение/выключение ночного режима

38. Кнопка – регулировка интенсивности увлажнения
39. Кнопка – включение/выключение подсветки/УФ-стерилизации
40. Кнопка – включение/выключение прибора

Пульт ДУ

- А. Кнопка – включение/выключение прибора
- В. Кнопка – включение/выключение УФ-стерилизации
- С. Кнопка – включение/выключение режима теплого пара
- Д. Кнопка – регулировка интенсивности увлажнения
- Е. Кнопка – включение/выключение автоматического режима работы
- Ф. Кнопка – установка времени таймера отключения
- Г. Кнопка – включение/выключение ночного режима
- Н. Кнопка – включение/выключение подсветки резервуара
- І. Отсек для элемента питания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдерживать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Порядок сборки прибора см. на схеме **A2**, стр 4.

Удостоверьтесь, что элемент питания (приобретается отдельно) установлен в пульт ДУ правильно, с соблюдением полярности.

При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Установите увлажнитель воздуха на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность. При установке следите за тем, чтобы выходящий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности.

При выборе места для установки увлажнителя воздуха следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Не устанавливайте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от отопитель-

ных приборов, а также на теплом полу с подогревом.

- Не размещайте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
- При перемещении увлажнителя воздуха беритесь только за основание, придерживая при этом рабочий блок прибора.
- Включайте увлажнитель воздуха только с установленным резервуаром, наполненным водой.
- Не наливайте в резервуар и не используйте для очистки воду температурой выше 40°C во избежание деформации или обесцвечивания корпуса.
- Не наливайте воду через распылитель.
- Не наливайте воду непосредственно в рабочую камеру.
- Не допускайте попадания посторонних предметов и химикатов в резервуар для воды и распылитель.
- Не закрывайте распылитель во время работы прибора.
- Не допускайте замерзания воды в резервуаре.
- Не снимайте рабочий блок во время работы прибора.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Работа прибора основана на кипении воды при комнатной температуре. Это возможно благодаря сверхнизкому давлению в рабочей камере, достигаемому за счет колебаний мембраны с ультразвуковой частотой. В результате из прибора выходит холодный пар, который не только не повышает, но и может немного понизить температуру воздуха в помещении.

Наполнение резервуара для воды



Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен быть подключен к электросети.

1. Снимите рабочий блок с резервуара для воды, потянув его вверх.
2. Наполните резервуар очищенной водой температурой от 10 до 40°C не выше отметки MAX.



Водопроводную воду перед использованием рекомендуется отстаивать в течение суток. Использование слишком жесткой неочищенной воды может привести к образованию налета в рабочей камере и налета на находящихся поблизости предметах.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять в воду чистящие средства, ароматические масла, парфюмерные средства и т. п.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать воду в рабочий блок увлажнителя.

3. Установите рабочий блок на резервуар для воды так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Использование

1. Подключите прибор к электросети, прозвучит звуковой сигнал, на некоторое время загорится, затем погаснет вся индикация панели управления. Прибор находится в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку  на панели управления или кнопку  на пульте ДУ соответственно. Прибор подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится уровень влажности и интенсивность увлажнения. Прибор начнет работать в стандартном режиме, будет гореть индикатор интенсивности увлажнения по умолчанию (L3, максимальная интенсивность, индикаторы UV и  загорятся, включится подсветка резервуара.



ВНИМАНИЕ! Запрещается включать увлажнитель воздуха без резервуара для воды или при отсутствии воды в резервуаре. Во избежание нарушений в работе прибора снимать рабочий блок во время работы воспрещается.



Если прибор был отключен от электросети на непродолжительное время, при повторном подключении звуковой сигнал и стартовая индикация дисплея могут отсутствовать. Благодаря двум вращающимся соплам вы можете настроить направление выхода пара.

3. В случае критического снижения уровня воды в резервуаре прибор подаст три звуковых сигнала и автоматически прекратит работу, на дисплее будет мигать индикатор . Нажмите кнопку  или кнопку  на пульте ДУ, отключите прибор от электросети и наполните резервуар для воды.
4. Для ручного перевода прибора в режим ожидания нажмите кнопку  или кнопку  на пульте ДУ, вся индикация погаснет.



Прибор запомнит последние сделанные настройки (кроме таймера) и при следующем включении начнет работу в соответствии с ними.

5. По окончании использования прибора отключите его от электросети и слейте воду, оставшуюся в резервуаре и рабочей камере.

Дистанционное управление прибором через приложение R4S REDMOND



ВАЖНО! Для дистанционного управления прибором через приложение R4S REDMOND необходим доступ к сети Wi-Fi. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi (2,4 ГГц).

Приложение Ready for Sky REDMOND позволяет вам управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

1. Загрузите приложение Ready for Sky REDMOND из магазина приложений App Store®* или Google Play®** (в зависимости от операционной системы используемого устройства) на свой смартфон или планшет.



Минимальную поддерживаемую версию операционной системы уточняйте на официальном сайте компании www.redmond.com.ru или в описании к приложению в магазинах App Store® и Google Play®.

2. Запустите приложение Ready for Sky REDMOND, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
3. Нажмите в правом верхнем углу на значок «+», чтобы добавить устройство.
4. Перейдите на вкладку «Увлажнители воздуха» и выберите «Увлажнитель воздуха HF2213S».
5. Для установления соединения, когда прибор работает, нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления. Индикатор  начнет мигать.
6. После установки соединения индикатор  будет гореть постоянно. Прибор появится в списке доступных устройств. Теперь вы можете управлять прибором дистанционно.

Регулировка интенсивности увлажнения

Вы можете регулировать интенсивность увлажнения, нажимая кнопку  или кнопку  на пульте ДУ соответственно.

На цифровом индикаторе будет загораться соответствующее значение:

- L1 – минимальная интенсивность;
- L2 – средняя интенсивность;
- L3 – максимальная интенсивность.

Регулировка уровня влажности

Вы можете задать желаемый уровень влажности в диапазоне от 45 до 75% с шагом в 5%. Выберите желаемое значение, нажимая кнопку  на панели прибора или кнопку  на пульте ДУ, переключение происходит по кругу. Выбранное значение на дисплее мигнет несколько раз и будет автоматически сохранено, загорится индикатор A1, дисплей вернется к отображению текущего уровня влажности.

По достижении заданного уровня влажности прибор автоматически отключит подачу пара, индикатор A1 начнет мигать. Если уровень влажности в помещении опустится ниже установленного, подача пара будет возобновлена. Для отключения функции поддержания заданного уровня влажности нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления или кнопку  на пульте ДУ, прибор перейдет в стандартный режим работы.

Функция «Теплый пар»

При использовании данной функции вода перед подачей на ультразвуковую мембрану нагревается и из увлажнителя выходит теплый пар. В результате нагревания (эффект пастеризации) погибают большинство известных болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Кроме того, за счет повышенной температуры парообразование в приборе происходит интенсивней, таким образом, теплый пар быстрее увлажняет воздух в помещении и эффективней распространяет ароматические масла (при использовании функции ароматизации).

Чтобы включить/отключить функцию «Теплый пар», нажимайте кнопку  на панели прибора или кнопку  на пульте ДУ. Если функция активна, горит индикатор  на дисплее.

Таймер отключения

Вы можете задать время отключения прибора в диапазоне от 2 до 12 часов с шагом в 2 часа. Для установки таймера нажимайте кнопку  на панели прибора или кнопку  на пульте ДУ, переключение происходит по кругу. По истечении заданного промежутка времени прибор автоматически перейдет в режим ожидания. Если функция активна, на соответствующем индикаторе поочередно отображаются текущий уровень интенсивности увлажнения и оставшееся количество часов до автоотключения (индикатор h).

Для отключения функции таймера нажимайте кнопку  на панели управления или кнопку  на пульте ДУ, пока на соответствующем индикаторе не отобразится значение «00».

Подсветка

По умолчанию подсветка включена. Для отключения/включения подсветки нажмите  на панели управления или кнопку  на пульте ДУ. Если функция активна, на дисплее горит индикатор .

УФ-стерилизация

Прибор оснащен встроенной УФ-лампой, которая помогает очистить воздух от микробов и аллергенов, а также удаляет остатки запахов. Для включения/отключения УФ-лампы нажмите и удерживайте  на панели управления или нажмите кнопку  на пульте ДУ. Если функция активна, на дисплее горит индикатор UV.

Ночной режим

В ночном режиме выключена вся световая и звуковая индикация кроме индикатора . Для перехода в ночной режим нажмите кнопку  на панели управления или кнопку  на пульте ДУ.

Чтобы посмотреть текущие настройки прибора, нажмите любую кнопку, индикация панели и подсветка (если она ранее не была выключена) загорятся на 5 секунд. При необходимости измените настройки прибора, нажимая соответствующие кнопки. Не нажимайте кнопки на панели управления в течение 5 секунд, вся индикация кроме индикатора  снова погаснет, изменения будут сохранены.

Чтобы выйти из ночного режима, нажмите кнопку  на панели управления или кнопку  на пульте ДУ.

Функция ароматизации

Для получения эффекта ароматизации перед включением прибора извлеките специальный поддон со спонжем из корпуса прибора и нанесите на спонж несколько капель ароматического масла. После использования или для прекращения ароматизации извлеките поддон со спонжем и промойте его проточной водой, полностью просушите при комнатной температуре перед установкой в прибор.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие рекомендации по очистке

 **Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети.**

Слейте воду из резервуара и рабочей камеры. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Возможно применение деликатного чистящего средства. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!**
Промойте резервуар для воды и фильтр чистой проточной водой и протрите их мягкой сухой тканью. Осторожно очистите мембрану щеточкой, входящей в комплект. После очистки полностью просушите резервуар для воды. При постоянной работе прибора производите такую очистку раз в два дня.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать поверхность мембраны острыми предметами и металлическими щетками, так как это может стать причиной снижения производительности или выхода прибора из строя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать резервуар для воды без крышки выпускного клапана!

Очистка от накипи

При образовании на стенках рабочей камеры или на мембране налета, который невозможно удалить с помощью щетки и мягкой ткани, произведите очистку от накипи.

Отключите прибор от электросети. Снимите рабочий блок прибора. Размешайте в стакане воды (150 мл) чайную ложку лимонной кислоты (15 г), залейте получившийся раствор в рабочую камеру. Не включайте прибор! Через 15 минут слейте раствор, удалите налет со стенок отсеков и мембраны щеткой с мягкой щетиной и мягкой сухой тканью. Протрите основание насухо мягкой тканью.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к сети электропитания	Убедитесь, что прибор правильно подключен к электросети
На дисплее мигает индикатор 	Отсутствует вода в резервуаре	Наполните резервуар водой
Недостаточная интенсивность выхода пара	Слишком низкая температура воды в резервуаре	Заливайте в резервуар чистую отстоявшуюся воду комнатной температуры
	На мембране образовались известковые отложения	Очистите мембрану в соответствии с указаниями раздела «Уход за прибором»
На предметах вокруг увлажнителя воздуха появляется белый налет	Используется жесткая неочищенная вода	Очистите воду с помощью специальных фильтров Дайте воде отстояться в течение суток или прокипятите ее Используйте дистиллированную воду
Попытка синхронизации с мобильным устройством не удалась	Отсутствует подключение по сети Wi-Fi Отключен интернет на мобильном устройстве	Проверьте корректность работы сети Wi-Fi Включите интернет на мобильном устройстве

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky REDMOND обращение в сервисный центр обязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки РЕДМОНД по телефону 8-800-600-90-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky REDMOND. Ваши предложения и замечания по работе приложения будут учтены при очередном обновлении.



Запчасти для послегарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



* Стандартная гарантия 1 год. Условия расширенной гарантии по ссылке: <https://warranty.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает

в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (спонжи для ароматических масел и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)

2 — год производства (21 — 2021 г., 22 — 2022 г. ... 30 — 2030 г.)

3 — серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкессіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселінен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қуыстарында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.



Жадыңызда болсын: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. За-

қымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсуі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Ауа ылғалдағышты жылыту аспаптары мен электр аспаптарына тікелей жақын жерде, сондай-ақ вентиляциялық саңылаулардың жанында орнатпаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Резервуарда су жоқ кезде немесе суға арналған резервуарсыз ылғалдатқышты қосуға болмайды. Құралдың жұмысындағы бұзушылықтарды болдырмау үшін жұмыс кезінде резервуарды шешуге тыйым салынады.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық суығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспапмен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі	HF2213S
Қуаты	23 Вт («Жылы бу» режимінде 110 Вт дейін)
Кернеу	220–240 В, 50/60 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	II дәреже
Қашықтық басқару	R4S REDMOND технологиясы
Деректерді беру стандарты	Wi-Fi
Операциялық жүйелерінде қолдау	iOS®, Android®
Суға арналған резервуар көлемі	9 л
Судың шығыны	300 мл/сағ дейін («Жылы бу» режимінде 430 мл/сағ дейін)
Қызмет көрсетудің ұсынылған ауданы	40 м² астам емес
Бу беру	2 саптама, 360° айналу
Басқару панелі	сенсорлық
Индикациясы	жарықдиодты
Бу жіберу қарқындылығын реттеу	3 деңгей
Таймер	2/4/6/8/10/12 сағат
Автоматтық ажырату	су жетіспеушілік кезінде, жұмыс бөлігін алып тастау кезінде
Қосымша функциялары:	

- Жылы бу
- Ароматтандыру
- Стерильдеу
- Түнгі режим

Жарықталу	бар
Су жоғарыдан құйылады	бар
Шу деңгейі	43 дБ дейін (түнгі режимде 35 дБ дейін)
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы)	200 × 762 × 210 мм
Құралдың салмағы (сусыз)	2,2 кг
Электр сымының ұзындығы	1,5 м

Комплектация

Ауаны ылғалдандырғыш	1 дана
Электр сымы	1 дана
Құрылғының негізі	1 дана
ҚБ пульті (қоректендіру элементі CR2032)	1 дана
Тазалау үшін қылшақ	1 дана
Хош иістерге арналған губкалар	2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (А1) сурет, 3 бет)

1. Ылғалдатқыштың жұмыс блогының қақпағы

2. Реттелетін бу саптамалары
3. Ылғалдатқыштың жұмыс блогы
4. Қуат сымының қосылым ұясы
5. Хош иісті майларға арналған науа
6. Бүріккіш
7. Кіріс клапаны
8. Ультракүлгін шам
9. Қалтқы
10. Ультрадыбыстық мембрана
11. Жұмыс камерасы
12. Жұмыс камерасына су беруге арналған түтік
13. Сүзгі
14. Тұтқалар
15. Су деңгейінің максималды белгісі
16. Суға арналған резервуар
17. Жарықталу
18. Құралдың негіздемесі
19. Электр қуат алу сымы
20. Тазалау үшін қылшақ
21. Хош иісті майларға арналған губкалар
22. ҚБ пульті

Дисплей

23. Ылғалдылық деңгейінің көрсеткіші
24. UV индикаторы – УК стерилизациясы
25. ☼ индикаторы – резервуарды жарықтандыру
26. ☼ индикаторы – жылы бу
27. ☼ индикаторы – резервуардағы су деңгейінің төмендігі
28. Таймер уақыты және ылғалдандыру қарқындылығы деңгейінің көрсеткіші
29. Таймер көрсеткіші
30. ☾ индикаторы – түнгі режим
31. 📶 индикаторы – Wi-Fi қосылымы
32. AI индикаторы – берілген ылғалдылық деңгейін сақтау
33. Сенсорлық басқару тақтасы
34. ☼ түймесі – жылы бу режимін қосыңыз/өшіріңіз
35. ☼ түймесі – ылғалдылықты бақылау
36. ☼ түймесі – ұйқы таймерінің уақытын орнату

* IOS тауар белгісінің авторлық құқық иесі Cisco Technology Inc. (Cisco Technology Inc.) болып табылады, Калифорния штатының корпорациясы, 170 Вест Тасмэн Драйв, Сан-Хосе, Калифорния 95134, АҚШ (US).

** Android тауар белгісінің авторлық құқық иесі Гугл ЭлЭлСи (Google LLC) болып табылады, 1600 Амфисуета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, АҚШ (US).

37. ☾ түймесі – түнгі режимді қосу/өшіру
 38. ○ түймесі – ылғалдандыру қарқындылығын реттеу
 39. *_{av} түймесі – артқы жарықты қосу/өшіру/УК стерилизациясы
 40. ☾ түймесі – құрылғыны қосу/өшіру

ҚБ пульті

- A. ☾ түймесі – құрылғыны қосу/өшіру
 B. ☾ түймесі – ультракүлгін стерилизацияны қосу/өшіру
 C. ☾ түймесі – жылы бу режимін қосыңыз/өшіріңіз
 D. ○ түймесі – ылғалдандыру қарқындылығын реттеу
 E. ☾ түймесі – автоматты жұмыс режимін қосу/өшіру
 F. ☾ түймесі – ұйқы таймерінің уақытын орнату
 G. ☾ түймесі – түнгі режимді қосу/өшіру
 H. ☾ түймесі – резервуардың жарықтандыруын қосу/өшіру
 I. Коректену элементіне арналған бөлім

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

⚠ Корпусағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Құрылғыны құрастыру процедурасын **A2**, сұлбасында (4 бет) қараңыз.

Қуат көзінің элементі (бөлек сатып алынады) аспапқа қарама-қарсылығының сақталуымен орнатылғанына көзіңізді жеткізіңіз.

⚠ Коректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.

Желілік сымды толықтай тарқатыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

Шығатын бу тұсқағаз, декоративті жабындылар, электрондық аспаптар мен жоғары ылғалдылық зардап шегуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлденең бетке орнатыңыз.

Ауа ылғалдағышты орнату орнын таңдаған кезде төменде келтірілген ұсынымдарды орындаңыз.

- Қыздырылған еден жөніндегі, ылғалдағышты жылыту құралдарынан тікелей жақындақта орнатпаңыз.

- Ылғалдағышты жиһаз бен электр құралдарынан тікелей жақындықта орнатпаңыз, сондай-ақ оны желдету қуыстарының жанында орнатпаңыз.
- Ылғалдағышты ауыстыру кезінде тек негіздемесінен ұстаңыз, бұл кезде суға арналған резервуарды ұстау керек.
- Ауа ылғалдағышты сумен толтырылған орнатылған сұйыққоймасымен ғана қосыңыз.
- Корпусының сыықсыздануын немесе өңсіздануын болдырмас үшін, температурасы 40°C-ден асатын суды сұйыққоймаға құймаңыз және тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Суды бу шығатын саңылау арқылы құймаңыз.
- Суды тікелей жұмыс камерасына құймаңыз.
- Суға арналған сұйыққоймаға және бу шығатын саңылауға бөтен заттар мен химикаттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде бу шығатын саңылауды жаппаңыз.
- Сұйыққоймадағы судың қатуына жол бермеңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Суға арналған сұйыққойманы толтыру

⚠ Су резервуарын толтырған кезде аспап электр желісінен өшірілуі болуы тиіс.

- Жұмыс бөлігін су ыдысынан жоғары қарай тарту арқылы шығарыңыз.
- Резервуарды 10-дан 40°C-қа дейінгі температурада, МАХ белгісінен аспайтын тазартылған сумен толтырыңыз.

💡 Су құбырынан шығатын суды қолданар алдында тәулік бойы қалдыру ұсынылады. Тым қатты тазартылмаған суды қолдану жұмыс камерасында және жақын жерде орналасқан заттарда тоттың пайда болуына, сүзгінің ластануына әкелуі мүмкін.

⚠ Суға тазарту құралдары, хош иісті майлар, парфюмерлі құралдар және т.б. қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ылғалдатқыштың жұмыс бөлігіне су құюға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Жұмыс бөлігін су ыдысына бір-біріне тығыз орналасатындай етіп қойыңыз.

Пайдалану

- Аспапты электр желісіне қосыңыз, дыбыстық сигнал естіледі, басқару панелінің барлық көрсеткіштері біраз уақыт жанады, содан кейін сөнеді. Аспап күту режимінде.
- Құрылғыдағы ☾ түймесін немесе қашықтан басқару пультіңдегі ☾ түймесін басыңыз. Құрылғы дыбыстық сигнал береді, дисплей жанады, ылғалдылық деңгейі мен ылғалдану қарқындылығы көрсетіледі. Құрылғы стандартты режимде жұмыс істей бастайды, әдепкі ылғалдандыру қарқындылығының индикаторы (L3, жоғары ылғалдылық деңгейі) жанады, ультракүлгін стерилизация және артқы жарық индикаторы жанады және резервуардың артқы жарығы жанады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Резервуарда су жоқ кезде немесе суға арналған резервуарсыз ылғалдатқышты қосуға болмайды. Құралдың жұмысындағы бұзушылықтарды балдырмау үшін жұмыс кезінде резервуарды шешуге тыйым салынады.



Егер аспап электр желісінен аз уақытқа ажыратылған болса, қайта қосқан кезде дыбыстық сигнал болмауы мүмкін.

Екі айналмалы саптаманың арқасында сіз бу шығару бағытын реттей аласыз.

- Резервуардағы су деңгейі күрт төмендеген жағдайда құрылғы үш дыбыстық сигнал береді және автоматты түрде жұмысын тоқтатады, индикаторы жанады. Қашықтан басқару пультіндегі немесе түймешігін басыңыз, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз және су ыдысын толтырыңыз.
- Құрылғыны күту режиміне қолмен ауыстыру үшін қашықтан басқару пультіндегі түймесін немесе түймесін басыңыз, барлық индикаторлар сөнеді.



Құрылғы соңғы жасалған параметрлерді есте сақтайды (түнгі режим мен зарарсыздандыру режимінен басқа) және келесі рет қосылғанда соларға сәйкес жұмыс істей бастайды.

- Аспапты пайдалануды аяқтағаннан кейін оны электр желісінен ажыратып, сұйыққоймада және жұмыс камерасында қалған суды ағызып жіберіңіз.

R4S REDMOND қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару



МАҢЫЗДЫ! R4S REDMOND қосымшасы арқылы құрылғыны қашықтан басқару үшін Wi-Fi желісіне кіру қажет. Мобильді құрылғының Wi-Fi (2,4 ГГц) желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Ready for Sky REDMOND қосымшасы смартфон немесе планшет арқылы құрылғыны қашықтан жақын жерде бақылауға мүмкіндік береді.

- Өзіңіздің планшетіңізге немесе смартфонңызға (қолданылатын құрылғының операциялық жүйесіне байланысты) App Store* немесе Google Play** қосымшалар дүкенінен Ready for Sky REDMOND қосымшасын жүктеңіз.



Минималды қолдалатын операциялық жүйені компанияның www.redmond.companу ресми сайтында немесе App Store* және Google Play** дүкендеріндегі қосымшаның сипаттамасынан анықтаңыз.

- Ready for Sky REDMOND қосымшасын іске қосыңыз, аккаунтты жасаңыз және экрандағы көмекші сөздерді орындап отырыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» белгішесін басыңыз.
- «Увлажнители воздуха» қойындысына өтіңіз «Увлажнитель воздуха HF2213S» таңдаңыз.
- Қосылмды орнату үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде түймесін басып тұрыңыз. индикаторы жыпылықтай бастайды.

- Байланыс орнатылғаннан кейін жұмыс индикаторы үздіксіз жанып тұрады. Құрылғы қол жетімді құрылғылар тізімінде пайда болады. Енді сіз құрылғыны қашықтан басқара аласыз.

Ылғалдандыру қарқындылығын ретке келтіру

Қашықтан басқару пультіндегі немесе түймесін басу арқылы ылғалдандыру қарқындылығын реттеуге болады.

L1 – минималды қарқындылық;

L2 – орташа қарқындылық;

L3 – максималды қарқындылық.

Ылғалдылық деңгейін реттеу

Қажетті ылғалдылық деңгейін 5% қадаммен 45-75% аралығында орнатуға болады.

Құралдар тақтасындағы түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі түймесін басу арқылы қажетті мәнді таңдаңыз, ауысу шеңбер бойымен жүреді. Дисплейде таңдалған мән бірнеше рет жыпылықтайды және автоматты түрде сақталады, индикатор А1 жанады, дисплей ағымдағы ылғалдылық көрсетуге оралады.

Белгіленген ылғалдылық деңгейіне жеткенде, құрылғы бу беруді автоматты түрде өшіреді, индикатор А1 жыпылықтай бастайды. Бөлмедегі ылғалдылық деңгейі белгіленген мәннен төмен түссе, бу беру қайта жалғасады. Орнатылған ылғалдылық деңгейін ұстап тұру функциясын өшіру үшін басқару панеліндегі түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі түймесін басып тұрыңыз, құрылғы стандартты жұмыс режиміне ауысады.

Жылы бу функциясы

Бұл функцияны пайдаланған кезде ультрадыбыстық мембранаға су бұрын беріледі қызады және ылғалдандырыштан жылы бу шығады. Қыздыру нәтижесінде (пастерлеу эффектісі) белгілі патогендік бактериялар мен микроорганизмдердің көпшілігі өледі. Сонымен қатар, температураның жоғарылауына байланысты құрылғыда будың пайда болуы қарқынды жүреді, осылайша жылы бу бөлмедегі ауаны тезірек ылғалдандырады және хош иісті майларды тиімдірек таратады (ароматизация функциясын пайдаланған кезде). «Жылы бу» функциясын қосу/өшіру үшін құрылғы панеліндегі түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз. Функция белсенді болған кезде дисплейдегі индикаторы жанады.

Өшіру таймері

Құрылғының өшіру уақытын 2 сағаттық қадамдармен 2 сағаттан 12 сағатқа дейінгі диапозонға орнатуға болады. Таймерді орнату үшін құрылғы панеліндегі түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі түймесін басыңыз; ауысу шеңберде жүреді. Көрсетілген уақыт кезеңі өткеннен кейін құрылғы автоматты түрде күту режиміне ауысады. Функция

* App Store тауар белгісінің авторлық құқық иесі Эппл Инк (Apple Inc.), болып табылады, Уан Эппл Парк Уэй, Купертино, Калифорния 95014, АҚШ (US).
 ** Google Play тауар белгісінің авторлық құқық иесі Гугл ЭлЭлСи (Google LLC) болып табылады, 1600 Амфисуета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, АҚШ (US).

белсенді болса, сәйкес индикатор кезекпен ағымдағы ылғалдандыру қарқындылығының деңгейін және автоматты өшіруге дейін қалған сағат санын көрсетеді (h индикаторы).

Таймер функциясын өшіру үшін индикаторда 00 мәні пайда болғанша қашықтан басқару пультіндегі  немесе  түймесін басыңыз.

Артқы жарық

Әдепкі бойынша, артқы жарық қосулы. Артқы жарықты қосу/өшіру үшін басқару панеліндегі  немесе қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз. Функция белсенді болған кезде дисплейде  индикаторы жанады.

УК стерилизациясы

Құрылғы ауаны микробтар мен аллергиягендерден тазартуға көмектесетін, сондай-ақ қалдық иістерді кетіретін кіріктірілген УК шамымен жабдықталған. Ультракүлгін шамды қосу/өшіру үшін басқару панеліндегі  түймесін басып тұрыңыз немесе қашықтан басқару пультіндегі  түймесін басыңыз. Функция белсенді болған кезде дисплейде UV индикаторы жанады.

Түнгі режим

Түнгі режимде  индикаторынан басқа барлық жарық және дыбыс көрсеткіштері өшеді. Түнгі режимге ауысу үшін қашықтан басқару пультіндегі  немесе  түймесін басыңыз.

Құрылғының ағымдағы параметрлерін көру үшін кез келген түймені басыңыз, панельдің индикаторы және артқы жарығы (егер ол бұрын өшірілмеген болса) 5 секунд бойы жанады. Қажет болса, сәйкес түймелерді басу арқылы құрылғы параметрлерін өзгертіңіз. Басқару панеліндегі ешбір түймені 5 секунд бойы баспаңыз,  индикаторынан басқа барлық көрсеткіштер қайтадан сөнеді, өзгертулер сақталады.

Құрылғыны түнгі режимде өшіру үшін  түймесін екі рет басыңыз. Түнгі режимнен шығу үшін қашықтан басқару пультіндегі  немесе  түймесін басыңыз.

Ароматтандыру функциясы

Хош иістендіргіш әсерін алу үшін құрылғыны қоспас бұрын құрылғы корпусынан губкамен арнайы науаны алып тастап, губкаға хош иісті майдың бірнеше тамшысын тамызыңыз. Қолданғаннан кейін немесе хош иістендіруді тоқтату үшін науаны губкамен алыңыз және оны ағынды сумен шайыңыз, оны құрылғыға орнатпас бұрын бөлме температурасында толығымен құрғатыңыз.

III. АСПАП КҮТІМІ

Тазалау жөніндегі жалпы ұсыныстар



Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіңіз.

Бұйымның тұрқын ылғалды шүберек немесе губкамен тазартыңыз. Бұйымның тұрқын ылғалды сүлгімен немесе губкамен тазарту керек. Деликатты тазарту құралын қолдану мүмкін болады. Судың мүмкін болатын тамшылары мен тұрқындағы сызықтарға жол бермеу үшін оның бетін құрғақ етіп сүртуге ұсыныс береміз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Су ыдысын таза ағынды сумен шайыңыз және жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Мембрананы берілген щеткамен мұқият тазалаңыз. Тазалап болғаннан кейін су ыдысын толығымен құрғатыңыз. Құрылғы үздіксіз жұмыс істеп тұрса, бұл тазалауды екі күнде бір рет орындаңыз.



Құралды тазалау кезінде қатты сүрткіштер немесе губкаларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ химиялық агрессивті кез келген заттарды қолдануға болмайды.

Мембрана бетін өткір заттар және металл щеткалармен тазалауға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, себебі бұл өнімділіктің төмендеуі немесе құралдың істен шығуына себеп болуы мүмкін.

Су резервуарын шығару клапанының қақпағынсыз ҚОЛДАНБАҢЫЗ!

Қақтан тазарту

Жұмыс камерасының қабырғаларында немесе қабықшада щеткамен және жұмсақ шүберекпен алынбайтын шөгінді пайда болса, оны қақтан тазалаңыз.

Құралды электр желісінен ажыратыңыз. Суға арналған резервуарды негіздемесінен шешіңіз. Бір стакан су (150 мл) лимон қышқылының шай қасық (15 г) араластырыңыз, алынған ерітіндіні жұмыс камерасына құйыңыз. Құрал-ды қоспаңыз! 15 минуттан кейін ерітіндіні суды төгіп тастаңыз, жұмсақ талшықты щетка немесе жұмсақ құрғақ матамен мембрана мен бөліктердің қабырғаларынан қақты алып тастаңыз. Негіздемесін жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Құрал қосылмайды	Құрал электр қуаты желісіне қосылмаған	Құралдың электр желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
Дисплейде  қате хабарламасы жыпылықтайды	Резервуарда су жоқ	Резервуарды суға толтырыңыз

Ақаулық	Мүмкін болатын себебі	Түзету әдістері
Будың шығу қарқындылығы жеткіліксіз	Резервуарда судың температурасы тым төмен	Резервуарға бөлме температурасындағы тұндырылған таза суды құйыңыз
	Мембранада әк тұнбасы пайда болды	«Құралдың күтімі» тарауының нұсқауларына сәйкес мембрананы тазартыңыз
Ылғалдатқыштың жан-жағындағы заттарға ақ қатпар пайда болды	Қатты тазартылмаған су қолданылады	Арнайы сүзгілердің көмегімен суды тазартыңыз
		Суға тәулік бойы тұнға мүмкіндік беріңіз немесе оны қайнатыңыз
		Тазартылған суды қолданыңыз
Синхронизациялау әрекеті сәтсіз болды	Wi-Fi желісі бойынша қосылыс жоқ	Wi-Fi желісі жұмысының дұрыстығын тексеріңіз
	Ұялы құрылғыда ғаламтор өшіп тұр	Ұялы құрылғыда ғаламтор қосыңыз



HAZAP АУДАРЫҢЫЗ! Ready for Sky REDMOND қосымшасының жұмысында қандай-да бір істен шығу орын алған кезде сервистік орталыққа жүгіну міндетті емес. РЕДМОНД техникалық қолдау қызметіне барыңыз және R45 REDMOND жұмысындағы істен шығу және/немесе қателіктерді жою бойынша біздің мамандардан кеңес алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз бен қосымшаның жұмысы жөніндегі ескертулеріңіз кезекті жаңарту кезінде ескерілетін болады. Сіздің еліңіздегі РЕДМОНД өнімінің пайдаланушыларын қолдау қызметінің байланыс мәліметтерін www.redmond.com.tr сайтынан қарауға болады. Сізге осы сайттағы кері байланыс нысанын толтыра отырып көмекті алуға болады.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР



* Стандартты кепілдік мерзімі - 1 жыл. Ұзар-тылған кепілдік шарттарымен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://warranty.redmond.com.tr/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрмен және сатушы қолымен

расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына (сүзгілер және т. б.) таралмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүруі жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.





Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортёр в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Сделано в Китае / Made in China

HF2213S-CIS-UM-2