
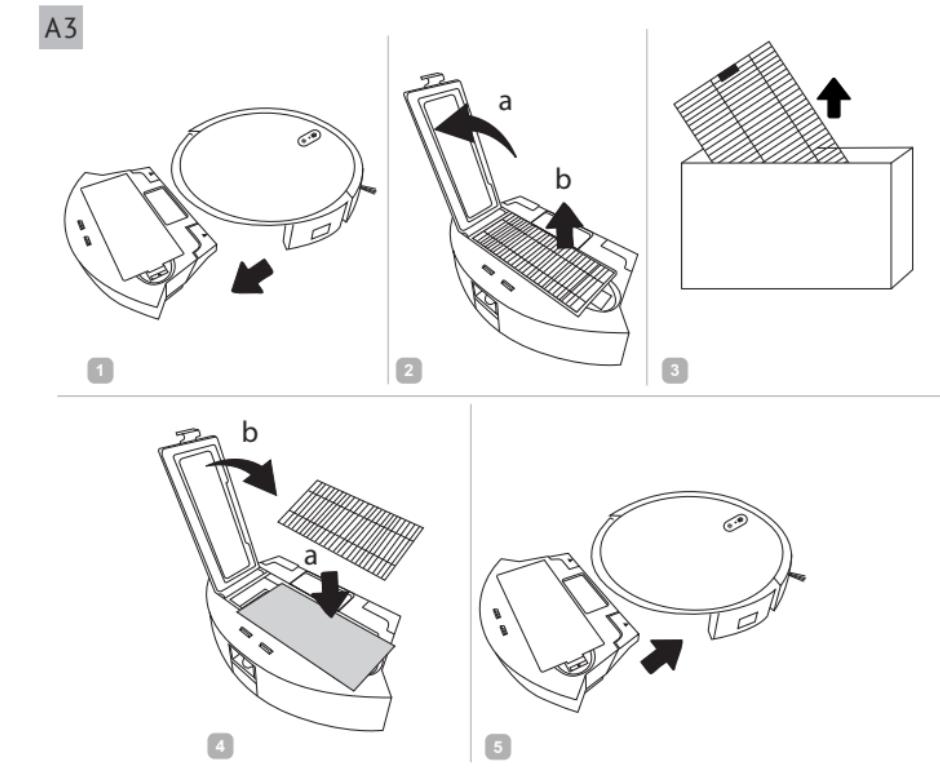
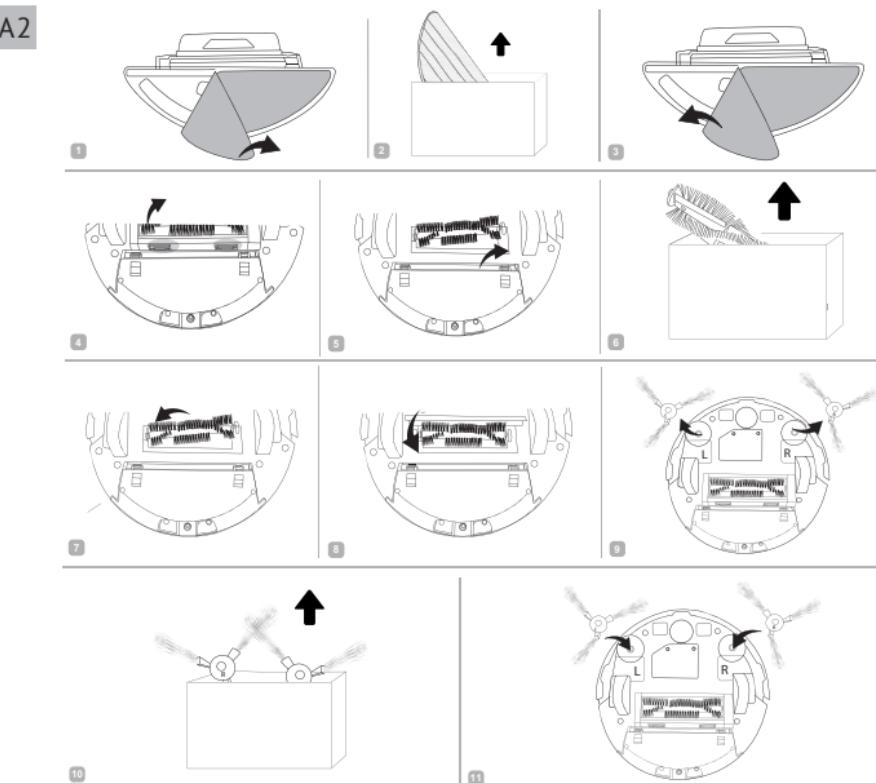


# РЕДМОНД

Комплект аксессуаров AVR5900  
для пылесоса-робота  
Руководство по обслуживанию и замене

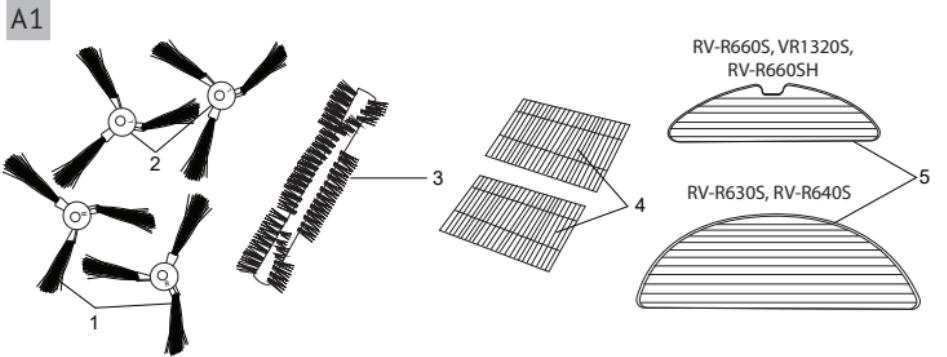

## RUS

**Технические характеристики**

Модель пылесоса.....	RV-R630S, RV-R640S, RV-R660S, VR1320S, RV-R660SH
Материал фильтра.....	синтетическое волокно
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822 .....	H12
Материал насадки для влажной уборки .....	микрофибра
Эффективность очистки.....	99,5%
Фильтрация частиц размером .....	до 0,3 мкм

**Комплектация**

HEPA-фильтр.....	2 шт.
Основная щетка .....	1 шт.
Насадка для влажной уборки (RV-R630S, RV-R640S).....	1 шт.
Насадка для влажной уборки (RV-R660S, RV-R660SH, VR1320S).....	1 шт.
Вращающаяся щетка .....	4 шт.
Руководство по обслуживанию и замене .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Устройство (схема A1)**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Вращающаяся щетка R | 4. HEPA-фильтр                |
| 2. Вращающаяся щетка L | 5. Насадка для влажной уборки |
| 3. Основная щетка      |                               |

**Замена комплекта фильтров**

Порядок замены насадки для влажной уборки, основной щетки и вращающихся щеток см. на схеме A2.

**i** Не используйте насадку для влажной уборки (даже сухую!) на ковровых покрытиях – она будет мешать движению пылесоса. Установливайте щетки строго в соответствии с маркировкой, указанной на них: R – в отверстие R, L – в отверстие L.

Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме A3. Примерный срок службы HEPA-фильтра составляет 12 месяцев.

**Хранение и транспортировка**

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку фильтров от попадания воды и других жидкостей.

## KAZ

**Техникалық сипаттамалары**

Шаңсорыштың моделі .....	RV-R630S, RV-R640S, RV-R660S, VR1320S, RV-R660SH
Сызғыш жиынтығы .....	тазартудың жоғары тиімділігі
Сызғыш материалы .....	...синтетикалық талшық
ГОСТ Р ЕН 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы .....	H12
Бөлшектердің көлеммен сузу .....	99,5%
Бөлшектердің көлеммен сузу .....	0,3 мкм дейін
Мөлшерге бөлшектердің фильтрлеу .....	150 г ± 3%

**Жинақ**

HEPA-сүзгісі.....	2 дана
Негізгі қылаш .....	1 дана
Ылғалды тазалауға арналған саптама .....	1 дана
Айналатын щетка .....	4 дана
(RV-R630S, RV-R640S).....	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қысметта хабарламасстан өз айналып жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге күкүлө.

**Ұлғі құрылымы (A1 сурет)**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. R айналатын щетка   | 4. HEPA-сүзгісі                       |
| 2. L айналатын щетка   | 5. ылғалды тазалауға арналған саптама |
| 3. Негізгі қылаш ..... | Негізгі қылаш .....                   |

**Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру**

Ылғалды жинауға арналған саптамаларды, негізгі қылашқа және айналмалы щеткаларды ауыстыру тәртібін A2 схемасынан караңыз.

**i** Дымқыл жиынтыруға арналған саптаманы (*тіпті құрғақ қүйінде де!*) кілем төмемдерінде пайдаланбаңыз – ол шаңсорыштың қозғалуына кедеरігей келтіреді.

Щеткаларды оларға көрсетілген таңбалалуға сәйкес қатаң орнатыңыз: R – R саңылауына, L – L саңылауына.

HEPA-фильтрлін ауыстыру тәртібін A3 схемасынан қар. HEPA-сүзгіші қызмет ету мерзімі шамамен 12 ай.

**Сақтау және тасымалдау**

Бул сүзгішті құрғақ желдетілген күн саулеінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қантаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық асерге ұшратуға болмайды.

Фильтрдің қантамасын сұға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

AVR5900-UM-1