


# РЕДМОНД



Фильтр комбинированный AF4001  
для воздухоочистителя AP2209S

## Руководство по обслуживанию и замене

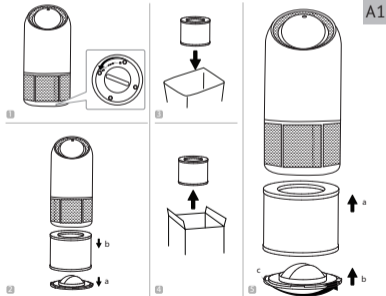

A1

RUS

### Технические характеристики

Модель фильтра .....	AF4001
Модель очистителя воздуха .....	AP2209S
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р EN 1822 .....	H13
Эффективность очистки .....	99,95%
Материал фильтра .....	пластик, нетканый текстильный материал, уголь
Габаритные размеры (Ш × В × Г) .....	165 × 134 × 165 мм
Вес нетто .....	27 г ± 3%

### Комплектация

Фильтр 3 в 1 (фильтр предварительной очистки, HEPA-фильтр, активный угольный фильтр) .....	1 шт.
Руководство по обслуживанию и замене .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

### Замена фильтра A1

Примерный срок службы фильтра составляет 2200 часов.

Фильтр подлежит замене в том случае, если индикатор загрязненности воздуха мигает красным.

#### Для замены:

1. Перед заменой фильтра убедитесь, что прибор отключен от электросети.

2. Снимите крышку в нижней части прибора, повернув ее против часовой стрелки (надпись «OPEN» на крышке).
3. Извлеките фильтр из упаковки и замените его.
4. Установите на место крышку и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть (надпись «CLOSE» на крышке).
5. После замены фильтра подключите прибор к электросети. Нажмите на сенсор и удерживайте его несколько секунд, пока индикатор загрязненности воздуха не перестанет мигать красным.

### Хранение и транспортировка

Храните фильтр в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтр механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтра и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку фильтра от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

### Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделі .....	AF4001
Ауа тазартқыш моделі.....	AP2209S
ГОСТ Р ЕН 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы.....	H13
Бөлшектерді көлеммен сүзу .....	99,95%
Материалы .....	пластик, тоқыма емес мата, көмір
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × ұзындығы).....	165 × 134 × 165 мм
Нетто салмағы .....	27 г ± 3%

### Жинақ

Сүзгі 3 і 1 (алдын-ала тазарту сүзгісі, белсенді көмір сүзгісі, HEPA-сүзгі).....	1 дана
Ауыстыру бойынша басшылық .....	1 дана

*Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.*



### Сүзгішті ауыстыру үшін A1

Сүзгіші қызмет ету мерзімі шамамен 2200 сағат.

Ауа сапасының индикаторы қызыл түспен жыпылықтаған жағдайда сүзгіні ауыстыруға болады.

### Ауыстыру үшін:

1. Сүзгіні ауыстырмас бұрын құрылғының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

2. Құрылғының төменгі жағындағы қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз (мұқабада « OPEN» деп жазылған).
3. Сүзгіні орамынан шығарып, орнына салыңыз.
4. Қақпақты орнына салыңыз және оны жабу үшін сағат тілімен бұраңыз (қақпақта « CLOSE» деп жазылған).
5. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Басыңыз және ауаның ластану көрсеткіші жыпылықтауын тоқтатқанша сенсорды бірнеше секунд басып тұрыңыз.

### Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшратуға болмайды.

Фильтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

AF4001-CIS-UM-1